HP Color LaserJet 4700 Uživatelská příručka







Tiskárna HP Color LaserJet 4700

Uživatelská příručka



Autorská práva a licence

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě případů, kdy to povoluje autorský zákon.

Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Jediné záruky pro produkty a služby HP jsou výslovně uvedeny v prohlášeních o zárukách, které jsou dodávány současně s těmito produkty a službami. Žádný obsah nelze vykládat jako poskytnutí dodatečné záruky. Společnost HP nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Výrobní číslo: Q7491-90964

Edition 2: 6/2009

Ochranné známky

Adobe® je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.

Corel® a CorelDRAW™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation nebo Corel Corporation Limited.

Energy Star® a logo Energy Star® jsou registrované ochranné známky sdružení United States Environmental Protection Agency v USA.

Microsoft® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA.

Netscape Navigator je ochranná známka společnosti Netscape Communications v USA.

Generované barvy PANTONE® nemusí být ve shodě se standardy PANTONE. Přesné barvy naleznete v aktuálních publikacích PANTONE. PANTONE® a další ochranné známky Pantone, Inc. jsou vlastnictvím společnosti Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

PostScript® je ochranná známka společnosti Adobe Systems.

TrueType™ je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. v USA.

UNIX® je registrovaná ochranná známka sdružení The Open Group.

Windows®, MS Windows® a Windows NT® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Služby zákazníkům HP

Služby online

Přístup k informacím pomocí modemu nebo internetového připojení 24 hodin denně:

Adresa URL stránek WWW: aktualizovaný software HP, informace o produktu a podpoře a tiskové ovladače v několika jazycích pro tiskárny HP Color LaserJet 4700 naleznete na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. (Stránky jsou v angličtině.)

Navštivte stránky WWW na adrese http://www.hp.com/support/net_printing, kde naleznete informace o síťovém tisku pomocí tiskových serverů HP Jetdirect.

HP ISPE (Instant Support Professional Edition) je sada webových nástrojů pro řešení potíží určená pro počítače a tiskové produkty. Sada ISPE pomáhá při rychlé identifikaci, diagnostice a řešení potíží s počítači a tiskem. Nástroje ISPE jsou k dispozici na adrese http://instantsupport.hp.com.

Telefonická podpora

V záruční době poskytuje společnost HP telefonickou podporu zdarma. Na těchto telefonních číslech se s vámi spojí příslušný tým, který je připraven vám pomoci. Telefonní čísla pro vaši zemi/oblast naleznete v letáku, který je přibalen k produktu, nebo na adrese http://welcome.hp.com. Než zavoláte do společnosti HP, připravte si následující údaje: název produktu a sériové číslo, datum zakoupení a popis problému.

Technické informace můžete nalézt rovněž na Internetu na adrese http://www.hp.com. Klepněte na odkaz support & drivers.

Softwarové nástroje, ovladače a elektronické informace

Navštivte stránky WWW na adrese http://www.hp.com/go/clj4700_software určené pro tiskárny HP Color LaserJet 4700. Webová stránka o ovladačích může být v angličtině, samotné ovladače jsou ale k dispozici v různých jazycích.

Volejte na číslo: Další informace naleznete v letáku, který je přibalen k produktu.

Objednávání příslušenství a spotřebního materiálu pomocí služby HP Direct

Ve Spojených státech si můžete objednat spotřební materiál na adrese http://www.hp.com/sbso/product/supplies. V Kanadě si můžete objednat spotřební materiál na adrese http://www.hp.com/supplies. V Asii a Tichomoří si můžete objednat spotřební materiál na adrese http://www.hp.com/supplies. V Asii a Tichomoří si můžete objednat spotřební materiál na adrese http://www.hp.com/paper/.

Příslušenství si můžete objednávat na adrese http://www.hp.com/go/accessories.

Volejte na číslo: 1-800-538-8787 (v USA) nebo 1-800-387-3154 (v Kanadě).

Servisní informace HP

Chcete-li zjistit adresy autorizovaných prodejců společnosti HP, volejte 1-800-243-9816 (v USA) nebo 1-800-387-3867 (v Kanadě). Servis k vašemu produktu zajistíte na telefonním čísle podpory zákazníků pro danou zemi/oblast. Další informace naleznete v letáku, který je přibalen k produktu.

Servisní smlouvy HP

Volejte na číslo: 1-800-835-4747 (v USA) nebo 1-800-268-1221 (v Kanadě).

Rozšířený servis: 1-800-446-0522

CSWW

Podpora HP a informace pro počítače Macintosh

Navštivte stránky WWW na adrese http://www.hp.com/go/macosx, najdete zde informace o podpoře systému Macintosh OS X a službě HP upozorňování na aktualizace ovladačů.

Navštivte stránky WWW na adrese http://www.hp.com/go/mac-connect, najdete zde informace o produktech určených pro uživatele počítačů Macintosh.

Služby zákazníkům HP CSWW

iν

Obsah

1	Základní funkce tiskárny	
-	Rychlý přístup k informacím o tiskárně	2
	Odkazy na síti WWW	
	Odkazy na uživatelskou příručku	
	Kde hledat další informace	
	Instalace tiskárny	
	Používání tiskárny	
	Konfigurace tiskárny	
	HP Color LaserJet 4700 (číslo produktu Q7491A)	4
	HP Color LaserJet 4700n (číslo produktu Q7492A)	5
	HP Color LaserJet 4700dn (číslo produktu Q7493A)	
	HP Color LaserJet 4700dtn (číslo produktu Q7494A)	5
	HP Color LaserJet 4700ph+ (číslo produktu Q7495A)	6
	Funkce tiskárny	7
	Přehled	10
	Software tiskárny	12
	Software	12
	Softwarové funkce	
	Automatická konfigurace ovladače	12
	Funkce Aktualizovat	
	HP Driver Preconfiguration	13
	Instalace softwaru tiskového systému	
	Instalace softwaru tiskového systému Windows pro přímá připojení	
	Instalace softwaru tiskového systému Windows pro sítě	14
	Nastavení počítače se systémem Windows k použití síťové tiskárny	
	prostřednictvím sdílení	
	Instalace softwaru po připojení paralelního kabelu nebo kabelu USB	
	Odinstalování softwaru	
	Odebrání softwaru z operačních systémů Windows	
	Software pro sítě	
	HP Web Jetadmin	
	Systém UNIX	
	Nástroje	
	HP Easy Printer Care Software	
	Implementovaný server WWW	
	Funkce	
	Další součásti a nástroje	
	Tiskové ovladače	
	Podporované tiskové ovladače	20

CSWW

	Výběr správného tiskového ovladače	21
	Nápověda k tiskovému ovladači (systém Windows)	
	Přístup k tiskovým ovladačům	
	Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh	
	Podporované ovladače tiskárny	
	Získání přístupu k ovladačům ťiskárny	
	Software pro počítače Macintosh	
	Instalace softwaru tiskového systému Macintosh pro sítě	
	Instalace softwaru tiskového systému Macintosh pro přímá připojení (USB)	
	Odebrání softwaru z operačních systémů Macintosh	
	Použití nástroje HP Printer Utility pro systém Macintosh	
	Otevření nástroje HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility)	
	Tisk čisticí stránky	
	Tisk konfigurační stránky	
	Zobrazení stavu spotřebního materiálu	
	Objednání spotřebního materiálu online a používání dalších funkcí podpory	
	Odeslání souboru do tiskárny	
	Odeslání písem do tiskárny	
	Aktualizace firmwaru	
	Aktivace režimu oboustranného tisku (duplexního režimu)	
	Aktivace ekonomického režimu tisku Economode	
	Změna hustoty toneru	
	Změna nastavení rozlišení	
	Zamčení nebo odemčení zařízení pro ukládání tiskárny	33
	Uložení nebo tisk uložených úloh	
	Konfigurace zásobníků	
	Změna síťového nastavení	
	Otevření integrovaného webového serveru	34
	Nastavení výstrah zasílaných elektronickou poštou	34
	Specifikace tiskových médií	36
	Podporované hmotnosti a velikosti médií	36
2	Ovládací panel	
	Úvod	42
	Displej	
	Přístup k ovládacímu panelu z počítače	
	Tlačítka na ovládacím panelu	
	Význam indikátorů na ovládacím panelu	
	Význam kódů indikátorů sešívačky/odkládacího zásobníku	
	Nabídky ovládacího panelu	50
	Základní funkce	50
	Hierarchie nabídek	51
	Vstup do nabídek	51
	Nabídka Obnovit úlohu	
	Nabídka Informace	51
	Nabídka Manipulace s papírem	52
	Nabídka Konfigurace zařízení	
	Nabídka Diagnostika	
	Nabídka Obnovit úlohu	
	Nabídka Informace	56

vi CSWW

Nabídka Manipulace s papírem	
Nabídka Konfigurace zařízení	58
Nabídka Tisk	58
Nabídka Kvalita tisku	59
Nabídka Nastavení systému	62
Nabídka Sešívačka/odkládací zásobník	65
Nabídka I/O	65
Nabídka Resety	67
Nabídka Diagnostika	68
Změna nastavení konfigurace ovládacího panelu tiskárny	69
Limit uložení úloh	
Nastavení limitu uložení úloh	69
Limit pozastavení úlohy	69
Nastavení limitu pozastavení úlohy	69
Zobrazit adresu IP	70
Zobrazení adresy IP	70
Optimální rychlost/náklady	70
Nastavení optimální rychlosti/nákladů	
Možnosti chování zásobníku	71
Nastavení použití požadovaného zásobníku tiskárny	71
Nastavení dotazu na ruční podávání	
Nastavení výchozího nastavení tiskárny pro možnost Odložit média PS	
Nastavení tiskárny na použití dotazu na velikost/typ	
Nastavení použití jiného zásobníku tiskárny	
Nastavení tiskárny na duplexování prázdných stránek	
Nastavení tiskárny na otáčení obrázků	
Zpoždění režimu sleep	
Nastavení zpoždění režimu sleep	
Zapnutí/vypnutí režimu sleep	
Doba probuzení	
Nastavení doby probuzení	
Jas displeje	
Nastavení jasu displeje	
Jazyk tiskárny	
Nastavení jazyka tiskárny	
Odstranitelná varování	
Nastavení odstranitelných varování	
Automatické pokračování	
Nastavení automatického pokračování	
Výměna kazet s tonerem	
Nastavení odezvy při vypotřebování barvy	
Objednávat při	
Nastavení odezvy bodu doobjednání	
Došla barva	
Nastavení odezvy při vypotřebování barvy	
Řešení zaseknutí papíru	
Nastavení řešení zaseknutí papíru	
Disk RAM	
Změna chování disku RAM	
Jazyk	

CSWW vii

	Výběr jazyka	82
	Výběr jazyka v případě, že zobrazení na displeji je v jazyce, jemuž	
	nerozumíte	82
	Použití ovládacího panelu ve sdíleném prostředí	83
3	Konfigurace V/V	
	Konfigurace sítě	86
	Konfigurace parametrů TCP/IP	
	Ruční konfigurace parametrů TCP/IP pomocí ovládacího panelu	
	tiskárny	86
	Nastavení adresy IP	
	Nastavení maský podsítě	
	Nastavení výchozí brány	
	Vypnutí síťových protokolů (nepovinné)	
	Zakázání protokolu IPX/SPX	
	Vypnutí protokolu DLC/LLC	
	Zakázání protokolu AppleTalk	
	Paralelní konfigurace	
	Konfigurace USB	
	Konfigurace pomocného připojení	
	Tiskové servery HP Jetdirect	
	Dostupná softwarová řešení	
	Bezdrátový tisk	
	Standard IEEE 802.11	
	Technologie Bluetooth	95
4	Tiskové úlohy	00
	Řízení tiskových úloh	
	Zdroj	
	Typ a velikost	
	Priorita nastavení tisku	
	Výběr tiskového média	
	Nevhodná média	
	Papír, který může tiskárnu poškodit	
	Automatické rozpoznávání typu média (režim automatického rozpoznávání)	
	Rozpoznávání médií v zásobníku 1	
	Rozpoznávání médií v zásobníku 2 až N	103
	Konfigurace vstupních zásobníků	104
	Konfigurace zásobníků při zobrazení výzvy	104
	Konfigurace zásobníku při zakládání papíru	104
	Konfigurace zásobníku podle nastavení tiskové úlohy	105
	Konfigurace zásobníků pomocí nabídky manipulace s papírem	105
	Konfigurace zásobníku 2 a volitelných zásobníků pro vlastní velikost papíru	
	Tisk ze zásobníku 1 (víceúčelový zásobník)	
	Vložení médií do zásobníku 1	
	Tisk obálek ze zásobníku 1	
	Vložení obálek do zásobníku 1	
	Tisk obálek	
	Tisk ze zásobníku 2 nebo z volitelných zásobníků	

viii CSWW

Vložení rozpoznatelných médií standardní velikosti do zásobníku 2 a volitelných zásobníků	
Vložení nerozpoznatelných médií standardní velikosti do zásobníku 2 a volitelný zásobníků	
Vložení médií vlastní velikosti do zásobníku 2 a volitelných zásobníků	
Tisk na zvláštní média	
Průhledné fólie	
Lesklý papír	
Barevný papír	
Obálky	
Štítky	
Silný papír	
Papír HP LaserJet Tough	
Předtištěné formuláře a hlavičkový papír	
Recyklovaný papír	
Použití funkcí ovladače tiskárny	
Vytvoření a použití rychlých nastavení	
Vytváření a používání vodoznaků	
Změna velikosti dokumentů	
Nastavení vlastního formátu papíru v tiskovém ovladači	
Použití jiného papíru nebo obálky	
Tisk prázdné první stránky	
Tisk více stránek na jeden list papíru	
Tisk na obě strany papíru	
Tisk na obě strany pomocí jednotky pro oboustranný tisk	
Ruční tisk na obě strany papíru	
Možnosti rozložení pro tisk na obě strany papíru	
Nastavení možností sešívání	
Nastavení možností barvy	
Použití dialogového okna Možnosti digitálního zobrazení HP	
Použití karty Služby	
Používání funkcí v ovladači tiskárny Macintosh	128
Vytvoření a používání předvoleb v systému Mac OS X	128
Tisk úvodní stránky	128
Tisk více stránek na jeden list papíru	129
Tisk na obě strany papíru	129
Nastavení možností barev	131
Oboustranný (duplexní) tisk	
Nastavení ovládacího panelu pro automatický oboustranný tisk	
Povolení nebo zákaz oboustranného tisku pomocí ovládacího panelu	
tiskárny	
Možnosti vazby oboustranných tiskových úloh	
Ruční oboustranný tisk	
Tisk brožur	
Používání sešívačky/odkládacího zásobníku	
Konfigurace ovladače tiskárny na rozpoznání sešívačky/odkládacího zásobníku	
Výběr chování tiskárny v případě, že dojdou sponky v sešívačce	
Tisk na sešívačku/odkládací zásobník	
Výběr sešívačky v aplikaci	
Výběr sešívačky na ovládacím panelu	138

CSWW

		Střídavé skládání úloh	.138
		Orientace papíru v případě, že je nainstalována jednotka sešívačky/odkládacího	
		zásobníku	.139
		Zvláštní případy tisku	
		Tisk odlišné první stránky	
		Tisk prázdné zadní obálky	
		Tisk na média uživatelského formátu	
		Zastavení požadavku na tisk	
		Zastavení aktuální tiskové úlohy prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny .	
		Zastavení aktuální tiskové úlohy v softwarové aplikaci	
		Funkce ukládání úloh	
		Korekturní tisk s podržením úlohy	
		Tisk uložených úloh	
		Vymazání uložených úloh	
		Soukromé úlohy	
		Tisk soukromé úlohy	
		Smazání soukromé úlohy	
		Režim Mopier	
		Uložení tiskové úlohy	
		Rychlé zkopírování úlohy	
		Správa paměti	.147
5	Správ	a tiskárny	
J	Sprav	Stránky s informacemi o tiskárně	150
		Mapa nabídek	
		Konfigurační stránka	
		Stránka stavu zásob	
		Stránka využití	
		Ukázková stránka	
		Tisk vzorků CMYK	
		Tisk vzorků RGB	
		Souborový adresář	
		PCL nebo seznam písem PS	
		Protokol událostí	
		Použití implementovaného serveru WWW	
		Přístup k implementovanému serveru WWW	
		Karta Informace	
		Karta Nastavení	
		Nastavení hodin reálného času	.156
		Karta Připojení do sítě	.156
		Další odkazy	.156
		Používání služby HP Easy Printer Care Software	.157
		Podporované operační systémy	
		Použití služby HP Easy Printer Care Software	
		HP Easy Printer Care Software - sekce	
_			
b	Barva	Používání barev	162
		HP ImageREt 3600	
		Výběr papíru	
		v yber papiru	. 102

x CSWW

	Možnosti barev	
	sRGB	
	Tisk ve čtyřech barvách - CMYK	
	Emulace inkoustové sady CMYK (pouze Postscript)	
	Porovnání a shoda barev	
	Shoda barev PANTONE®	
	Shoda barev podle vzorníku	
	Tisk barevných vzorků	
	Správa možností barvy tiskárny na počítačích se systémem Windows	
	Tisk ve stupních šedi	
	Barvy RGB (Motivy barev)	166
	Automatické nebo manuální nastavení barev	166
	Možnost nastavení barev Manuální	167
	Omezení barevného tisku	168
	Správa možností barev tiskárny v počítačích Macintosh	169
	Tisk barev ve stupních šedé	169
	Rozšířené možnosti barev pro text, grafiku a fotografie	169
	Možnosti polotónů	169
	Neutrální odstíny šedé	169
	Barva RGB	170
	Edge Control	170
7	Údržba Správa tiskových kazet	
	Tiskové kazety HP	174
	Tiskové kazety jiného výrobce než HP	174
	Ověření pravosti tiskové kazety	174
	Horká linka HP pro nahlášení podvodu	174
	Skladování tiskové kazety	175
	Předpokládaná životnost tiskové kazety	175
	Kontrola životnosti tiskové kazety	175
	Použití ovládacího panelu tiskárny	175
	Použití implementovaného serveru WWW	175
	Použití služby HP Easy Printer Care Software	
	Použití programu HP Web Jetadmin	175
	Výměna tiskových kazet	176
	Výměna tiskové kazety.	176
	Výměna tiskové kazety	176
	Výměna spotřebního materiálu	179
	Umístění spotřebního materiálu	179
	Pokyny pro výměnu spotřebního materiálu	179
	Zajištění prostoru kolem tiskárny pro výměnu spotřebního materiálu	180
	Přibližné intervaly výměny spotřebního materiálu	180
	Výměna kazety sešívačky	181
	Používání čisticí stránky	184
	Konfigurace výstrah	187
8	Řešení potíží	
	Základní body pro řešení problémů	190
	Faktory ovlivňující výkon tiskárny	191

CSWW xi

Stránky s informacemi o odstraňování problémů	192
Konfigurační stránka	
Testovací stránka dráhy papíru	192
Stránka Registrace	
Protokol událostí	193
Typy zpráv ovládacího panelu	195
Stavová hlášení	195
Varovná hlášení	195
Chybová hlášení	195
Kritická chybová hlášení	195
Hlášení ovládacího panelu	196
Výpis zpráv	196
Zaseknutí papíru	224
Odstranění zaseknutého papíru	225
Vypnutí funkce pro odstranění zaseknutého papíru	225
Obvyklé příčiny zaseknutí papíru	226
Zaseknutí papíru	226
Odstranění zaseknutého papíru	228
Uvíznutí v zásobníku 1	228
Uvíznutí v zásobníku 2 nebo ve volitelných zásobnících	229
Zaseknutí v oblasti horního krytu	230
Odstranění uvíznutí v oblasti horního krytu	231
Odstraňování dalších zaseknutých tiskových úloh	233
Zaseknutí v jednotce sešívačky/odkládacího zásobníku	235
Zaseknutí sponek v sešívačce	242
Problémy při manipulaci s médií	245
Více listů	245
Sešívačka/odkládací zásobník	245
Nesprávná velikost stránky	246
Nesprávný zásobník	247
Chyba automatického podávání	247
Chyba podávání ze zásobníku 2 nebo z volitelného zásobníku	247
Chyba podávání speciálních médií	248
Chyba tisku na obálky	249
Výstupní kvalita	249
Chyba oboustranného tisku	
Problémy s odezvou tiskárny	251
Displej ovládacího panelu je prázdný	251
Tiskárna netiskne	251
Tiskárna nepřijímá data	252
Výběr tiskárny	253
Problémy s ovládacím panelem tiskárny	254
Nastavení ovládacího panelu	
Výběr volitelných zásobníků	
Nesprávný výstup tiskárny	
Nesprávná písma	
Sady symbolů	
Přesun textu	
Výstupní chyby	
Částečný výtisk	

Pokyny pro tisk různými písmy	256
Problémy se softwarovou aplikací	
Změna systémového nastavení v systému	257
Výběr písma v systému	
Výběr barvy v systému	
Rozpoznání volitelných zásobníků jednotky oboustranného tisku	
Řešení obecných potíží v systému Macintosh	
Řešení potíží se systémem Mac OS 9.x	
Řešení potíží se systémem Mac OS X	
Problémy s barevným tiskem	
Chyba barvy tisku	
Nesprávný odstín	
Chybějící barva	
Chyba kazety	
Chyba shody barev	
Řešení problémů s kvalitou tisku	
Problémy s kvalitou tisku související s médiem	
Vady průhledných fólií do zpětného projektoru	
Problémy s kvalitou tisku související s prostředím	
Problémy s kvalitou tisku související se zaseknutím papíru	
Stránky pro řešení problémů s kvalitou tisku	
Nástroj pro řešení problémů s kvalitou tisku	
Kalibrace tiskárny	
Pravítko pro opakující se vady	
Diagram závad kvality tisku	
Dodatek A Práce s pamětí a kartami tiskového serveru Paměť tiskárny a písma	277
Instalace paměťových modulů DIMM DDR	
Instalace paměťové karty flash	
Aktivace paměti	
Aktivace paměti v systému Windows 98 a Me	
Aktivace paměti v systému Windows 2000 a XP	
Instalace karty tiskového serveru HP Jetdirect	
Instalace karty tiskového serveru HP Jetdirect	
Dodatek B Spotřební materiál a příslušenství Přímá objednávka prostřednictvím implementovaného serveru WWW (pro tiskárny př Výrobní čísla	ipojené v síti) 294
Dodatek C Servis a podpora	
Prohlášení společnosti Hewlett-Packard o omezené záruce	
Prohlášení o omezené záruce k tiskové kazetě	
Prohlášení o omezené záruce k fixační a přenosové jednotce	
Smlouva o údržbě HP	
Smlouvy o servisu u zákazníka	
Přednostní servis u zákazníka	303

CSWW xiii

Servis u zákazníka do druhého dne	303
Týdenní servis u zákazníka (větší objemy)	303
Dodatek D Specifikace tiskárny	006
Rozměry	
Technické údaje elektrického zařízení	
Akustické emise	
Specifikace prostředí	308
Dodatek E Informace o předpisech	
Předpisy FCC	312
FCC regulations	312
Program ekologické kontroly výrobků	313
Ochrana životního prostředí	313
Tvorba ozonu	313
Spotřeba energie	313
Spotřeba papíru	313
Plasty	313
Tiskové spotřební materiály HP LaserJet	313
Informace o programu společnosti HP pro vrácení a recyklaci tiskového spotřebníh	10
materiálu	
Recyklovaný papír	
Omezení materiálu	
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU	
Bezpečnost práce s materiálem (MSDS)	
Další informace	
Prohlášení o shodě	
Prohlášení o bezpečnosti	
Bezpečnost laseru	
Kanadské předpisy DOC	
Prohlášení EMI (Korea)	
Prohlášení VCCI (Japonsko)	
Napájecí kabely – prohlášení (Japonsko)	
Prohlášení o laseru pro Finsko	319
Glosář	321
Daiotřík	205

xiv CSWW

1 Základní funkce tiskárny

Tato kapitola obsahuje informace o instalaci tiskárny a seznámení se s jejími funkcemi. Zahrnuje následující témata:

- Rychlý přístup k informacím o tiskárně
- Konfigurace tiskárny
- Funkce tiskárny
- Přehled
- Software tiskárny
- Tiskové ovladače
- Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh
- Software pro počítače Macintosh
- Použití nástroje HP Printer Utility pro systém Macintosh
- Specifikace tiskových médií

CSWW 1

Rychlý přístup k informacím o tiskárně

Odkazy na síti WWW

Tiskové ovladače, aktualizovaný software pro tiskárny HP, informace o produktu a podporu lze získat na následujících adresách:

http://www.hp.com/support/clj4700

Tiskové ovladače jsou k dispozici na následujících serverech:

- Čína: ftp://www.hp.com.cn/support/clj4700
- Japonsko: ftp://www.jpn.hp.com/support/clj4700
- Korea: http://www.hp.co.kr/support/clj4700
- Tchajwan: http://www.hp.com.tw/support/clj4700 nebo na místních stránkách WWW ovladačů na adrese http://www.dds.com.tw

Objednání spotřebního materiálu:

- USA: http://www.hp.com/go/ljsupplies
- Po celém světě: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

Objednání příslušenství:

http://www.hp.com/go/accessories

Odkazy na uživatelskou příručku

Poslední verzi uživatelské příručky k tiskárnám řady HP Color LaserJet 4700 naleznete na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.

Kde hledat další informace

Pro použití s touto tiskárnou je k dispozici několik dalších dokumentů. Další informace viz http://www.hp.com/support/clj4700.

Instalace tiskárny

Instalační příručka

Poskytuje podrobné pokyny pro instalaci a nastavení tiskárny.



HP Driver Pre-Configuration Guide (Příručka předběžné konfigurace ovladačů HP)

Podrobné informace o konfiguraci tiskových ovladačů naleznete na adrese http://www.hp.com/go/hpdpc sw.

HP Embedded Web Server User Guide (Uživatelská příručka implementovaného serveru WWW HP)

Informace o použití implementovaného serveru WWW jsou k dispozici na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou.



Příručky pro instalaci příslušenství a spotřebních dílů

Poskytují podrobné pokyny pro instalaci spotřebních materiálů a příslušenství tiskárny. Jsou dodávány se spotřebním materiálem a volitelným příslušenstvím tiskárny.

Používání tiskárny

Uživatelská příručka na disku CD-ROM

Poskytuje podrobné informace o používání tiskárny a řešení problémů s tiskárnou. Je k dispozici na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou.



Nápověda

Poskytuje informace o možnostech tiskárny, které jsou k dispozici v rámci tiskových ovladačů. Chceteli zobrazit soubor nápovědy, otevřete nápovědu v tiskovém ovladači.



Konfigurace tiskárny

Děkujeme, že jste si koupili tiskárnu řady HP Color LaserJet 4700. Tato tiskárna se dodává v konfiguracích, jejichž popis je uveden níže.

HP Color LaserJet 4700 (číslo produktu Q7491A)




Tiskárna HP Color LaserJet 4700 je čtyřbarevná laserová tiskárna, která tiskne rychlostí až 31 stránek velikosti Letter a 30 stránek velikosti A4 za minutu.

- Zásobníky. Součástí tiskárny je víceúčelový zásobník (zásobník 1), který může pojmout až 100 listů různých tiskových médií nebo 20 obálek. Standardní podavač papíru na 500 listů (zásobník 2) podporuje formáty Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13 palců, JIS B5, Executive (JIS), 16K, A4, A5 a vlastní média. Tiskárna může podporovat až čtyři volitelné podavače na 500 listů papíru (zásobníky 3, 4, 5 a 6).
- Možnosti připojení. Tiskárna umožňuje připojení prostřednictvím paralelních, síťových a
 pomocných portů. Tiskárna je standardně vybavena dvěma paticemi rozšířeného vstupu a výstupu
 (EIO), možnostmi bezdrátového připojení prostřednictvím volitelného tiskového serveru,
 pomocným portem, připojením USB (Universal Serial Bus) a připojením příslušenství a také
 obousměrným paralelním rozhraním (splňujícím normu IEEE-1284-C).
- Paměť. 160 megabajtů (MB) paměti: 128 MB synchronní dynamické paměti s náhodným přístupem (SDRAM) typu DDR (Dual Data-Rate) plus 32 MB paměti na desce formátoru a jedna patice DIMM (Dual Inline Memory Module).



Poznámka Pro rozšiřování paměti tiskárna disponuje 200kolíkovou paticí SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module), která pojmeý 128 nebo 256 MB paměti RAM. Tiskárna podporuje až 544 MB paměti: 512 MB paměti (SODIMM) plus 32 MB přídavné paměti na desce formátoru. K dispozici je rovněž volitelný pevný disk.

HP Color LaserJet 4700n (číslo produktu Q7492A)

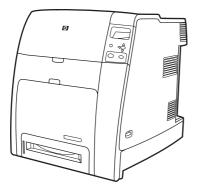


Tiskárna HP Color LaserJet 4700n obsahuje funkce tiskárny 4700 a navíc implementovaný tiskový server HP Jetdirect (port RJ-45) pro síťové připojení.

HP Color LaserJet 4700dn (číslo produktu Q7493A)



Tiskárna HP Color LaserJet 4700dn obsahuje funkce tiskárny 4700n, plus jednotku pro automatický pro oboustranný tisk a dalších 128 MB paměti s celkovými 288 MB paměti (256 MB paměti DDR SDRAM a 32 MB paměti na desce formátoru).

HP Color LaserJet 4700dtn (číslo produktu Q7494A)

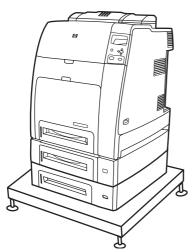


CSWW Konfigurace tiskárny

5

Tiskárna HP Color LaserJet 4700dtn obsahuje všechny funkce tiskárny 4700dn, dva další podavače na 500 listů papíru (zásobník 3 a 4) a podstavec na tiskárnu.

HP Color LaserJet 4700ph+ (číslo produktu Q7495A)

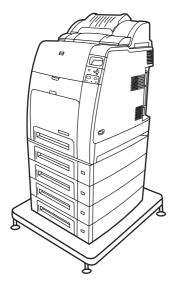

Tiskárna HP Color LaserJet 4700ph+ obsahuje funkce tiskárny 700dtn, dva další podavače na 500 listů (zásobník 5 a 6), vysokokapacitní jednotku sešívačky/odkládacího zásobníku, podstavec pod tiskárnu, pevný disk a dalších 256 MB paměti.



Poznámka 544 MB paměti SDRAM: 512 MB paměti typu DDR plus 32 MB přídavné paměti na desce formátoru a přídavná patice DIMM. Tiskárna disponuje dvěma 200kolíkovými paticemi SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module), z nichž každá může pojmout 128 nebo 256 MB paměti RAM.

Funkce tiskárny

Tato tiskárna kombinuje kvalitu a spolehlivost tisku Hewlett-Packard s novými funkcemi a standardními možnostmi uvedenými dále. Další informace o funkcích tiskárny naleznete na stránce WWW společnosti Hewlett-Packard na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.

Tabulka 1-1 Funkce

Výkon	 Tiskne až 31 stránek za minutu pro papír formátu Letter a 30 stránek za minutu pro papír formátu A4. 	ro
	 První stránka se vytiskne za 10 sekund nebo méně od zobrazení zprávy o připraven Tiskárnu lze nastavit na přechod z režimu sleep do normálního provozního režimu konkrétní dobu každý den. 	
Paměť	 160 MB paměti pro tiskárnu HP Color LaserJet 4700 a 4700n, 288 MB paměti pro tiskárnu HP Color LaserJet 4700dn a HP Color LaserJet 4700dtn a 544 MB pamět tiskárnu HP Color LaserJet 4700ph+. 	
	Poznámka Specifikace paměti: Tiskárny řady HP Color LaserJet 4700 používají 200kolíkové moduly SODIMM (Small Outline Dual Inline Memor Module), které podporují 128 nebo 256 MB paměti RAM.	ry
	Dvě otevřené patice EIO.	
	 Lze rozšířit na 544 MB: 512 MB paměti typu DDR plus 32 MB paměti na desce formátoru. 	
	 Volitelnou jednotku pevného disku lze přidat prostřednictvím patice EIO (je součá: tiskárny HP Color LaserJet 4700ph+). 	stí
Uživatelské rozhraní	Čtyřřádkový grafický displej na ovládacím panelu.	
	Rozšířená nápověda s animovanou grafikou.	
	 Implementovaný server WWW s přístupem k podpoře a objednání spotřebního materiálu (tiskárny připojené v síti). 	
	HP Easy Printer Care Software (webový nástroj pro zobrazení stavu a řešení potí.	ží).
Podporované jazyky tiskárny	HP PCL 6.	
	HP PCL 5c.	
	Emulace PostScript 3.	
	Formát PDF (Portable Document Format).	
Funkce ukládání úloh	Plné funkce ukládání úloh.	
	Korekturní tisk s podržením.	
	Soukromé úlohy.	
	Rychlé kopírování.	
	Režim Mopier.	
	Ukládání úloh.	
	Tisk s osobním identifikačním číslem (PIN).	
	Písma a formuláře.	

CSWW Funkce tiskárny 7

Tabulka 1-1 Funkce (pokračování)

Ekologické vlastnosti	Nastavení režimu Sleep.
	 Vysoký podíl recyklovatelných součástí a materiálů.
	Odpovídá standardu Energy Star.
Písma	80 interních písem pro emulaci PCL a PostScript.
	 80 obrazovkových písem pro tiskárnu ve formátu TrueType™ v rámci softwarového řešení.
	 Podpora formulářů a písem uložených na disku prostřednictvím programu HP Web Jetadmin.
Manipulace s papírem	 Tisk na média od 77 mm x 127 mm až do formátu 216 mm x 356 mm (formát Legal). Informace o objednání naleznete v části <u>Výrobní čísla</u>.
	 V zásobníku 1 lze zpracovávat média s velkou gramáží – od 60 g/m² do 220 g/m² a také standardní gramáže 216 g/m². Informace o objednání naleznete v části <u>Výrobní čísla</u>.
	 V zásobníku 2 a volitelných zásobnících je možné zpracovávat média gramáže 60 g/ m² až 120 g/m².
	 Tisk na širokou škálu typů médií včetně laserových fotografických médií, lesklých papírů a průhledných materiálů a také médií s velkou gramáží, štítků a obálek.
	Dokáže tisknout více úrovní lesku.
	 Standardní víceúčelový zásobník papíru na 100 listů (zásobník 1) podporující formáty Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13 palců, JIS B5, Executive (JIS), 16K, A4, A5 a vlastní média.
	 Standardní podavač papíru na 500 listů (zásobník 2) podporující formáty Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13 palců, JIS B5, Executive (JIS), 16K, A4, A5 a vlastní média.
	 Až čtyři další podavače papíru na 500 listů (zásobníky 3, 4, 5 a 6) podporující formáty Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 16K, A4, A5 a vlastní média.
	 Standardní výstupní zásobník na listy lícem dolů na 500 listů.
	 Jednotka pro standardní automatický oboustranný tisk na tiskárnách HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn a HP Color LaserJet 4700ph+.
	 Automatický oboustranný tisk na papír s gramáží 120 g/m² při plné rychlosti – 30 stran (15 listů) za minutu.
	 Sešívačka/odkládací zásobník dokáže vytisknout až 750 listů s funkcí střídavého skládání úloh a sešít až 30 listů, což je standard pro tiskárny HP Color LaserJet 4700ph +.
Příslušenství	 Pevný disk tiskárny, který slouží pro uložení písem a maker a poskytuje další funkce pro ukládání úloh; standardně je součástí tiskárny HP Color LaserJet 4700ph+.
	Paměťové moduly SODIMM.
	 Patice paměti Flash pro další písma a upgrady firmwaru.
	Stojan pro tiskárnu.
	 Sešívačka/odkládací zásobník; je standardem pro tiskárny HP Color LaserJet 4700ph +.



Poznámka Volitelné jako příslušenství pro tiskárny HP Color LaserJet 4700dn a HP Color LaserJet 4700dn. Sešívačku/odkládací zásobník je možné nainstalovat pouze do tiskáren vybavených automatickou jednotkou pro oboustranný tisk.

Až čtyři další podavače na 500 listů papíru (zásobníky 3, 4, 5 a 6).

Připojení

- Patice karet EIO (Enhanced Input/Output) pro volitelné připojení. (Síťové připojení využívající implementovaný tiskový server HP Jetdirect je standardně součástí tiskárny HP Color LaserJet 4700n, HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn a HP Color LaserJet 4700ph+.)
- Připojení USB 2.0.
- Tiskový server HP Jetdirect pro připojení k síti bez nutnosti využití patice EIO.
- Standardní obousměrné paralelní rozhraní (splňující normu IEEE1284-C).
- Pomocný konektor.
- Jsou podporována paralelní připojení i připojení USB, ale nelze je použít současně.


Spotřební materiál

- Stránka stavu materiálu obsahuje informace o množství toneru, počtu stránek a předpokládaném počtu zbývajících stránek.
- Kazeta s tonerem s vysokou kapacitou, kterou není nutno protřepávat, s funkcí automatického odstranění těsnicí pásky toneru.
- Tiskárna kontroluje originální tiskové kazety HP při instalaci kazet.
- Vysokokapacitní kazeta se sešívacími sponkami (5 000) s funkcí zobrazování zpráv o
 docházejících nebo vypotřebovaných sponkách.
- Možnost objednávání spotřebního materiálu po Internetu pomocí implementovaného serveru WWW.
- Možnost objednávání spotřebního materiálu po Internetu pomocí služby HP Easy Printer Care Software. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/easyprintercare.

CSWW Funkce tiskárny


Přehled

Následující obrázky znázorňují umístění a názvy hlavních součástí této tiskárny.

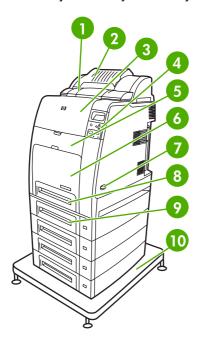

Čelní pohled (HP Color LaserJet 4700ph+)

1	Jednotka oboustranného tisku
2	Sešívačka/odkládací zásobník
3	Horní kryt
4	Ovládací panel
5	Přední kryt (přístup k tiskovým kazetám, přenosové jednotce a fixační jednotce)
6	Zásobník 1
7	Hlavní vypínač
8	Zásobník 2
9	Volitelný zásobník papíru (zobrazeny jsou také tři další volitelné zásobníky papíru)
10	Stojan pro tiskárnu

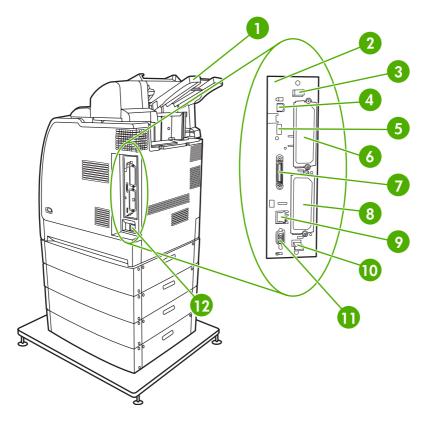

Zadní/boční pohled (HP Color LaserJet 4700ph+)

1	Výstupní zásobník
2	Deska formátoru
3	Horní zarážka desky formátoru
4	Připojení USB
5	Připojení ACC
6	Připojení EIO
7	Paralelní port
8	Připojení EIO
9	Síťový port (konektor RJ-45)
10	Dolní zarážka desky formátoru
11	Pomocný port
12	Připojení napájecího kabelu

CSWW Přehled 11

Software tiskárny

Součástí dodávky tiskárny je disk CD-ROM se softwarem tiskového systému. Softwarové součásti a tiskové ovladače na tomto disku CD-ROM mohou pomoci k plnému využití potenciálu tiskárny. Pokyny k instalaci jsou uvedeny v Instalační příručce.



Poznámka Nejnovější informace o softwarových součástech tiskového systému naleznete v souboru readme v síti WWW na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. Informace o instalaci tiskového softwaru naleznete v Poznámkách k instalaci na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou.

Tato část uvádí přehled softwaru obsaženého na disku CD-ROM. Tiskový systém obsahuje software pro koncové uživatele a správce sítě pracující v těchto operačních prostředích:

- Microsoft Windows 98 a Windows Me
- Microsoft Windows 2000, XP (32bitový systém) a Server 2003 (32bitový systém)
- Apple Mac OS 9.1 a 9.2 a Mac OS X 10.2.8 a 10.3



Poznámka Seznam síťových prostředí podporovaných softwarovými součástmi pro správce sítě naleznete v části Konfigurace sítě.

Poznámka Seznam tiskových ovladačů, aktualizovaný software HP a informace o podpoře produktu naleznete na stránce http://www.hp.com/support/cli4700.

Software

Softwarové funkce

U tiskáren řady HP Color LaserJet 4700 jsou k dispozici funkce automatické konfigurace, funkce Aktualizovat a funkce předběžné konfigurace.

Automatická konfigurace ovladače

Ovladače HP LaserJet PCL 6 a PCL 5c pro systém Windows a ovladače PS pro systémy Windows 2000 a Windows XP poskytují funkci automatické detekce a konfigurace ovladače pro příslušenství tiskárny v době instalace. Mezi příslušenství podporovaná funkcí automatické konfigurace ovladače patří duplexní jednotka, volitelné zásobníky papíru a moduly DIMM (Dual Inline Memory Module). Pokud prostředí podporuje obousměrnou komunikaci, instalační program standardně nabídne funkci automatické konfigurace jako instalovatelnou součást v rámci typické a vlastní instalace.

Funkce Aktualizovat

Pokud jste po dokončení instalace změnili konfiguraci tiskárny HP Color LaserJet 4700, lze ovladač v prostředí s podporou obousměrné konfigurace automaticky aktualizovat novou konfigurací. Chcete-li, aby v ovladači byla automaticky nastavena nová konfigurace, klepněte na tlačítko **Aktualizovat**.



Poznámka Funkce Aktualizovat není podporována v prostředích, v jejichž rámci jsou sdílení klienti Windows 2000 nebo Windows XP připojeni k hostitelům Windows 2000 nebo Windows XP.

HP Driver Preconfiguration

HP Driver Preconfiguration (předběžná konfigurace ovladačů HP) je softwarová architektura a sada nástrojů, která umožňuje přizpůsobení a distribuci softwaru HP v rámci podnikového tiskového prostředí. Díky architektuře HP Driver Preconfiguration mohou správci informačních technologií (IT) předběžně nakonfigurovat výchozí nastavení zařízení a tisku pro tiskové ovladače HP před zahájením instalace ovladačů v síťovém prostředí. Další informace naleznete v příručce HP Driver Preconfiguration Support Guide (Příručka předběžné konfigurace ovladačů HP), která je k dispozici na adrese http://www.hp.com/support/cli4700.

Instalace softwaru tiskového systému

V následujících odstavcích jsou uvedeny pokyny pro instalaci softwaru tiskového systému.

Součástí dodávky tiskárny jsou tiskové ovladače a software tiskového systému na disku CD-ROM. Chcete-li plně využívat všech možností tiskárny, je nutné nainstalovat software tiskového systému na disku CD-ROM.

Pokud nemáte přístup k jednotce CD-ROM, můžete stáhnout software tiskového systému z Internetu na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.



Poznámka Skripty modelů pro systémy UNIX® a Linux můžete získat stažením z Internetu, nebo si je můžete vyžádat od autorizovaného poskytovatele podpory nebo služeb HP. Podporu pro systém Linux najdete na adrese http://www.hp.com/go/linux. Podporu pro systém UNIX najdete na adrese http://www.hp.com/go/jetdirectunix software.

Nejnovější software lze zdarma stáhnout na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.

Instalace softwaru tiskového systému Windows pro přímá připojení

Tato část je věnována popisu instalace softwaru tiskového systému pro operační systémy Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 a Windows XP.

Při instalaci tiskového softwaru v prostředí s přímým připojením je nutné dokončit instalaci softwaru před připojením paralelního kabelu nebo kabelu USB. Pokud byl paralelní kabel nebo kabel USB připojen před instalací softwaru, přejděte k části <u>Instalace softwaru po připojení paralelního kabelu nebo kabelu USB</u>.

Pro přímé připojení lze použít paralelní kabel nebo kabel USB. Nelze však připojit paralelní kabel i kabel USB současně. Použijte kabel kompatibilní se standardem IEEE 1284 nebo standardní 2metrový kabel USB.

Instalace softwaru tiskového systému

- Zavřete všechny softwarové programy, které jsou otevřeny nebo spuštěny.
- Vložte disk CD-ROM tiskárny do jednotky CD-ROM.

Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka, zobrazte ji pomocí následujícího postupu:

- V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit.
- Zadejte následující příkaz: X:\setup (kde x je označení jednotky CD-ROM).
- Klepněte na tlačítko OK.

CSWW Software tiskárny 13

- Po zobrazení výzvy klepněte na položku Instalovat tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.
- Možná bude nutné restartovat počítač.
- 6. Vytištěním testovací stránky nebo stránky z libovolného softwarového programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

Pokud se instalace nezdaří, nainstalujte software znovu. Pokud tento postup selže, zkontrolujte poznámky k instalaci a soubor readme na disku CD-ROM tiskárny nebo leták, který je přibalen k tiskárně, případně vyhledejte nápovědu nebo další informace na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.

Instalace softwaru tiskového systému Windows pro sítě

Software na disku CD-ROM tiskárny podporuje síťovou instalaci v sítích Microsoft. Informace o síťové instalaci v ostatních síťových systémech naleznete na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.

Implementovaný tiskový server HP Jetdirect tiskárny HP Color LaserJet 4700n, HP Color LaserJet 4700dn nebo HP Color LaserJet 4700dtn obsahuje síťový port 10/100 Base-TX. Informace o dalších dostupných tiskových serverech HP Jetdirect naleznete v části <u>Spotřební materiál a příslušenství</u> nebo na adrese http://www.hp.com/support/cli4700.

Instalační program nepodporuje instalaci tiskárny ani vytvoření objektu tiskárny na serverech Novell. Podporuje pouze přímé síťové instalace mezi počítači se systémem Windows a tiskárnou. Chcete-li nainstalovat tiskárnu a vytvořit objekty na serveru Novell, použijte nástroj pro produkty HP (například HP Web Jetadmin) nebo nástroj pro produkty Novell (například NWadmin).

Instalace softwaru tiskového systému

- Instalujete-li software v systému Windows 2000 nebo Windows XP, přesvědčte se, že máte oprávnění správce.
- 2. Přesvědčte se, že je tiskový server HP Jetdirect (a tiskárna) správně připojen k síti. Vytiskněte konfigurační stránku (viz část <u>Stránky s informacemi o tiskárně</u>). Na druhé stránce konfigurační stránky vyhledejte adresu IP, která je momentálně nakonfigurována. Tuto adresu budete možná potřebovat k počáteční identifikaci tiskárny v síti a dokončení instalace.
- 3. Zavřete všechny softwarové programy, které jsou otevřeny nebo spuštěny.
- Vložte disk CD-ROM tiskárny do jednotky CD-ROM.

Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka, zobrazte ji pomocí následujícího postupu:

- V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit.
- Zadejte následující příkaz: X:\setup (kde x je označení jednotky CD-ROM).
- Klepněte na tlačítko OK.
- 5. Po zobrazení výzvy klepněte na položku **Instalovat tiskárnu** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Dokončit**.

- 7. Možná bude nutné restartovat počítač.
- 8. Vytištěním testovací stránky nebo stránky z libovolného softwarového programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

Pokud se instalace nezdaří, nainstalujte software znovu. Pokud tento postup selže, zkontrolujte poznámky k instalaci a soubor readme na disku CD-ROM tiskárny nebo leták, který je přibalen k tiskárně, případně vyhledejte nápovědu nebo další informace na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.

Nastavení počítače se systémem Windows k použití síťové tiskárny prostřednictvím sdílení

Pokud bude počítač tisknout přímo na tiskárně, můžete tiskárnu sdílet v síti, aby na ní mohli tisknout ostatní uživatelé v síti.

Informace o povolení sdílení v systému Windows naleznete v dokumentaci k systému Windows. Jakmile je nastaveno sdílení tiskárny, nainstalujte tiskový software na všechny počítače, které tiskárnu sdílejí.

Instalace softwaru po připojení paralelního kabelu nebo kabelu USB

Pokud jste již k počítači se systémem Windows připojili paralelní kabel nebo kabel USB, zobrazí se po zapnutí počítače dialogové okno **Nový hardware**.

Instalace softwaru v systému Windows 98 nebo Windows Me

- V dialogovém okně Nový hardware klepněte na tlačítko Prohledat jednotku CD-ROM.
- Klepněte na tlačítko Další.
- 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
- 4. Vytištěním testovací stránky nebo stránky z libovolného softwarového programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

Pokud se instalace nezdaří, nainstalujte software znovu. Pokud tento postup selže, zkontrolujte poznámky k instalaci a soubor readme na disku CD-ROM tiskárny nebo leták, který je přibalen k tiskárně, případně vyhledejte nápovědu nebo další informace na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.

Instalace softwaru v systému Windows 2000 nebo Windows XP

- V dialogovém okně Nový hardware klepněte na tlačítko Prohledat.
- V okně Soubory ovladačů zařízení zaškrtněte políčko Určit další umístění, zrušte zaškrtnutí všech ostatních políček a pak klepněte na tlačítko Další.
- 3. Zadejte písmeno pro kořenový adresář. Zadejte například X:\ (kde "X:\" je označení kořenového adresáře jednotky CD-ROM).
- Klepněte na tlačítko Další.
- 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
- 6. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Dokončit**.

CSWW Software tiskárny 15

- 7. Vyberte jazyk a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
- Vytištěním testovací stránky nebo stránky z libovolného softwarového programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

Pokud se instalace nezdaří, nainstalujte software znovu. Pokud tento postup selže, zkontrolujte poznámky k instalaci a soubor readme na disku CD-ROM tiskárny nebo leták, který je přibalen k tiskárně, případně vyhledejte nápovědu nebo další informace na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.

Odinstalování softwaru

V této části je uveden popis odinstalování softwaru tiskového systému.

Odebrání softwaru z operačních systémů Windows

K výběru a odebrání některých nebo všech součástí tiskového systému HP v systému Windows použijte odinstalační program ve skupině programů HP Color LaserJet 4700/Nástroje.

- 1. Klepněte na tlačítko **Start** a poté klepněte na příkaz **Programy**.
- 2. Vyberte možnost HP Color LaserJet 4700 a pak klepněte na příkaz Nástroje.
- 3. Klepněte na položku Uninstaller.
- Klepněte na tlačítko Další.
- 5. Vyberte součásti tiskového systému HP, které chcete odinstalovat.
- 6. Klepněte na tlačítko OK.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače a dokončete odinstalování.

Software pro sítě

Souhrn dostupných softwarových řešení pro síťovou konfiguraci a instalaci produktů HP naleznete v příručce *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* (Příručka správce tiskového serveru Jetdirect). Tato příručka se nachází na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou.

HP Web Jetadmin

Program HP Web Jetadmin umožňuje správu tiskáren připojených pomocí tiskových serverů HP Jetdirect prostřednictvím intranetu a prohlížeče WWW. Program HP Web Jetadmin je nástroj pro správu založený na prohlížeči WWW a měl by být instalován pouze na jednom síťovém serveru správy. Lze jej nainstalovat a spustit v těchto systémech:

- Fedora Core a SuSe Linux
- Windows 2000 Professional, Server a Advanced Server
- Windows XP Professional Service Pack 1
- Windows Server 2003

K programu HP Web Jetadmin lze po jeho instalaci na hostitelský server přistupovat z jakéhokoli klientského počítače prostřednictvím podporovaného prohlížeče WWW (jako je například Microsoft Internet Explorer 5.5 a 6.0 nebo Netscape Navigator 7.0).

Program HP Web Jetadmin nabízí následující funkce:

- uživatelské rozhraní zaměřené na úlohy poskytující konfigurovatelné zobrazení a značnou časovou úsporu pro správce sítě,
- přizpůsobitelné uživatelské profily umožňující správcům sítě zahrnout pouze zobrazované a používané funkce,
- okamžitá oznámení závad hardwaru, nedostatku spotřebního materiálu a jiných problémů s
 tiskárnou směrovaná na emailové účty různých osob,
- vzdálená instalace a správa z jakéhokoli místa pomocí standardního prohlížeče WWW,
- rozšířené automatické vyhledávání periferních zařízení v síti bez nutnosti ručního zadávání jednotlivých tiskáren do databáze,
- jednoduchá integrace do podnikových řešení pro správu,
- možnost rychlého vyhledání periferních zařízení podle adresy IP, barevných možností a názvu modelu,
- možnost snadné organizace periferních zařízení do logických skupin pomocí map virtuálních kanceláří usnadňujících navigaci,
- možnost správy a konfigurace několika tiskáren současně.

Chcete-li stáhnout aktuální verzi programu HP Web Jetadmin a získat aktuální seznam podporovaných hostitelských systémů, obraťte se na Středisko zákaznických služeb HP na adrese http://www.hp.com/go/webjetadmin.

Systém UNIX

Instalační program tiskárny HP Jetdirect pro UNIX je jednoduchý instalační nástroj pro sítě HP-UX a Solaris. Je k dispozici ke stažení na stránce střediska zákaznických služeb HP online na adrese http://www.hp.com/go/jetdirectunix software.

Nástroje

Tiskárny řady HP Color LaserJet 4700 jsou vybaveny několika nástroji, které usnadňují sledování a správu tiskárny v síti.

HP Easy Printer Care Software

Aplikace HP Easy Printer Care Software je softwarový program, který umožňuje provádět následující úlohy:

- zobrazení informací o použití barev,
- kontrola stavu tiskárny,
- kontrola stavu spotřebního materiálu,
- nastavení výstrah,
- zobrazení dokumentace k tiskárně,
- zpřístupnění nástrojů pro odstraňování problémů a provedení údržby.

CSWW Software tiskárny 17

Službu HP Easy Printer Care Software Ize zobrazit, pokud je tiskárna připojena k počítači přímo nebo je připojena k síti. Aby bylo možné používat službu HP Easy Printer Care Software proveďte plnou instalaci softwaru. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Implementovaný server WWW

Tato tiskárna je vybavena implementovaným serverem WWW, který umožňuje přístup k informacím o tiskárně a o síťovém provozu. Stejně jako operační systém (například systém Windows) poskytuje prostředí pro spouštění programů v počítači, tak i server WWW poskytuje prostředí, ve kterém mohou být spouštěny webové programy. Výstup těchto programů lze zobrazit ve webovém prohlížeči, jako je například Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator.

Termín "implementovaný" znamená, že server WWW je uložen v hardwarovém zařízení (jako je například tiskárna) nebo ve firmwaru, tj. není nutné jej načíst na síťový server jako software.

Výhodou implementovaného serveru WWW je, že poskytuje tiskárně rozhraní, ke kterému může kdokoli přistupovat pomocí počítače připojeného k síti nebo standardního prohlížeče WWW. Není nutné instalovat ani konfigurovat zvláštní software. Další informace o používání implementovaného serveru WWW společnosti HP naleznete v příručce *Embedded Web Server User Guide (Uživatelská příručka implementovaného serveru WWW)*. Tato příručka se nachází na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou.

Funkce

Implementovaný server WWW HP umožňuje zobrazit stav tiskárny a sítě a spravovat tiskové funkce pomocí počítače. Pomocí implementovaného serveru WWW HP lze provádět následující operace:

- Zobrazení informací o stavu tiskárny.
- Zjištění zbývající životnosti veškerého spotřebního materiálu a objednání nového materiálu.
- Zobrazení a změna konfigurace zásobníků.
- Zobrazení a změna nastavení nabídek ovládacího panelu tiskárny.
- Zobrazení a tisk interních stránek.
- Získání informací o událostech tiskárny a spotřebního materiálu.
- Přidání nebo přizpůsobení odkazů na jiné webové servery.
- Výběr jazyka, ve kterém budou stránky implementovaného serveru WWW zobrazeny.
- Zobrazení a změna síťové konfigurace.

Úplné vysvětlení funkcí a činnosti implementovaného serveru WWW naleznete v části Použití implementovaného serveru WWW.

Další součásti a nástroje

Pro uživatele systémů Windows a Mac OS, stejně jako pro správce sítí, je k dispozici několik softwarových aplikací.

Wi	Windows		Mac OS		Správce sítě	
•	Instalační program softwaru – automatizuje instalaci tiskového systému. Online registrace v síti WWW.	•	Soubory PPD (PostScript Printer Description) – pro použití s ovladači Apple PostScript dodávanými se systémem Mac OS.	•	HP Web Jetadmin – nástroj pro správu systému na bázi prohlížeče. Nejnovější verzi softwaru HP Web Jetadmin naleznete na adrese http://www.hp.com/go/	
	ŭ	•	HP LaserJet Utility (k dispozici na Internetu) – nástroj pro správu tiskárny pro uživatele systému Mac	•	webjetadmin. Instalační program HP Jetdirect pro	
			OS.		systém UNIX – ke stažení na adrese http://www.hp.com/support/net_printing .	

CSWW Software tiskárny 19

Tiskové ovladače

Zařízení se dodává se softwarem, který umožňuje počítači komunikovat se zařízením (pomocí jazyka tiskárny). Tento software se nazývá tiskový ovladač. Tiskové ovladače zajišťují přístup k funkcím zařízení, jako jsou tisk na papír vlastního formátu, změna velikosti dokumentů a vkládání vodoznaků.

Podporované tiskové ovladače

K tomuto zařízení jsou dodávány následující tiskové ovladače. Pokud není požadovaný tiskový ovladač obsažen na disku CD-ROM dodávaném k zařízení nebo není k dispozici na adrese www.hp.com, obraťte se na výrobce nebo na dodavatele používaného programu a požádejte jej o ovladač pro zařízení.



Poznámka Nejnovější ovladače jsou k dispozici na adrese <u>www.hp.com</u>. V závislosti na konfiguraci počítačů se systémem Windows instalační program softwaru zařízení automaticky zkontroluje, zda je počítač vybaven připojením k Internetu a zda je možné získat nejnovější ovladače.

Poznámka Pro systémy Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003 obsahují tiskárny HP Color LaserJet 4700 Series černobílý ovladač PCL 6, který lze instalovat pro uživatele, kteří budou tisknout pouze černobíle.

Operační systém¹	Ovladač tiskárny PCL 6 ²	Tiskový ovladač PCL 5	PostScriptový tiskový ovladač	Soubory PPD ³ tiskového ovladače
Microsoft Windows 98	x	Х	Х	
Windows Millennium (Me)	X	X	X	
Windows 2000	Х	Х	Х	
Windows XP	X	X	X	
Windows Server 2003	X	X	X	
Mac OS 9.1 a 9.2			X	Х
Mac OS X v10.2.8 a v10.3			X	X

Některé funkce zařízení nejsou k dispozici ve všech ovladačích nebo operačních systémech. Dostupné funkce jsou vyjmenovány v místní nápovědě ovladače tiskárny.

Další ovladače

Následující ovladače nejsou obsaženy na disku CD-ROM, jsou však k dispozici na Internetu.

- tiskový ovladač PCL pro OS/2,
- tiskový ovladač OS/2 PS,
- skripty modelů pro systém UNIX,
- ovladače pro systém Linux,
- ovladače HP OpenVMS.

Pro systémy Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003 obsahují tiskárny HP Color LaserJet 4700 Series černobílý ovladač PCL 6, který lze instalovat pro uživatele, kteří budou tisknout pouze černobíle.

³ Soubory PostScript (PS) Printer Description (PPD)



Poznámka Ovladače pro systém OS/2 dodává společnost IBM.

Vzorové skripty pro systémy UNIX® a Linux lze stáhnout z Internetu nebo si je můžete vyžádat od autorizovaného servisu HP nebo autorizovaného poskytovatele podpory. Podporu pro systém Linux naleznete na adrese www.hp.com/go/linux. Podporu pro systém UNIX naleznete na adrese www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

Výběr správného tiskového ovladače

Vyberte tiskový ovladač podle používaného operačního systému a způsobu, jakým zařízení používáte. Informace o dostupných funkcích naleznete v nápovědě k tiskovému ovladači. Pokyny, jak zpřístupnit nápovědu k tiskovému ovladači, naleznete v nápovědě k tiskovému ovladači.

- Tiskový ovladač PCL 6 může zajistit nejlepší celkový výkon a přístup k funkcím tiskárny.
- Tiskový ovladač PCL 5 doporučujeme pro běžný kancelářský černobílý a barevný tisk.
- PostScriptový (PS) ovladač používejte, pokud tisknete především z aplikací podporujících jazyk PostScript, jako jsou Adobe PhotoShop® nebo CorelDRAW®, pro zajištění kompatibility s jazykem PostScript Level 3 nebo podpory písem PS flash.



Poznámka Zařízení automaticky přepíná mezi jazyky tiskárny PS a PCL.

Nápověda k tiskovému ovladači (systém Windows)

Nápověda k tiskovému ovladači není součástí nápovědy k programu. Nápověda k tiskovému ovladači poskytuje vysvětlení k tlačítkům, zaškrtávacím políčkům a rozevíracím seznamům použitým v tiskovém ovladači. Obsahuje také pokyny pro provedení běžných tiskových úloh, jako jsou oboustranný tisk, tisk více stránek na jeden list papíru a tisk první stránky nebo obálky na jiný papír.

Okna s nápovědou k tiskovému ovladači vyvoláte jedním z následujících způsobů:

- Klepněte na tlačítko Nápověda.
- Stiskněte klávesu F1 na klávesnici počítače.
- Klepněte na symbol otazník v pravém horním rohu okna tiskového ovladače.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou položku v okně ovladače a pak klepněte na položku Co je to?.

Přístup k tiskovým ovladačům

Přístup k ovladačům tiskárny lze z počítače získat následujícími způsoby:

CSWW Tiskové ovladače 21

Operační systém	Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu	Změna výchozího nastavení tiskové úlohy (například zapnutí výchozího nastavení Oboustranný tisk)	Změna nastavení konfigurace (například přidání zásobníku nebo zapnutí či vypnutí ručního oboustranného tisku)	
Windows 98 a Windows Milennium (Me)	 V nabídce Soubor používaného programu klepněte na položku Tisk. Vyberte zařízení HP Color 	 Klepněte na tlačítko Start, dále na položku Nastavení a poté klepněte na položku Tiskárny. 	 Klepněte na tlačítko Start, dále na položku Nastavení a poté klepněte na položku Tiskárny. 	
	LaserJet 4700 a klepněte na položku Vlastnosti .	 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu zařízení HP Color LaserJet 4700 a 	 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu zařízení HP Color LaserJet 4700 a 	
	Jednotlivé kroky se mohou lišit. Následuje nejčastější postup.	pak klepněte na položku Vlastnost i (Windows 98 a Me) nebo Výchozí	pak klepněte na položku Vlastnosti.	
		nastavení dokumentu (Windows NT 4.0).	Klepněte na kartu Konfigurace.	
Windows 2000, XP a Server 2003	 V nabídce Soubor používaného programu klepněte na položku Tisk. Vyberte zařízení HP Color LaserJet 4700 a klepněte 	 V nabídce Start klepněte na položku Nastavení a potom na položku Tiskárny nebo Tiskárny a faxy. 	 V nabídce Start klepněte na položku Nastavení a potom na položku Tiskárny nebo Tiskárny a faxy. 	
	na položku Vlastnosti nebo Předvolby . Jednotlivé kroky se mohou lišit.	 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu zařízení HP Color LaserJet 4700 a pak klepněte na položku 	 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu zařízení HP Color LaserJet 4700 a pak klepněte na položku 	
	Následuje nejčastější postup.	Předvolby tisku.	Vlastnosti.	
			 Klepněte na kartu Nastavení zařízení. 	
Mac OS 9.1 a 9.2	 V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk). 	 V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk). 	 Klepněte na ikonu tiskárny. V nabídce Print (Tisk) 	
	Proveďte změny nastavení v různých místních nabídkách.	2. Po provedení změn v místní nabídce klepněte na položku Save Settings (Uložit nastavení).	klepněte na položku Change Setup (Změnit nastavení).	
Mac OS X 10.2.8	 V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk). 	 V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk). 	 V aplikaci Finder klepněte v nabídce Go (Spustit) na položku Applications (Aplikace). 	
	 Proveďte změny nastavení v různých místních nabídkách. 	 Proveďte změny nastavení v různých místních nabídkách. 	Otevřete složku Utilities (Obslužné programy) a pak spusťte Print Center	
		V rozevírací nabídce Presets (Předvolby) klepněte na položku Save as (Uložit jako) a zadejte	(Středisko tisku). 3. Klepněte na tiskovou frontu.	
		název předvolby.	4. V nabídce Printers	
		Tato nastavení se uloží v nabídce Presets (Předvolby). Pokud chcete nové nastavení použít, musíte vybrat uloženou	(Tiskárny) klepněte na položku Show Info (Zobrazit informace).	
		předvolbu při každém spuštění programu a tisku.	 Klepněte na nabídku Installable Options (Možnosti instalace). 	

0	pera	iční	S١	/stém

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu Změna výchozího nastavení tiskové úlohy (například zapnutí výchozího nastavení Oboustranný tisk) Změna nastavení konfigurace (například přidání zásobníku nebo zapnutí či vypnutí ručního oboustranného tisku)



Poznámka V režimu Classic mohou být nastavení konfigurace nedostupná.

Mac OS X 10.3

- V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk).
- Proveďte změny nastavení v různých místních nabídkách.
- V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk).
- Proveďte změny nastavení v různých místních nabídkách.
- V rozevírací nabídce Presets (Předvolby) klepněte na položku Save as (Uložit jako) a zadejte název předvolby.

Tato nastavení se uloží v nabídce **Presets** (Předvolby). Pokud chcete nové nastavení použít, musíte vybrat uloženou předvolbu při každém spuštění programu a tisku.

- Spusťte Printer Setup
 Utility (obslužný program
 pro nastavení tiskárny) tak,
 že vyberete diskovou
 jednotku, klepnete
 postupně na položky
 Applications (Aplikace) a
 Utilities (Obslužné
 programy) a pak poklepete
 na položku Printer Setup
 Utility.
- Klepněte na tiskovou frontu.
- V nabídce Printers
 (Tiskárny) klepněte na
 položku Show Info
 (Zobrazit informace).
- Klepněte na nabídku Installable Options (Možnosti instalace).

CSWW Tiskové ovladače 23

Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh

Tiskárna je dodávána se softwarem pro ovladače, který ke komunikaci s tiskárnou používá jazyk tiskárny. Ovladače tiskárny zajišťují přístup k funkcím tiskárny, jako je tisk na papír přizpůsobené velikosti, změna velikosti dokumentů a vkládání vodoznaků.

Podporované ovladače tiskárny

Ovladač tiskárny Macintosh a nezbytné soubory PPD jsou dodávány s tiskárnou. Pokud požadovaný ovladač tiskárny není k dispozici na disku CD tiskárny, zjistěte v poznámkách k instalaci a nejnovějších souborech Readme, zda je ovladač podporován. Jestliže podporovaný není, obraťte se na výrobce nebo distributora softwarového programu, který používáte, a požádejte o ovladač k tiskárně.



Poznámka Nejnovější ovladače jsou k dispozici na adrese www.hp.com.

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

Chcete-li z počítače získat přístup k ovladačům tiskárny, použijte jednu z následujících metod:

Operační systém	Změna nastavení všech tiskových úloh, dokud nebude zavřen softwarový program	Změna výchozího nastavení tiskové úlohy (například zapnutí tisku po obou stranách ve výchozím nastavení)	Změna nastavení konfigurace (například přidání fyzického příslušenství, jako je zásobník, nebo zapnutí či vypnutí funkce ovladače)	
Mac OS 9.1 a 9.2	 V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk). Změňte libovolná požadovaná nastavení v různých rozevíracích nabídkách. 	 V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk). Po změně nastavení v rozevírací nabídce klepněte na příkaz Save Settings (Uložit nastavení). 	 Klepněte na ikonu tiskárny na ploše. V nabídce Printing (Tisk) klepněte na příkaz Change Setup (Změnit nastavení). 	
Mac OS X 10.2.8	 V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk). Změňte libovolná požadovaná nastavení v různých rozevíracích nabídkách. 	 V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk). Změňte různá nastavení v rozevíracích nabídkách a potom v rozevírací nabídce Presets (Předvolby) klepněte na příkaz Uložit jako a zadejte název předvolby. Tato nastavení jsou uložena v nabídce Presets (Předvolby). Chcete-li použít nová nastavení, vyberte možnost uložené předvolby při každém otevření programu a tisku. 	 V okně pro vyhledávání klepněte v nabídce Go (Přejít) na příkaz Applications (Aplikace). Otevřete Utilities (Obslužné programy) a klepněte na tlačítko Print Center (Tiskové centrum). Klepněte na tiskovou frontu. V nabídce Printers (Tiskárny) klepněte na příkaz Show Info (Zobrazit informace). Klepněte na nabídku Installable Options (Možnosti instalace). 	

\cap	or	ačn	ıí eı	vstéi	m

Změna nastavení všech tiskových úloh, dokud nebude zavřen softwarový program Změna výchozího nastavení tiskové úlohy (například zapnutí tisku po obou stranách ve výchozím nastavení) Změna nastavení konfigurace (například přidání fyzického příslušenství, jako je zásobník, nebo zapnutí či vypnutí funkce ovladače)



Poznámka

Konfigurační nastavení nemusí být k dispozici v režimu Classic.

Mac OS X 10.3

- V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk).
- Změňte libovolná požadovaná nastavení v různých rozevíracích nabídkách.
- V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk).
- Změňte různá nastavení v rozevíracích nabídkách a potom v rozevírací nabídce Presets (Předvolby) klepněte na příkaz Uložit jako a zadejte název předvolby.

Tato nastavení jsou uložena v nabídce **Presets** (Předvolby). Chcete-li použít nová nastavení, vyberte možnost uložené předvolby při každém otevření programu a tisku.

- Otevřete nástroj **Printer**Setup Utility výběrem
 jednotky pevného disku,
 klepnutím na položku
 Applications (Aplikace),
 Utilities (Obslužné
 programy) a poklepáním na
 možnost **Printer Setup**Utility.
- 2. Klepněte na tiskovou frontu.
- V nabídce Printers
 (Tiskárny) klepněte na příkaz Show Info (Zobrazit informace).
- Klepněte na nabídku Installable Options (Možnosti instalace).

Software pro počítače Macintosh

Instalační služba HP Installer poskytuje soubory popisu tiskárny (PPD), přípony dialogového okna Tiskárny (PDE) a obslužný program tiskárny HP Printer Utility pro použití v počítačích Macintosh.

Pokud jsou tiskárna i počítač Macintosh připojeny k síti, nakonfigurujte tiskárnu pomocí integrovaného webového serveru tiskárny (EWS). Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače</u> tiskárny pro počítače <u>Macintosh</u>.

Instalace softwaru tiskového systému Macintosh pro sítě

V této části je uveden popis instalace softwaru tiskového systému Macintosh. Tento tiskový systém podporuje systémy Mac OS 9.1 a 9.2 a Mac OS X 10.2.8 a 10.3.

Software tiskového systému zahrnuje následující součásti:

Soubory PostScript Printer Description (PPD)

Soubory PPD v kombinaci s ovladači tiskárny Apple PostScript poskytují přístup k funkcím tiskárny. Instalační program pro soubory PPD a další software naleznete na kompaktním disku (CD) dodávaném s tiskárnou. Použijte ovladač tiskárny Apple PostScript, který se dodává s počítačem.

Nástroj HP Printer Utility

Tento nástroj zajišťuje přístup k funkcím, které nejsou k dispozici v ovladači tiskárny. Pomocí přiložených obrazovek vyberte funkce tiskárny a proveďte na tiskárně následující úlohy:

- pojmenování tiskárny,
- přiřazení tiskárny do zóny v síti,
- přiřazení adresy IP tiskárně,
- stažení souborů a písem,
- konfigurace a nastavení tiskárny pro tisk pomocí protokolu IP nebo AppleTalk.

Nástroj HP Printer Utility můžete použít v případě, že tiskárna používá sběrnici USB nebo je připojená k síti založené na protokolu TCP/IP.



Poznámka Aplikace HP Printer Utility je podporovány pro systémy Mac OS X 10.2.8 a 10.3.

Další informace o používání nástroje HP Printer Utility naleznete v části Použití nástroje HP Printer Utility pro systém Macintosh.

Instalace ovladačů tiskárny v systémech Mac OS 9.1 a 9.2

- 1. Zapojte síťový kabel mezi tiskovým serverem HP Jetdirect a síťovým portem.
- 2. Vložte disk CD do jednotky CD-ROM. Nabídka disku CD se spustí automaticky. Pokud se nabídka disku CD nespustí automaticky, poklepejte na ikonu disku CD na ploše.
- 3. Poklepejte na ikonu **instalačního programu** ve složce HP LaserJet Installer (Instalační program HP LaserJet).
- 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

- Na jednotce pevného disku počítače vyberte postupně položky Applications (Aplikace),
 Utilities (Obslužné programy) a Desktop Printer Utility (Nástroj pro tiskárnu na pracovní ploše).
- 6. Poklepejte na ikonu Tiskárna (AppleTalk).
- 7. Vedle položky **AppleTalk Printer Selection** (Výběr tiskárny AppleTalk) klepněte na tlačítko **Change** (Změnit).
- 8. Vyberte tiskárnu, klepněte na položku **Automatické nastavení** a pak klepněte na položku **Vytvořit**.



Poznámka Ikona na ploše je obecná. Všechny panely tisku se zobrazí v dialogovém okně tisku pro jednotlivé aplikace.

Instalace ovladačů tiskárny v systémech Mac X 10.2.8 a 10.3

- Zapojte síťový kabel mezi tiskovým serverem HP Jetdirect a síťovým portem.
- 2. Vložte disk CD do jednotky CD-ROM.
 - Nabídka disku CD se spustí automaticky. Pokud se nabídka disku CD nespustí automaticky, poklepejte na ikonu disku CD na ploše.
- 3. Poklepejte na ikonu **instalačního programu** ve složce HP LaserJet Installer (Instalační program HP LaserJet).
- 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
- Na jednotce pevného disku počítače vyberte postupně položky Applications (Aplikace), Utilities (Obslužné programy) a Print Center (Tiskové centrum) nebo Printer Setup Utility (Obslužný program nastavení tiskárny).



Poznámka Pokud používáte systém Mac OS X 10.3, nahrazuje aplikace **Printer Setup Utility** (Nástroj pro nastavení tiskárny) aplikaci **Print Center** (Tiskové středisko).

- Klepněte na položku Add Printer (Přidat tiskárnu).
- 7. Jako typ připojení vyberte **Rendezvous**.
- Ze seznamu vyberte tiskárnu.
- Klepněte na položku Add Printer (Přidat tiskárnu).
- 10. Klepnutím na tlačítko pro zavření v levém horním rohu zavřete tiskové centrum nebo obslužný program nastavení tiskárny.

Instalace softwaru tiskového systému Macintosh pro přímá připojení (USB)



Poznámka Počítače Macintosh *nepodporují* paralelní připojení portu.

Tato část je věnována popisu instalace softwaru tiskového systému pro operační systémy Mac OS 9.1 a 9.2 a Mac OS X 10.2.8 a 10.3.

Chcete-li používat soubory PDD, musí být instalován ovladač Apple PostScript. Používejte ovladač Apple PostScript, který se dodává s počítačem Macintosh.

Instalace softwaru tiskového systému

- Zapojte kabel USB mezi portem USB tiskárny a portem USB počítače. Použijte standardní 2metrový kabel USB.
- 2. Vložte disk CD tiskárny do jednotky CD-ROM a spusťte instalační program.
 - Nabídka disku CD se spustí automaticky. Pokud se nabídka disku CD nespustí automaticky, poklepejte na ikonu disku CD na ploše.
- 3. Poklepejte na ikonu **instalačního programu** ve složce HP LaserJet Installer (Instalační program HP LaserJet).
- 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
- 5. Mac OS 9.1 a 9.2:
 - a. Na jednotce pevného disku vyberte postupně položky **Applications** (Aplikace) **Utilities** (Obslužné programy) a **Print Center** (Tiskové centrum).
 - b. Poklepejte na položku **Printer (USB)** (Tiskárna (USB)) a klepněte na tlačítko **OK**.
 - c. Vedle položky **Výběr tiskárny USB** klepněte na možnost **Změnit**.
 - d. Vyberte tiskárnu a klepněte na tlačítko **OK**.
 - e. Vedle položky **Postscript Printer Description (PPD) File** (Soubor PDD) klepněte na tlačítko **Auto Setup** (Automatická instalace) a potom na tlačítko **Create** (Vytvořit).
 - f. V nabídce Tisk klepněte na příkaz Nastavit jako výchozí tiskárnu.

Mac OS X 10.2.8 a 10.3: Fronty USB jsou vytvořeny automaticky při připojení tiskárny k počítači. Pokud však před připojením kabelu USB nebyl spuštěn tento instalační program, fronta bude používat generický formát PPD. Chcete-li změnit formát PPD fronty, otevřete nástroj Print Center (Tiskové středisko) nebo Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny), vyberte příslušnou tiskovou frontu a klepnutím na možnost **Show Info** (Zobrazit informace) otevřete okno **Printer Info** (Informace o tiskárně). V rozevírací nabídce vyberte možnost **Printer Model** (Model tiskárny) a v další nabídce, kde je vybrána možnost **Generic**, vyberte správný formát PPD pro tiskárnu.

 Vytištěním testovací stránky nebo stránky z libovolné aplikace ověřte, zda je software správně nainstalován.

Pokud se instalace nezdaří, znovu nainstalujte software. Pokud i tato akce selže, získáte další informace v poznámkách k instalaci nebo v nejnovějších souborech Readme na disku CD tiskárny, případně na letáku dodávaném v krabici s tiskárnou. Nápovědu nebo další informace získáte také na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.



Poznámka Ikona na ploše systému Mac OS 9.x má generickou podobu. Všechny panely tisku jsou zobrazeny v okně Print (Tisk) jednotlivých softwarových programů.

Odebrání softwaru z operačních systémů Macintosh

Chcete-li software odebrat z počítače Macintosh, přetáhněte soubory PPD do koše.

Použití nástroje HP Printer Utility pro systém Macintosh

Ke konfiguraci a správě tiskárny v počítači se systémem Mac OS X 10.2.8 nebo 10.3 použijte aplikaci HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility). V této části jsou popsány některé funkce dostupné v aplikaci HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).

Otevření nástroje HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility)

Proces, který používáte ke spuštění nástroje HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility), závisí na používaném operačním systému Macintosh.

Otevření aplikace HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility) v systému Mac OS X 10.2.8

- 1. Ve vyhledávači klepněte na položku **Applications** (Aplikace).
- 2. Klepněte na možnost Library (Knihovna) a potom na položku Printers (Tiskárny).
- 3. Klepněte na položku **hp** a potom na možnost **Utilities** (Obslužné programy).
- Poklepáním na možnost HP Printer Selector (Výběr tiskárny HP) otevřete nástroj HP Printer Selector (Výběr tiskárny HP).
- 5. Vyberte tiskárnu, kterou chcete konfigurovat, a klepněte na položku Utility (Obslužný program).

Otevření aplikace HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility) v systému Mac OS X 10.3

1. V doku klepněte na ikonu Printer Setup Utility (Nástroj Obslužný program nastavení tiskárny).



Poznámka Pokud se v doku nezobrazí ikona Printer Setup Utility (Nástroj Obslužný program nastavení tiskárny), otevřete vyhledávač, klepněte na položku Applications (Aplikace), klepněte na položku Utilities (Obslužné programy) a poklepejte na možnost Printer Setup Utility (Obslužný program nastavení tiskárny).

Vyberte tiskárnu, kterou chcete konfigurovat, a klepněte na položku Utility (Obslužný program).

Tisk čisticí stránky

Pokud tiskárna netiskne úlohy v očekávané kvalitě, vytiskněte čisticí stránku.

- Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Color Cleaning (Čištění barev).
- 3. Klepnutím na možnost Print Cleaning Page (Tisk čisticí stránky) vytiskněte čisticí stránku.

Tisk konfigurační stránky

Konfigurační stránka slouží k prohlížení nastavení tiskárny. Další informace týkající se konfigurační stránky naleznete v části Konfigurační stránka.

- 1. Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Configuration Page (Konfigurační stránka).
- Klepnutím na tlačítko Print Configuration Page (Tisk konfigurační stránky) vytiskněte konfigurační stránku.

Zobrazení stavu spotřebního materiálu

Stav spotřebního materiálu (jako jsou tiskové kazety, zásobník obrázků nebo tisková média) můžete zobrazit z počítače.

- 1. Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- 2. V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Supplies Status (Stav spotřebního materiálu).
- Klepnutím na kartu Supplies (Spotřební materiál) můžete zobrazit stav různého spotřebního materiálu, který lze vyměnit, a klepnutím na kartu Media (Média) můžete zobrazit stav tiskového média.
 - Chcete-li zobrazit podrobnější seznam stavů, klepněte na možnost Detailed Supplies Information (Podrobné informace o spotřebním materiálu). Zobrazí se dialogové okno s informacemi o stavu spotřebního materiálu.
 - Chcete-li objednat spotřební materiál online, klepněte na možnost Order HP Supplies (Objednat spotř. materiál HP). Pokud chcete používat webovou stránku pro objednávání online, musíte mít přístup k Internetu. Další informace o objednávání online získáte v části Objednání spotřebního materiálu online a používání dalších funkcí podpory.

Objednání spotřebního materiálu online a používání dalších funkcí podpory

K objednávání spotřebního materiálu tiskárny, registraci tiskárny, získání zákaznické podpory nebo získání informací o recyklaci spotřebního materiálu tiskárny slouží webový server společnosti HP. Pokud chcete používat webové stránky podpory a spotřebních materiálů, musíte mít přístup k Internetu.

- Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku HP Support (Podpora HP).
- Klepněte na některé z následujících tlačítek:
 - **Instant Support (Okamžitá podpora)**: Otevře webovou stránku, na níž můžete vyhledat technickou podporu.
 - Order Supplies Online (Objednat spotř. materiál online): Otevře webovou stránku, na níž můžete objednávat spotřební materiál tiskárny.

- Online Registration (Registrace online): Otevře webovou stránku, která slouží k registraci tiskárny.
- Return & Recycle (Návrat a recyklace): Otevře webovou stránku, která slouží k vyhledání informací o recyklaci používaného spotřebního materiálu.

Odeslání souboru do tiskárny

Odešlete soubor z počítače do tiskárny. Akce, kterou tiskárna provede, závisí na typu odeslaného souboru. Pokud například odešlete soubor připravený k tisku (například soubor .PS nebo .PCL), tiskárna jej vytiskne.

- 1. Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku File Upload (Odeslání souboru).
- Klepněte na tlačítko Choose (Zvolit), přejděte k souboru, který chcete odeslat, a klepněte na tlačítko OK.
- 4. Klepnutím na tlačítko Upload (Odeslat) soubor načtěte.

Odeslání písem do tiskárny

Přidejte písma z počítače do tiskárny.

- 1. Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Upload Fonts (Odeslání písem).
- V rozevírací nabídce Fonts in printer's (Písma v tiskárně) vyberte požadované umístění písem v tiskárně. Písma v daném zařízení pro ukládání se zobrazí v seznamu, který se zobrazuje pod rozevírací nabídkou.
- Klepněte na položku Add (Přidat) a přejděte k souboru s písmy, která chcete načíst do tiskárny.
- 5. Klepnutím na tlačítko **Upload (Odeslat)** odešlete písmo do tiskárny.



Poznámka Chcete-li z tiskárny odebrat některé písmo, otevřete nabídku HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility), vyberte příkaz **Upload Fonts (Odeslání písem)**, vyberte z rozevírací nabídky správné zařízení pro ukládání, vyberte písmo, které chcete odstranit, a klepněte na položku **Remove (Odebrat)**.

Aktualizace firmwaru

Firmware tiskárny můžete aktualizovat načtením souboru s novým firmwarem z počítače. Nové soubory s firmwarem pro tiskárnu naleznete na webu www.hp.com.

- 1. Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- 2. V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Firmware Update (Aktualizace firmwaru).

- Klepněte na tlačítko Choose (Zvolit), přejděte k souboru s firmwarem, který chcete načíst, a klepněte na možnost OK.
- 4. Klepnutím na tlačítko Upload (Odeslat) načtěte soubor firmwaru.

Aktivace režimu oboustranného tisku (duplexního režimu)

Zapněte funkci tisku po obou stranách v tiskárnách vybavených automatickými duplexními jednotkami

- Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Duplex Mode (Duplexní režim).
- 3. Výběrem možnosti **Enable Duplex Mode (Aktivovat duplexní režim)** aktivujte režim oboustranného tisku a klepněte na tlačítko **Apply Now (Použít nyní)**.

Aktivace ekonomického režimu tisku Economode

V režimu Economode ušetříte spotřební materiál.

- 1. Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- 2. V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Economode Toner Density (Hustota toneru v ekonomickém režimu).
- 3. Vyberte možnost Turn Economode on (Zapnout ekonomický režim) a klepněte na položku Apply Now (Použít nyní).

Změna hustoty toneru

Toner v tiskové kazetě můžete ušetřit změnou úrovně hustoty toneru. Čím je úroveň hustoty toneru nižší, tím více toneru ušetříte.

- 1. Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- 2. V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Economode Toner Density (Hustota toneru v ekonomickém režimu).
- 3. V rozevírací nabídce **Toner Density (Hustota toneru)** vyberte úroveň hustoty toneru a klepněte na tlačítko **Apply Now (Použít nyní)**.

Změna nastavení rozlišení

Nastavení rozlišení lze změnit z počítače. Můžete také změnit nastavení technologie vylepšení rozlišení (REt).

- 1. Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- 2. V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Resolution (Rozlišení).
- 3. Z rozevírací nabídky **Resolution (Rozlišení)** vyberte úroveň rozlišení a klepněte na tlačítko **Apply Now (Použít nyní)**.



Poznámka Chcete-li změnit nastavení REt, opakujte krok 3 v rozevírací nabídce **REt Level (Úroveň REt)**.

Zamčení nebo odemčení zařízení pro ukládání tiskárny

Přístup k zařízení pro ukládání tiskárny můžete spravovat z počítače.

- Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- 2. V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Lock Resources (Zamknout prostředky).
- 3. V rozevírací nabídce Control Panel Access Level (Úroveň přístupu k ovládacímu panelu) vyberte úroveň přístupu, kterou chcete nastavit pro ovládací panel tiskárny.
- Zaškrtněte políčka u zařízení, která chcete uzamknout, a zrušte zaškrtnutí políček u zařízení, jejichž uzamčení chcete zrušit.
- Klepněte na tlačítko Apply Now (Použít nyní).

Uložení nebo tisk uložených úloh

Zapněte funkci ukládání tiskových úloh nebo vytiskněte uloženou úlohu z počítače. Máte také možnost odstranit uloženou tiskovou úlohu.

- Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Stored Jobs (Uložené úlohy).
- 3. Proveďte některou z následujících akcí:
 - K zapnutí funkce ukládání úlohy vyberte možnost Enable Job Storing (Aktivovat ukládání úloh) a klepněte na položku Apply Now (Použít nyní).
 - Chcete-li vytisknout uloženou úlohu, vyberte ji ze seznamu, do pole Enter Secure Job PIN
 (Zadat PIN zabezpečené úlohy) zadejte nezbytné osobní identifikační číslo (PIN), zadejte
 počet kopií, který se má zobrazit v poli Copies to Print (Kopie k tisku), a klepněte na položku
 Print (Tisk).
 - Chcete-li odstranit uloženou úlohu, vyberte ji v seznamu a klepněte na tlačítko Delete (Odstranit).

Konfigurace zásobníků

Výchozí nastavení zásobníku tiskárny můžete změnit z tiskárny.

- 1. Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Trays Configuration (Konfigurace zásobníků).
- 3. V seznamu Trays (Zásobníky) vyberte zásobník ke konfiguraci.



Poznámka Chcete-li vybraný zásobník nastavit pro tiskárnu jako výchozí, klepněte na tlačítko **Make Default (Nastavit jako výchozí)**.

 V rozevírací nabídce Default Media Size (Výchozí formát média) vyberte výchozí formát média pro zásobník.

- V rozevírací nabídce Default Media Type (Výchozí typ média) vyberte výchozí typ média pro zásobník.
- Klepněte na tlačítko Apply Now (Použít nyní).

Změna síťového nastavení

Nastavení protokolu IP (síťového internetového protokolu) můžete změnit z počítače. Další informace týkající se implementovaného serveru WWW naleznete v části Použití implementovaného serveru WWW.

- 1. Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku IP Settings (Nastavení adresy IP).
- 3. Změňte libovolné nastavení v následujících rozevíracích nabídkách nebo polích:
 - Configuration (Konfigurace)
 - Host Name (Název hostitele)
 - IP Address (Adresa IP)
 - Subnet Mask (Maska podsítě)
 - Default Gateway (Výchozí brána)

Chcete-li změnit další nastavení na integrovaném webovém serveru, klepněte na možnost **Additonal Network Settings (Další síťová nastavení)**. Při otevření integrovaného webového serveru je vybrána karta **Networking** (Sítě).

4. Klepněte na tlačítko Apply Now (Použít nyní).

Otevření integrovaného webového serveru

K otevření integrovaného webového serveru slouží nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility). Další informace týkající se implementovaného serveru WWW naleznete v části Použití implementovaného serveru WWW.

- Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku Additional Settings (Další nastavení).
- 3. Klepněte na tlačítko Open Embedded Web Server (Otevřít integrovaný webový server).

Nastavení výstrah zasílaných elektronickou poštou

Můžete nastavit zasílání e-mailových zpráv, které vás upozorní na určité události, k nimž u tiskárny došlo, například na nízkou hladinu toneru v tiskové kazetě.

- 1. Otevřete nástroj HP Printer Utility (Nástroj HP Printer Utility).
- V seznamu Configuration Settings (Nastavení konfigurace) vyberte položku E-mail Alerts (E-mailové výstrahy).
- Klepněte na kartu Server a do pole SMTP server (Server SMTP) zadejte název serveru.

4. Klepněte na kartu **Destinations (Cíle)**, potom na znaménko plus (+) a zadejte e-mailové adresy, čísla mobilních zařízení nebo adresy URL, na které mají být elektronickou poštou zasílány výstrahy.



Poznámka Pokud vaše tiskárna podporuje seznamy příjemců e-mailových zpráv, můžete vytvořit seznamy výstrah pro konkrétní události stejným způsobem, jakým jste přidávali e-mailové adresy.

- Klepněte na kartu Events (Události) a v seznamu definujte události, pro které má být zaslána emailová zpráva s výstrahou.
- 6. Nastavení výstrah lze otestovat klepnutím na kartu **Server** a potom na tlačítko **Test**. Pokud je konfigurace správná, bude na zadané e-mailové adresy odeslána vzorová zpráva.
- 7. Klepněte na tlačítko Apply Now (Použít nyní).

Specifikace tiskových médií

Nejlepších výsledků dosáhnete použitím běžného papíru na fotokopie 75 g/m². Zkontrolujte, zda má papír dobrou kvalitu, zda na něm nejsou zářezy, vrypy, trhliny, skvrny, volné částečky, prach, záhyby, zda není zvlněný nebo nemá ohnuté okraje.

- Chcete-li objednat spotřební materiál v USA, přejděte na stránku http://www.hp.com/go/ljsupplies.
- Chcete-li objednat spotřební materiál kdekoli ve světě, přejděte na stránku http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.
- V případě, že chcete objednat příslušenství, přejděte na stránku http://www.hp.com/go/accessories.



Poznámka Před nákupem jakéhokoli média ve větším množství tato média otestujte a ověřte, zda lze na ně bez problémů tisknout s požadovanými výsledky.

Podporované hmotnosti a velikosti médií

Tabulka 1-2 Velikosti médií pro zásobník 1

Zásobník 1		Rozměry	Gramáž nebo tloušťka	Kapacita
Papír a karty, standardní velikosti (Letter/A4, Legal,		Rozsah:		
Executive, JIS B5, A6 velikosti	5); vlastní	od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm	od 60 g/m² do 220 g/m² (dokumentový papír)	Ekvivalent 100 listů dokumentového papíru s gramáží 75 g/m²
Lesklý papír (Letter// Executive, JIS B5, A	-	Rozsah: od 76 x 127 mm do 216 x	Rozsah: od 75 g/m² do 220 g/m²	Maximální výška zásoby papíru: 10 mm
Poznámka Nepoužívejt tiskárně pap inkoustovýc tiskáren.	oír do	356 mm	(dokumentový papír)	
Fólie (Letter, A4) vhodné pro použití v laserových tiskárnách		Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	Minimální tloušťka 0,13 mm	Maximální výška zásoby papíru: 10 mm
Papír HP Tough (Le	tter/A4)	Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	Tloušťka 0,13 mm	Maximální výška zásoby papíru: 10 mm
Papír HP Color Laser Glossy Photo Paper (Letter/A4)		Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	Dokumentový papír s gramáží 220 g/m²	Maximální výška zásoby papíru: 10 mm
Poznámka Nepoužívejt tiskárně pap inkoustovýc tiskáren.	oír do			
Obálky (Com 10, Mo C5, DL, B5)	onarch,		Rozsah:	20 obálek

Tabulka 1-2 Velikosti médií pro zásobník 1 (pokračování)

Zásobník 1	Rozměry	Gramáž nebo tloušťka	Kapacita
		od 60 g/m² do 90 g/m² (dokumentový papír)	
Štítky (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5) vhodné pro použití v laserových tiskárnách	Rozsah: od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm	Maximální tloušťka 0,23 mm	Maximální výška zásoby papíru: 10 mm

Tabulka 1-3 Velikosti médií pro zásobník 2 a volitelné zásobníky 3 až 61

Zásobník 2 a volitelné zásobníky		Rozměry	Gramáž nebo tloušťka	Kapacita
Papír, standardní velikosti (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5); vlastní velikosti		Rozsah: od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm	Rozsah: od 60 g/m² do 120 g/m² (dokumentový papír)	Maximální výška zásoby papíru: 56 mm Ekvivalent 530 listů dokumentového papíru s gramáží 75 g/m²
	papír (Letter/A4, Legal, ive, JIS B5, A5)	Rozsah: od 148 x 210 mm do 216 x	Rozsah: od 75 g/m² do 120 g/m²	Maximální výška zásoby papíru: 56 mm
399	Poznámka Nepoužívejte v této tiskárně papír do inkoustových tiskáren.	356 mm	(dokumentový papír)	
Papir HP Color Laser Glossy Photo & Imaging Paper (Letter/A4)		Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	Dokumentový papír s gramáží 120 g/m²	Maximální výška zásoby papíru: 56 mm
1997	Poznámka Nepoužívejte v této tiskárně papír do inkoustových tiskáren.			
Fólie (Letter, A4) vhodné pro použití v laserových tiskárnách		Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	Minimum: tloušťka 0,13 mm	Maximální výška zásoby papíru: 56 mm
Papír HP Tough Paper (Letter/A4)		Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	Maximum: tloušťka 0,13 mm	Maximální výška zásoby papíru: 56 mm
Štítky (Letter/A4 a vlastní velikosti) vhodné pro použití v laserových tiskárnách		Rozsah: od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm	Maximum: tloušťka 0,13 mm	Maximální výška zásoby papíru: 56 mm

V zásobníku 2 a volitelných zásobnících se používají vlastní velikosti specificky pro formát B5 ISO. Tyto zásobníky nepodporují rozmezí vlastních velikostí, které lze používat v zásobníku 1.

Tabulka 1-4 Automatický oboustranný tisk

Autom tisk	atický oboustranný	Rozměry	Gramáž nebo tloušťka
Papír		Standardní velikosti:	Rozsah:
		Letter: 215,9 x 279,4 mm	od 60 g/m² do 120 g/m²
		A4: 210 x 297 mm	(dokumentový papír)
		8,5 x 13: 215,9 x 330,2 mm	
		Legal: 215,9 x 355,6 mm	
		Executive: 184,2 x 266,7 mm	
		JIS B5: 182 x 257 mm	
	papír (A4/Letter, 13 x gal, Executive, JIS B5)	Viz výše uvedené standardní podporované velikosti	Rozsah:
0,0, LC			od 75 g/m² do 120 g/m²
333	Poznámka Nepoužívejte v této tiskárně papír do inkoustových tiskáren.		(dokumentový papír)
	IP Color Laser Glossy	Standardní velikosti:	120 g/m² (dokumentový
Photo & Imaging Paper (A4/ Letter)		Letter: 215,9 x 279,4 mm	papír)
3333	Poznámka Nepoužívejte v této tiskárně papír do inkoustových tiskáren.	A4: 210 x 297 mm	

Tabulka 1-5 Sešívačka/odkládací zásobník

Sešívačka/odkládací zásobník		Rozměry	Gramáž nebo tloušťka	Kapac	ita
Odkládání se střídavým skládáním		Tisk ze zásobníku 1: od 76 x 127 mm do 216 x	Rozsah: od 60 g/m² do 120 g/m²	399)	Poznámka Přihrádka jednotky
3-3-3/2	Poznámka Typy	356 mm	(dokumentový papír)		sešívačky/ odkládacího zásobníku má kapacitu 750 listů dokumentového
-2	médií: papír a karty, lesklý papír, fólie, fotografický papír	Tisk ze zásobníku 2 a z volitelných zásobníků:			
		od 148 x 210 mm 216 x 356 mm do			papíru s gramáží 75 g/m².
Odklád skládá	dání bez střídavého	Tisk ze zásobníku 1:	Rozsah:		
SNAUdiii		od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm	od 75 g/m² do 120 g/m² (dokumentový papír)		
		Tisk ze zásobníku 2 a z volitelných zásobníků:			

Tabulka 1-5 Sešívačka/odkládací zásobník (pokračování)

	Sešívačka/odkládací zásobník		éry	Gramáž nebo tloušťka Kapacita		
399)	Poznámka Viz výše uvedené podporované typy médií.	od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm				
Sešívái	Poznámka Typy médií: papír a karty, lesklý papír, fólie, fotografický papír	2333	Poznámka Viz výše uvedené podporované zásobníky a velikosti médií.	60 g/m² až 160 g/m²		
Sešívái	Poznámka Viz výše uvedené podporované typy médií.	1227	Poznámka Viz výše uvedené podporované zásobníky a velikosti médií.	60 g/m² až 220 g/m²		

2 Ovládací panel


Tato kapitola obsahuje informace o ovládacím panelu tiskárny, který poskytuje možnost ovládání funkcí tiskárny a zobrazuje informace o tiskárně a tiskových úlohách. Zahrnuje následující témata:

- Úvod
- <u>Tlačítka na ovládacím panelu</u>
- Význam indikátorů na ovládacím panelu
- Význam kódů indikátorů sešívačky/odkládacího zásobníku
- Nabídky ovládacího panelu
- Hierarchie nabídek
- Nabídka Obnovit úlohu
- Nabídka Informace
- Nabídka Manipulace s papírem
- Nabídka Konfigurace zařízení
- Nabídka Diagnostika
- Změna nastavení konfigurace ovládacího panelu tiskárny
- Použití ovládacího panelu ve sdíleném prostředí

CSWW 41

Úvod

Ovládací panel poskytuje možnost ovládání funkcí tiskárny a zobrazuje informace o tiskárně a tiskových úlohách. Displej na ovládacím panelu poskytuje grafické zobrazení informací o tiskárně a o stavu spotřebního materiálu, čímž napomáhá snadné identifikaci a řešení problémů.

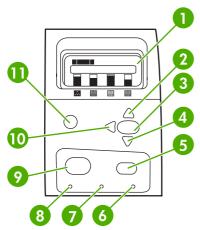

Obrázek 2-1 Tlačítka a kontrolky na ovládacím panelu

1	Displej
2	Tlačítko Šipka nahoru (▲)
3	Tlačítko Vybrat (✔)
4	Tlačítko Šipka dolů (▼)
5	Tlačítko Stop
6	Kontrolka Pozor
7	Kontrolka Data
8	Kontrolka Připraveno
9	Tlačítko Nabídka
10	Tlačítko Zpět/konec (🖘)
11	Tlačítko Nápověda (?)

Tiskárna sděluje informace prostřednictvím displeje a kontrolek v dolní levé části ovládacího panelu. Kontrolky Připraveno, Data a Pozor podávají přehledným způsobem informace o stavu tiskárny a upozorňují na problémy s tiskem. Displej zobrazuje podrobnější informace o stavu a navíc také nabídky, nápovědu, animace a chybové zprávy.

Displej


Čtyřřádkový displej ovládacího panelu poskytuje úplné a okamžité informace o tiskárně a tiskových úlohách. Pomocí grafického zobrazení jsou znázorněny úroveň spotřebního materiálu, místa zaseknutí papíru a stav úlohy. Nabídky poskytují přístup k funkcím tiskárny a k podrobným informacím o stavu.

Horní okno obrazovky je rozděleno do dvou částí:



Obrázek 2-2 Displej tiskárny

1	Oblast zprávy
2	Oblast výzvy

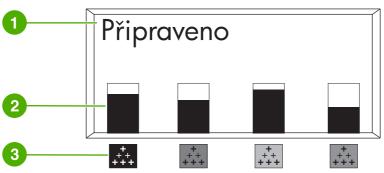

Obrázek 2-3 Displej tiskárny

	1	Oblast zprávy
	2	Ukazatel stavu zásob
Barvy tiskových kazet jsou uvedeny zleva doprava: černá, fialová, azurová a žlutá.		Barvy tiskových kazet jsou uvedeny zleva doprava: černá, fialová, azurová a žlutá.

Oblasti zprávy a výzvy na displeji upozorňují na stav tiskárny a naznačují, jak byste měli reagovat.

Ukazatel stavu zásob znázorňuje úrovně spotřeby tiskových kazet (černá, fialová, azurová a žlutá). Pokud úroveň spotřeby není známa, zobrazí se místo ní symbol ?. K této situaci může dojít v následujících případech:

- chybějící tiskové kazety,
- nesprávně umístěné kazety,
- kazety se závadou,
- některé kazety od jiného výrobce než HP.

Ukazatel stavu spotřebního materiálu je zobrazen vždy, když je tiskárna ve stavu **PŘIPRAVENO** bez varování. K jeho zobrazení dojde rovněž v případě, že tiskárna zobrazí varování nebo chybovou zprávu týkající se tiskové kazety nebo několika typů spotřebního materiálu.

Přístup k ovládacímu panelu z počítače

K ovládacímu panelu lze přistupovat také z počítače, a to prostřednictvím stránky Nastavení implementovaného serveru WWW.

CSWW Úvod 43

V počítači budou zobrazeny stejné informace jako na ovládacím panelu. Z počítače lze také přistupovat k funkcím ovládacího panelu, jako jsou například kontrola stavu zásob, prohlížení zpráv nebo změna konfigurace zásobníků. Další informace naleznete na stránce Použití implementovaného serveru WWW.

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW


44

Tlačítka na ovládacím panelu

Tlačítka na ovládacím panelu umožňují provádění funkcí tiskárny, navigaci v nabídkách a reagování na zprávy na displeji.

Název tlačítka	Funkce
✓ Vybrat	Provádí výběr a znovu spouští tisk po zotavení z chyby.
,	Umožňuje pohyb v nabídkách a v textu a zvyšuje nebo snižuje hodnoty numerických
▼ Šipka dolů	položek na displeji.
⇒ Zpět/konec	Umožňuje pohyb zpět ve vnořených nabídkách a zavírá nabídky a nápovědu.
Nabídka	Umožňuje otevření a ukončení nabídek.
Stop	Pozastavuje aktuální úlohu a poskytuje možnosti obnovení tisku nebo zrušení aktuální úlohy.
? Nápověda	Poskytuje animované grafické zobrazení a podrobné informace o zprávách tiskárny a o nabídkách.

Význam indikátorů na ovládacím panelu

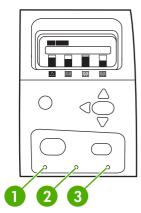

46

Obrázek 2-4 Indikátory na ovládacím panelu


1	Připraveno
2	Data
3	Pozor

Indikátor	Svítí	Vypnuto	Bliká
Připraveno	Tiskárna je ve stavu online	Tiskárna je ve stavu offline	Tiskárna se pokouší zastavit
(zelený)	(může přijímat a zpracovávat data).	nebo vypnutá.	tisk a přejít do stavu offline.
Data	V tiskárně jsou přítomna	Tiskárna nezpracovává ani	Tiskárna zpracovává a přijímá
(zelený)	zpracovávaná data, k dokončení úlohy je však potřeba více dat.	nepřijímá data.	data.
Pozor	Došlo ke kritické chybě.	Není nutný zásah obsluhy.	Došlo k chybě. Tiskárna
(oranžový)	Tiskárna vyžaduje zásah obsluhy.		vyžaduje zásah obsluhy.

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

Význam kódů indikátorů sešívačky/odkládacího zásobníku

V následující tabulce jsou uvedeny chyby, ke kterým může docházet v jednotce sešívačky/odkládacího zásobníku, ohlašované přídavným indikátorem a na ovládacím panelu tiskárny.

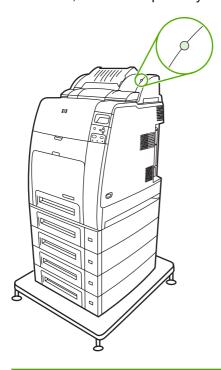

Indikátor		Svítí	Bliká	Vypnuto	
Zelený	Poznámka Indikátor svítí zeleně v případě, že dochází k chybám, po kterých lze pokračovat.	V kazetě sešívačky je méně než 20 sešívacích	Není k dispozici	Sešívačka/odkládací zásobník je v režimu sleep, tiskárna je vypnuta nebo jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku není správně nainstalována.	

Indikátor Svítí Bliká **Vypnuto** zarovnat papír pro sešívání. Pokud je požadováno sešívání, vytiskněte úlohu na papír stejného formátu nebo úlohu sešijte ručně. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva **KOMBINOVANÉ** FORMÁTY PAPÍRU V ÚLOZE K SEŠITÍ. Oranžový Dochází k potížím s U zařízení je nutný Není k dispozici hardwarem zásah uživatele. Je možné, že je plná příslušenství. výstupní přihrádka, Další informace došlo k zaseknutí naleznete na stránce sponky v sešívačce Hlášení ovládacího nebo je nutné kazetu panelu. sešívačky vyměnit. Další informace naleznete na stránce Hlášení ovládacího panelu. Pokud se zobrazí zpráva POŠKOZENÝ FIRMWARE V EXTER. PŘÍSLUŠENSTVÍ, stáhněte firmware znovu. Došlo k zaseknutí papíru nebo je potřeba list z jednotky vyjmout, přestože v ní není zaseknutý. Další informace naleznete na stránce Zaseknutí v jednotce sešívačky/ odkládacího zásobníku. Výstupní přihrádka je plná. Vyprázdněte přihrádku a pokračujte v tiskové úloze. V kazetě sešívačky zbývá méně než 30 sešívacích sponek. Chcete-li se vyhnout

> Výstupní přihrádka je v horní pozici. Nainstalujte přihrádku do nižší pozice

uvíznutí papíru, nepoužívejte tyto sešívací sponky. Objednejte a nainstalujte novou kazetu sešívačky a teprve potom pokračujte v tiskové úloze.

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

48

Indikátor	Svítí	Bliká	Vypnuto	
		a teprve potom pokračujte.		
		 Jsou otevřená o přístup k oblast zaseknutým pa Zavřete dvířka potom pokračuj 	i se pírem. a teprve	
		 Jednotka sešív otevřená. Zavře jednotku a tepr pokračujte. 	ete	

Nabídky ovládacího panelu

Většinu běžných tiskových úloh lze provádět v počítači pomocí tiskového ovladače nebo softwarové aplikace. Toto je nejvhodnější způsob ovládání tiskárny a potlačí nastavení ovládacího panelu tiskárny. Další informace naleznete v souborech nápovědy softwaru. Další informace o přístupu k tiskovému ovladači viz Software tiskárny.

Tiskárnu lze také ovládat změnou nastavení na ovládacím panelu tiskárny. Ovládací panel použijte k přístupu k funkcím tiskárny, které nejsou podporovány tiskovým ovladačem nebo softwarovou aplikací. Pomocí ovládacího panelu lze nakonfigurovat velikost a typ papíru v zásobníku.

Základní funkce

50

- Chcete-li přejít do nabídek a aktivovat vybranou možnost, stiskněte tlačítko Nabídka.
- Pomocí tlačítek Šipka nahoru a Šipka dolů (▲▼) se můžete v nabídkách pohybovat. Pomocí těchto
 tlačítek lze navíc zvyšovat a snižovat číselnou hodnotu výběru. Pokud tlačítka Šipka nahoru a Šipka
 dolů podržíte, posun bude probíhat rychleji.
- Tlačítko Šipka zpět (๑) umožňuje pohyb zpět v nabídkách a také výběr číselných hodnot při konfiguraci tiskárny.
- Pomocí tlačítka Nabídka lze ukončit všechny nabídky.
- Není-li po dobu 60 sekund stisknuto žádné tlačítko, tiskárna se vrátí do stavu PŘIPRAVENO.
- Symbol uzamčení u položky nabídky znamená, že pro použití této položky je nutné zadat číslo PIN. Toto číslo obvykle získáte od správce sítě.

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

Hierarchie nabídek

Následující tabulky uvádí hierarchické uspořádání všech nabídek.

Vstup do nabídek

Stisknutím tlačítka Nabídka zobrazte položku NABÍDKY.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ se můžete v seznamu pohybovat.

Stisknutím tlačítka ✓ vyberete příslušnou možnost.

NABÍDKY

OBNOVIT ÚLOHU

INFORMACE

MANIP. S PAPÍREM

KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ

DIAGNOSTIKA

SLUŽBY

Nabídka Obnovit úlohu

Další informace naleznete v části Nabídka Obnovit úlohu.

OBNOVIT ÚLOHU

TISK SEZNAMU ULOŽENÝCH ÚLOH

JMÉNO UŽIVATELE

PRIV.ÚLOHY - VŠE

TISK

POČET KOPIÍ

ODSTRANIT X

Nabídka Informace

Další informace naleznete v části Nabídka Informace.

INFORMACE
TISK MAPY NABÍDEK
TISK KONFIGURACE
TISK STR. STAVU SPOTŘEBNÍHO MAT.
STAV ZÁSOB
TISK STR. VYUŽITÍ
TISK ZKUŠEBNÍ STRANY

TISK VZORKŮ RGB

51

CSWW Hierarchie nabídek

TISK VZORKŮ CMYK
TISK SOUBORU ADRESÁŘE
TISKNOUT SEZNAM PÍSEM PCL
 TISK SEZN. PÍS. PS

Nabídka Manipulace s papírem

Další informace naleznete v části Nabídka Manipulace s papírem.

MANIP. S PAPÍREM	ZÁSOBNÍK 1 VEL.
	ZÁSOBNÍK 1 TYP
	ZÁSOBNÍK VELIKOSTI <n></n>
	N = 2, 3, 4, 5 nebo 6
	ZÁSOBNÍK TYPU <n></n>
	N = 2, 3, 4, 5 nebo 6

Nabídka Konfigurace zařízení

52

Další informace naleznete v části <u>Nabídka Konfigurace zařízení</u> a <u>Změna nastavení konfigurace ovládacího panelu tiskárny</u>.

KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ	TISK	POČET KOPIÍ
		VÝCHOZÍ FORMÁT PAPÍRU
		VÝCHOZÍ VLASTNÍ FORMÁT PAPÍRU
		DUPLEXNÍ
		VAZBA OBOUSTRANNÉHO TISKU
		NAHRADIT A4/LETTER
		RUČNÍ PODÁVÁNÍ
		PÍSMO COURIER
		ŠIROKÁ A4
		Chyby tisku PS
		CHYBY TISKU PDF
		PCL
	KVALITA TISKU	NASTAVIT BARVU
		NASTAVIT REGISTRACI
		REŽIM AUTO ČIDLO
		REŽIMY TISKU

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

		OPTIMALIZOVAT
		RYCHLÁ KALIBRACE
		NYNÍ PLNĚ KALIBROVAT
		TECHNOLOGIE RET PRO BARVY
		VYTVOŘIT ČISTICÍ STRÁNKU
		ZPRACOVAT ČISTÍCÍ STRÁNKU
		AUTO ČIŠTĚNÍ
		INTERVAL ČIŠTĚNÍ
	ASTAVENÍ	DATUM A ČAS
S	YSTÉMU	LIMIT SKL. ÚLOH
		LIMIT POZASTAVENÍ ÚLOHY
		ZOBRAZIT ADRESU
		OMEZIT POUŽITÍ BAREV
		OPTIMÁLNÍ RYCHLOST/NÁKLADY
		CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU
		ZPOŽDĚNÍ SPÁNKU
		ČAS PROBUZENÍ
		JAS DISPLEJE
		OSOBNOST
		SMAZATELNÁ VAROV.
		AUTO POKRAČOVÁNÍ
		VYMĚŇ.SPOTŘ. MATER.
		OBJEDNAT PŘI
		DOŠLA BARVA
		ODSTRANĚNÍ UVÍZNUTÍ
		RAM DISK
		JAZYK
	EŠÍVAČKĄ SE	SVORKY
	TOHOVAČEM	DOŠLY SVORKY
zo na Se	ato nabídka se obrazí v případě, že je ainstalována jednotka ešívačky/odkládacího ásobníku.	POSUN
1/0	0	ČASOVÝ LIMIT I/O
		PARALELNÍ VSTUP
		IMPLEM. SERVER JETDIRECT

CSWW Hierarchie nabídek 53

	EIO X JETDIRECT
	(kde X =1 nebo 2)
RESETUJE	OBNOVIT PŮVODNÍ NASTAVENÍ
	REŽIM SPÁNKU

Nabídka Diagnostika

54

Další informace naleznete v části Nabídka Diagnostika.

DIAGNOSTIKA	TISK. PROT. UDÁL.
	ZOBR.CHYB.PROT.
	ODSTR. POTÍŽÍ KVAL. TISKU
	TISK DIAGNOSTICKÉ STRÁNKY
	VYPNOUT KONTROLU KAZETY
	ČIDLA DRÁHY PAPÍRU
	TEST DRÁHY PAPÍRU
	RUČNÍ TEST ČIDLA
	RUČNÍ TEST ČIDLA 2
	TEST KOMPONENT
	TEST TISK/ZASTAVIT
	TEST BAREVNÉHO PRUHU

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

Nabídka Obnovit úlohu

Nabídka Obnovit úlohu umožňuje zobrazit seznam všech uložených úloh.

Položka nabídky	Popis
TISK SEZNAMU ULOŽENÝCH ÚLOH	Vytiskne stránku se seznamem všech úloh uložených v tiskárně.
	V seznamu jsou uvedeni všichni uživatelé, pro něž jsou v tiskárně uloženy úlohy. Číslo v závorkách uvádí počet uložených úloh pro příslušného uživatele.
ŽÁDNÉ ULOŽENÉ ÚLOHY	Pokud nejsou uložené žádné úlohy, zobrazí se místo seznamu tato zpráva.
JMÉNO UŽIVATELE	V seznamu jsou uvedena jména všech uživatelů, kteří mají uložené úlohy. Výběrem jména uživatele zobrazíte seznam jeho uložených úloh.
PRIV.ÚLOHY - VŠE	Tato zpráva se zobrazí v případě, že má uživatel uložené úlohy, které vyžadují kód PIN.
TISK	Při tisku soukromé úlohy se uživateli zobrazí výzva k zadání kódu PIN.
POČET KOPIÍ	Počet kopií úlohy, které se mají vytisknout. Výchozí hodnota je 1.
ODSTRANIT X	Při odstraňování soukromé úlohy se uživateli zobrazí výzva k zadání kódu PIN.

CSWW Nabídka Obnovit úlohu 55

Nabídka Informace

56

Pomocí nabídky Informace lze prohlížet a tisknout specifické informace o tiskárně.

Položka nabídky	Popis
TISK MAPY NABÍDEK	Vytiskne mapu nabídek ovládacího panelu zobrazující rozložení a aktuální nastavení položek v nabídkách ovládacího panelu. Další informace viz Stránky s informacemi o tiskárně.
TISK KONFIGURACE	Vytiskne stránku konfigurace tiskárny.
TISK STR. STAVU SPOTŘEBNÍHO MAT.	Vytiskne předpokládanou zbývající životnost zásob, statistiku celkového počtu vytištěných stránek a zpracovaných úloh, datum výroby tiskové kazety, sériové číslo, počítadlo stránek a informace o údržbě.
STAV ZÁSOB	Zobrazí stav tiskových kazet, fixační sady a přenosové sady v podobě rozbalovacího seznamu.
TISK STR. VYUŽITÍ	Vytiskne přehled všech velikostí médií, která tiskárnou prošla, informace o tom, zda byla tištěna jednostranně, oboustranně, jednobarevně nebo barevně, a počítadlo stránek.
TISK ZKUŠEBNÍ STRANY	Vytiskne ukázkovou stránku.
TISK VZORKŮ RGB	Vytiskne vzorky barev pro různé hodnoty RGB. Tyto vzorky slouží jako vodítko při nastavení shody barev na tiskárně HP Color LaserJet 4700.
TISK VZORKŮ CMYK	Vytiskne vzorky barev pro různé hodnoty CMYK. Tyto vzorky slouží jako vodítko při nastavení shody barev na tiskárně HP Color LaserJet 4700.
TISK SOUBORU ADRESÁŘE	Vytiskne názvy a adresáře souborů uložených v tiskárně na volitelném pevném disku.
TISKNOUT SEZNAM PÍSEM PCL	Vytiskne dostupná písma PCL.
TISK SEZN. PÍS. PS	Vytiskne dostupné fonty PS (emulovaný PostScript).

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

Nabídka Manipulace s papírem

Nabídka Manipulace s papírem umožňuje konfiguraci vstupních zásobníků podle velikosti a typu. Je důležité, abyste pomocí této nabídky nakonfigurovali zásobníky ještě před prvním použitím tiskárny.



Poznámka Pokud jste již používali jiné modely tiskáren HP LaserJet, bude vám pravděpodobně znám způsob konfigurace zásobníku 1 v režimu **První** nebo v režimu **Kazeta**. U tiskáren řady HP Color LaserJet 4700 je nastavení velikosti a typu pro zásobník 1 na hodnotu **JAKÝKOLI** ekvivalentní režimu **První**. Nastavení velikosti nebo typu pro zásobník 1 na jinou hodnotu než **JAKÝKOLI** je ekvivalentní režimu **Kazeta**.

Položka nabídky	Hodnota	Popis
ZÁSOBNÍK 1 VEL.	Zobrazí se seznam dostupných velikostí.	Umožňuje konfiguraci velikosti média v zásobníku 1. Výchozí hodnota je JAKÝKOLIV FORMÁT . Úplný seznam dostupných velikostí viz <u>Podporované</u> hmotnosti a velikosti médií.
ZÁSOBNÍK 1 TYP	Zobrazí se seznam dostupných typů.	Umožňuje konfiguraci typu média v zásobníku 1. Výchozí hodnota je LIBOVOLNÝ. Úplný seznam dostupných typů viz Podporované hmotnosti a velikosti médií.
ZÁSOBNÍK VELIKOSTI <n> N = 2, 3, 4, 5 nebo 6</n>	Zobrazí se seznam dostupných velikostí.	Umožňuje konfiguraci velikosti média v zásobníku 2, 3, 4, 5 nebo 6. Výchozí hodnota je Letter . Velikost média je zjištěna podle vymezovačů v zásobníku. Úplný seznam dostupných velikostí viz Podporované hmotnosti a velikosti médií.
ZÁSOBNÍK TYPU <n></n> N = 2, 3, 4, 5 nebo 6	Zobrazí se seznam dostupných typů.	Umožňuje konfiguraci typu média v zásobníku 2, 3, 4, 5 nebo 6. Výchozí hodnota je OBYČEJNÝ . Úplný seznam dostupných typů viz <u>Podporované</u> hmotnosti a velikosti médií.

Nabídka Konfigurace zařízení

Nabídka **KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ** umožňuje změnit výchozí nastavení tisku, upravit kvalitu tisku, změnit konfiguraci systému a možnosti vstupu a výstupu a obnovit výchozí nastavení.

Nabídka Tisk

58

Toto nastavení ovlivní pouze úlohy s neurčenými vlastnostmi. Většina úloh disponuje všemi vlastnostmi a potlačí hodnoty nastavené v této nabídce. Pomocí této nabídky lze také nastavit výchozí velikost a typ média.

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
POČET KOPIÍ	1-32000	Umožňuje nastavit výchozí počet kopií. Výchozí hodnotou je 1 .
VÝCHOZÍ FORMÁT PAPÍRU	Zobrazí se seznam dostupných velikostí.	Umožňuje nastavit výchozí velikost média.
VÝCHOZÍ VLASTNÍ FORMÁT PAPÍRU	MĚŘICÍ JEDNOTKA	Umožňuje nastavit výchozí velikost pro jakoukoli úlohu s neurčenou velikostí.
	ROZMĚR X	Výchozí měrná jednotka je milimetr .
	ROZMĚR Y	
DUPLEXNÍ	VYPNUTO	Umožňuje povolit nebo zakázat funkci
	ZAPNUTO	oboustranného tisku u modelů s touto možností. Výchozí hodnota je VYPNUTO .
VAZBA OBOUSTRANNÉHO TISKU	DLOUHÁ HRANA	Umožňuje zvolit okraj listu pro vazbu úloh
	KRÁTKÁ HRANA	oboustranného tisku. Výchozí hodnota je DLOUHÁ HRANA.
NAHRADIT A4/LETTER	NE	Umožňuje nastavit tiskárnu pro tisk úlohy
	ANO	A4 na formát Letter v případě, že není vložen papír formátu A4. Výchozí hodnota je ANO .
RUČNÍ PODÁVÁNÍ	VYPNUTO	Umožňuje ruční podávání média. Výcho hodnota je VYPNUTO .
	ZAPNUTO	nounota je v i PNOTO .
PÍSMO COURIER	BĚŽNÝ	Umožňuje zvolit verzi písma Courier. Výchozí hodnota je BĚŽNÝ .
	TMAVÝ	v ychozi nodnota je BEZN i .
ŠIROKÁ A4	NE	Umožňuje změnit tisknutelnou oblast
	ANO	papíru A4 tak, aby bylo možné tisknout na jeden řádek 80 znaků s roztečí 10. Výchozí hodnota je NE .
Chyby tisku PS	VYPNUTO	Umožňuje tisknout chybové zprávy PS.
	ZAPNUTO	Výchozí hodnota je VYPNUTO .
CHYBY TISKU PDF	VYPNUTO	Umožňuje tisknout chybové zprávy PDF.
	ZAPNUTO	Výchozí hodnota je VYPNUTO .
PCL	DÉLKA FORMULÁŘE	DÉLKA FORMULÁŘE: Nastaví svislé
	ORIENTACE	řádkování od 5 do 128 řádků pro výchozí formát papíru.
	ZDROJ PÍSMA	ORIENTACE: Umožňuje vybrat výchozí orientaci stránky – na výšku nebo na šířku.

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
	ČÍSLO PÍSMA	ZDROJ PÍSMA: Umožňuje vybrat zdroj písma interní, otvor pro kartu 1, 2 nebo 3,
	SKLON PÍSMA	interní disk nebo disk EIO.
	VEL. BODU PÍSMA	ČÍSLO PÍSMA: Tiskárna přiřadí číslo
	SADA ZNAKŮ	každému písmu a tato čísla zobrazí v seznamu písem PCL. Rozsah je od 0 do
	PŘIPOJIT CR K LF	999.
	NETISKNOUT PRÁZDNÉ STRÁNKY	SKLON PÍSMA: Umožňuje vybrat rozteč písma. Tato položka se pravděpodobně nezobrazí (závisí na vybraném písmu).
	MAPOVÁNÍ ZDROJŮ MÉDIÍ	Rozsah je od 0,44 do 99,99.
		VEL. BODU PÍSMA: Umožňuje vybrat velikost bodu. Tato položka se zobrazí pouze v případě, že je jako výchozí vybráno písmo se škálovatelnou velikostí bodu. Rozsah je od 4,00 do 999,75.
		SADA ZNAKŮ: Umožňuje vybrat jednu z několika dostupných sad symbolů na ovládacím panelu tiskárny. Sada symbolů je jedinečné seskupení všech znaků daného písma. Pro znaky písma typu Linedraw se doporučuje sada PC-8 nebo PC-850.
		PŘIPOJIT CR K LF: Chcete-li za každé odsazení řádku nalezené ve zpětně kompatibilních úlohách PCL (pouze text bez řízení úlohy) zadat znak návratu vozíku, vyberte hodnotu Ano. V některých prostředích, například UNIX, se nový řádek označuje pouze pomocí řídicích kódů řádkování. Pomocí této možnosti můžete za každé odsazení řádku připojit požadovaný znak návratu vozíku.
		NETISKNOUT PRÁZDNÉ STRÁNKY: Při generování vlastního kódu jazyka PCL se vkládají navíc znaky pro posun na novou stránku, které by způsobily vytištění prázdné stránky. Pokud chcete, aby se znaky pro posun na novou stránku ignorovaly, vyberte možnost Ano.
		Příkaz MAPOVÁNÍ ZDROJŮ MÉDIÍ jazyka PCL5 vybere vstupní zásobník podle čísla, které se mapuje na různé dostupné zásobníky a podavače.

Nabídka Kvalita tisku

Tato nabídka umožňuje upravit všechny aspekty tiskové kvality včetně kalibrace, registrace a nastavení polotónů barev.

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
NASTAVIT BARVU	VÝRAZNÉ BARVY	Umožňuje upravit nastavení polotónování pro každou barvu. Výchozí hodnotou pro
	STŘEDNÍ BARVY	každou barvu je 0 .
	TMAVÉ BARVY	
	OBNOVIT HODNOTY BAREV	
NASTAVIT REGISTRACI	TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY	Posune zarovnání okraje do středu obrázku shora dolů a zleva doprava.
	ZDROJ	Můžete také zarovnat obraz vytištěný
	UPRAVIT ZÁSOBNÍK [N]	vpředu s obrazem vytištěným vzadu.
		TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY: Vytiskne testovací stránku s aktuálním nastavením registrace.
		ZDROJ: Umožňuje vybrat zásobník, pro který chcete vytisknout testovací stránku. Pokud jsou nainstalovány volitelné zásobníky, zobrazují se jako výběr, kde [N je číslo zásobníku.
		UPRAVIT ZÁSOBNÍK [N]: Nastaví registraci ze zadaného zásobníku, kde [N] je číslo zásobníku. Pro každý nainstalovaný zásobník se zobrazí výběr. Pro každý zásobník musí být navíc nastavena registrace.
		 POSUN X1: Registrace obrázku na papíru ze strany na stranu tak, jak je papír položen v zásobníku. Pro oboustranný tisk je touto stranou druhá (zadní) strana papíru.
		POSUN X2: Registrace obrázku na papíru ze strany na stranu tak, jak je papír položen v zásobníku, pro první (přední) stranu oboustranného tisku. Tato položka se zobrazí v případě, že je nainstalována duplexní jednotka. Nejdříve si pročtěte informace k položce POSUN X1.
		 POSUN Y: Registrace obrázku na papíru shora dolů, jak je papír položer v zásobníku.
REŽIM AUTO ČIDLO	SNÍMÁNÍ ZÁS. 1	Umožňuje automaticky zjistit typ vloženého
	SNÍMÁNÍ ZÁS. 2-N	papíru. Další informace naleznete v části Automatické rozpoznávání typu média (režim automatického rozpoznávání).
REŽIMY TISKU	Zobrazí se seznam dostupných režimů.	Umožňuje přiřadit ke všem typům médií specifický tiskový režim.
OPTIMALIZOVAT	Zobrazí se seznam dostupných parametrů.	Umožňuje optimalizaci určitých parametrů pro všechny úlohy místo optimalizace
	KONTAKT PÁSU	podle typu média.
	PAPÍR CACO3	

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

60

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
	KŘÍD.PAPÍR	
	POZADÍ 1	
	POZADÍ 2	
	FÓLIE	
	TYP MÉDIA	
	REGISTRACE	
	DLOUHÝ PAPÍR	
	PŘEDB. OTÁČENÍ	
	OPAK.PŘENOS	
	TEPL.FIX.	
	ZÁS. 1	
	OBNOV. OPTIMAL.	
RYCHLÁ KALIBRACE		Provede dílčí kalibraci tiskárny.
		Další informace naleznete na stránce Kalibrace tiskárny.
NYNÍ PLNĚ KALIBROVAT		Provede všechny kalibrační postupy tiskárny.
		Další informace naleznete na stránce Kalibrace tiskárny.
TECHNOLOGIE RET PRO BARVY	VYPNUTO	Položka TECHNOLOGIE RET PRO
	ZAPNUTO	BARVY vám umožňuje zapnout nebo vypnout nastavení technologie REt (Resolution Enhancement Technology) tiskárny. Výchozí hodnota je ZAPNUTO .
INTERVAL ČIŠTĚNÍ	1000	Výběrem hodnoty INTERVAL ČIŠTĚNÍ
	2000	můžete nastavit interval pro automatické čištění. Tyto intervaly odpovídají počtu
	5000	stránek, které tiskárna vytiskla. Výchozí hodnota je 1000 .
	10000	Další informace naleznete v části
	20000	Používání čisticí stránky.
AUTO ČIŠTĚNÍ	Vypnuto	Výběrem možnosti AUTO ČIŠTĚNÍ
	ZAPNUTO	můžete automatické čištění zapnout nebo vypnout. Výchozí hodnota je Vypnuto .
		Další informace naleznete v části Používání čisticí stránky.
VYTVOŘIT ČISTICÍ STRÁNKU	Žádná hodnota pro výběr.	Výběrem možnosti VYTVOŘIT ČISTICÍ STRÁNKU vytvoříte čisticí stránku pro tiskárny HP Color LaserJet 4700 a HP Color LaserJet 4700n. Tiskárny vybavené externí duplexní jednotkou generují čisticí stránku automaticky v

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
		případě, že je vybrána možnost ZPRACOVAT ČISTÍCÍ STRÁNKU .
		Další informace naleznete v části <u>Používání čisticí stránky</u> .
ZPRACOVAT ČISTÍCÍ STRÁNKU	Žádná hodnota pro výběr.	Výběr možnosti ZPRACOVAT ČISTÍCÍ STRÁNKU slouží ke zpracování čisticí stránky.
		Další informace naleznete v části Používání čisticí stránky.

Nabídka Nastavení systému

62

Nabídka Nastavení systému umožňuje změnit výchozí nastavení obecných konfiguračních parametrů tiskárny, jako je například režim sleep, jazyk tiskárny a řešení zaseknutí papíru.

Další informace naleznete v části Změna nastavení konfigurace ovládacího panelu tiskárny.

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
DATUM A ČAS	DATUM	Umožňuje nastavit různé konfigurace formátu data při nastavování data a vybrat 12hodinový nebo 24hodinový formát při nastavování času.
	FORMÁT DATA	
	ČAS	
	FORMÁT ČASU	
LIMIT SKL. ÚLOH	1-100	Nastaví omezení pro maximální počet úloh uložených na pevném disku tiskárny. Výchozí hodnotou je 32 .
LIMIT POZASTAVENÍ ÚLOHY	VYPNUTO	Nastaví časový interval, po dobu kterého
	1 HODINA	systém uchová soubory v úložišti úloh. Poté se úloha vymaže z fronty. Výchozí hodnota
	4 HODINY	je VYPNUTO .
	1 DEN	
	1 TÝDEN	
ZOBRAZIT ADRESU	AUTO	Tato položka určuje, zda se na displeji
	VYPNUTO	zároveň se zprávou PŘIPRAVENO zobra i adresa IP tiskárny. Je-li nainstalováno několik karet EIO, zobrazí se adresa IP karty v první patici. Výchozí hodnota je VYPNUTO .
OMEZIT POUŽITÍ BAREV	ZAKÁZAT BARVY	Zakáže nebo omezí použití barev. Výchoz
	POVOLIT BARVY	hodnotou je POVOLIT BARVY . Chcete-li použít nastavení BARVY POKUD
	BARVY POKUD POVOLENO	POVOLENO, nastavte pomocí implementovaného webového serveru potřebná uživatelská oprávnění. Další informace viz Použití implementovaného serveru WWW.

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
OPTIMÁLNÍ RYCHLOST/NÁKLADY	AUTO HL. BAR. STRÁNKY HLAVNĚ ČB. STRÁNKY	Tato položka nabídky určuje způsob, jakým se tiskárna bude přepínat z barevného režimu do režimu černobílého tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího výkonu a životnosti tiskové kazety.
		Pomocí AUTO se obnoví tovární nastavení tiskárny. Výchozí hodnota je AUTO .
		Pokud jsou téměř všechny tiskové úlohy barevné a pokrytí stránky je vysoké, zvolte možnost HL. BAR. STRÁNKY .
		Pokud tisknete většinou černobílé tiskové úlohy nebo kombinaci barevných a černobílých tiskových úloh, zvolte možnosí HLAVNĚ ČB. STRÁNKY.
CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU	POUŽIJ ZÁDANÝ ZÁS.	Umožňuje nastavit možnosti chování při výběru zásobníku. (Toto nastavení
	VÝZVA RUČ. PODÁVÁNÍ	umožňuje také nastavit chování zásobníků
	ODLOŽIT MÉDIA PS	jako u některých starších modelů tiskáren HP a konfigurovat nastavení
	VYZVAT U FORMÁTU A TYPU	oboustranného tisku pro předtištěný papír.)
	POUŽÍT JINÝ ZÁSOBNÍK	Výchozí hodnota pro nastavení POUŽIJ ZÁDANÝ ZÁS. je VÝHRADNĚ.
	DUPLEXOVAT PRÁZDNE STRANY	Výchozí hodnota pro nastavení POUŽÍT JINÝ ZÁSOBNÍK je AKTIVOVÁNO .
	OTOČENÍ OBRÁZKU	Výchozí hodnota pro nastavení VÝZVA RUČ. PODÁVÁNÍ je VŽDY.
		Nastavení ODLOŽIT MÉDIA PS ovlivňuje způsob manipulace s papírem při tisku pomocí tiskového ovladače Adobe PS. Nastavení AKTIVOVÁNO používá při manipulaci s papírem specifikace společnosti HP. Nastavení DEAKTIVOVÁNO používá specifikace Adobe PS. Výchozí hodnota je AKTIVOVÁNO .
		Výchozí hodnota pro nastavení DUPLEXOVAT PRÁZDNE STRANY je AUTO.
		Výchozí hodnota pro nastavení OTOČENÍ OBRÁZKU je standardní.
		Další informace naleznete v části <u>Změna</u> nastavení konfigurace ovládacího panelu tiskárny.
ZPOŽDĚNÍ SPÁNKU	1 MINUTA	Sníží spotřebu energie v případě, že
	15 MINUT	tiskárna je nečinná po vybranou dobu. Výchozí hodnota je 1 MINUT .
	30 MINUT	
	45 MINUT	
	60 MINUT	

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
	90 MINUT	
	2 HODINY	
	4 HODINY	
ČAS PROBUZENÍ	Zobrazí se seznam proměnných data a hodiny.	Výchozí hodnota je Denně v 7:30 . Tato položka nabídky zobrazí průvodce, pomoci kterého lze nastavit dobu, kdy má tiskárna přejít z režimu spánku (sleep) do normálního režimu.
JAS DISPLEJE	Rozsah je od 1 do 10.	Umožňuje nastavit jas displeje ovládacího panelu. Výchozí hodnotou je 5 .
OSOBNOST	AUTO	Nastaví jako výchozí režim automatické přepínání, PCL, PDF nebo emulaci
	PCL	PostScript. Výchozí hodnota je AUTO .
	PDF	
	PS	
SMAZATELNÁ VAROV.	ÚLOHA	Určuje, zda bude varování odstraněno na
	ZAPNUTO	ovládacím panelu nebo při odeslání další úlohy. Výchozí hodnota je ÚLOHA .
AUTO POKRAČOVÁNÍ	VYPNUTO	Určuje chování tiskárny v případě, že
	ZAPNUTO	systém generuje chybovou zprávu, po které lze automaticky pokračovat. Výchozí hodnota je ZAPNUTO .
VYMĚŇ.SPOTŘ. MATER.	ZAST. KDYŽ DOCHÁZÍ	Umožňuje nastavit chování tiskárny v
	ZAST. PO VYČERPÁNÍ	případě, že dochází toner v kazetě. Výchozí hodnota je ZAST. KDYŽ
	NAHR. PO VYČERPÁNÍ	DOCHÁZÍ. Tato možnost umožňuje tisknout na tiskárně až do úplného vyčerpání barevného toneru. Pokud je tiskárna nastavena na možnost ZAST. PO VYČERPÁNÍ, bude tisk pozastaven, dokud nebude barevný toner doplněn. Možnost NAHR. PO VYČERP. umožňuje pokračovat v tisku i v případě, že dojde barevný toner, zobrazí se však zpráva, že se používá režim potlačení a že je nutné vyměnit tiskovou kazetu.
OBJEDNAT PŘI	ROZSAH=0-100	Uživatel může nastavit zbývající procentuální hodnotu, při které se zobrazí zpráva OBJEDNAT PŘI . Výchozí hodnota je 15 .
DOŠLA BARVA	ZASTAVIT	Umožňuje nastavit chování tiskárny
	AUTOM.POKR. ČERNOU	DOŚLA BARVA v případě, že je kazeta s barevným tonerem prázdná. Pokud je nastavena hodnota AUTOM.POKR. ČERNOU, tiskárna bude pokračovat v tisku s použitím pouze černého toneru. Výchozí hodnota je ZASTAVIT.
ODSTRANĚNÍ UVÍZNUTÍ	AUTO	Určuje, zda se po uvíznutí papíru pokusí tiskárna stránky znovu vytisknout. Výchozí
	VYPNUTO	hodnota je AUTO .
	ZAPNUTO	

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
RAM DISK	AUTO	Umožňuje určit konfiguraci disku RAM. Je- li použito nastavení AUTO , tiskárna určí
	VYPNUTO	optimální velikost disku RAM na základě dostupné paměti. Výchozí hodnota je AUTO. Tato zpráva se zobrazuje u modelů bez instalovaného pevného disku.
JAZYK	Zobrazí se seznam dostupných jazyků.	Nastaví výchozí jazyk. Výchozí jazyk je ČEŠTINA.

Nabídka Sešívačka/odkládací zásobník

Tato nabídka je k dispozici v případě, že je v tiskárně nainstalována jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku.

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
SVORKY	ŽÁDNÉ 1-HRANA	Nabídka SVORKY definuje, jakým způsobem bude jednotka sešívačky/ odkládacího zásobníku zpracovávat úlohu, který nemá pokyny pro sešívání. Zařízení lze nakonfigurovat na sešívání úlohy (1-HRANA) nebo na nesešívání úlohy (ŽÁDNÉ). Výchozí hodnota je ŽÁDNÉ. Sešívat lze pouze podporované formáty papíru.
DOŠLY SVORKY	POKRAČOVAT ZASTAVIT	Nabídka DOŠLY SVORKY definuje akci, kterou může jednotka sešívačky/ odkládacího zásobníku provést v případě, že dojdou sešívací sponky. Může instruovat tiskárnu, aby zastavila tisk a čekala, než bude vyměněna kazeta sešívačky, nebo může povolit pokračování v tisku bez sešívání. Pokud je zařízení nakonfigurováno tak, aby byl zastaven tisk v případě, že je kazeta prázdná, je možné až dvě úlohy zpracovat bez sešívání. Teprve potom se tisk zastaví. Výchozí hodnota je POKRAČOVAT.
POSUN	AKTIVOVÁNO DEAKTIVOVÁNO	Nabídka POSUN určuje, zda se má jednat o úlohu se střídavým skládáním. Po konfiguraci této funkce na ovládacím panelu bude střídavé skládání použito pro všechny následující úlohy. Nelze je použít pouze pro jednotlivé úlohy. Výchozí hodnota je AKTIVOVÁNO . Střídavé skládání je podporováno pouze pro určité formáty papíru.

Nabídka I/O

Tato nabídka umožňuje konfigurovat možnosti vstupu a výstupu tiskárny.

Další informace viz Konfigurace sítě.

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
ČASOVÝ LIMIT V/V	15 VTEŘINY	Umožňuje nastavit časový limit vstupu a
	Rozsah: 5-300	výstupu tiskárny v sekundách.
PARALELNÍ VSTUP	VYSOKÁ RYCHLOST	Umožňuje zvolit rychlost komunikace s
	POKROČILÉ FUNKCE	hostitelem po paralelním portu a zapnout resp. vypnout obousměrnou paralelní komunikaci.
		Výchozí hodnota pro nastavení VYSOKÁ RYCHLOST je ANO. Výchozí hodnota pro nastavení POKROČILÉ FUNKCE je ZAPNUTO.
NABÍDKA IMPLEMENT. SERVERU	Hodnoty se mohou lišit. Mezi ně patří:	TCP/IP: Vyberte, zda je povolena nebo
JETDIRECT	TCP/IP	zakázána sada protokolů TCP/IP. Můžete nastavit několik parametrů.
	IPX/SPX	Vyberte možnost METODA
	APPLETALK	KONFIGURACE protokolu TCP/IP pro konfiguraci karty EIO. Pro možnost
	DLC/LLC	RUČNĚ vyberte hodnoty pro možnosti ADRESA IP, MASKA PODSÍTĚ, MÍSTNÍ
	ZABEZPEČENÝ WEB	BRÁNA a VÝCHOZÍ BRÁNA.
	DIAGNOSTIKA	IPX/SPX: Vyberte, zda je povolena nebo zakázána sada protokolů IPX/SPX
	RESET – ZABEZPEČENÍ	(například v sítích Novell NetWare).
	RYCHLOST PŘIPOJENÍ	APPLETALK : Umožňuje povolit nebo zakázat síť AppleTalk.
		DLC/LLC : Vyberte, zda je povolena nebo zakázána sada protokolů DLC/LLC.
		ZABEZPEČENÝ WEB: Určete, zda implementovaný webový server přijímá komunikaci pouze pomocí protokolu HTTPS (Secure HTTP) nebo pomocí protokolu HTTP i HTTPS.
		DIAGNOSTIKA : Umožňuje provést testy, které usnadní diagnostiku síťového hardwaru nebo potíží s připojením k síti TCP/IP.
		RESET – ZABEZPEČENÍ: Určuje, zda jsou aktuální nastavení zabezpečení na tiskovém serveru uložena nebo obnovena na výchozí tovární nastavení.
		RYCHLOST PŘIPOJENÍ: Umožňuje vybrat režim rychlosti a komunikace síťové linky pro tiskový server 10/100T. Aby bylo možné zajistit správnou komunikaci, musí nastavení Jetdirect odpovídat nastavení v síti.
EIO X	Hodnoty se mohou lišit. Mezi ně patří:	TCP/IP: Vyberte, zda je povolena nebo
(kde X =1 nebo 2)	TCP/IP	zakázána sada protokolů TCP/IP. Můžete nastavit několik parametrů.

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

66

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
	IPX/SPX	Vyberte možnost METODA KONFIGURACE protokolu TCP/IP pro konfiguraci karty EIO. Pro možnost RUČNĚ vyberte hodnoty pro možnosti ADRESA IP, MASKA PODSÍTĚ, MÍSTNÍ BRÁNA a VÝCHOZÍ BRÁNA.
	APPLETALK	
	DLC/LLC	
	ZABEZPEČENÝ WEB	
	RESET – ZABEZPEČENÍ	IPX/SPX: Vyberte, zda je povolena nebo zakázána sada protokolů IPX/SPX
	RYCHLOST PŘIPOJENÍ	(například v sítích Novell NetWare).
		APPLETALK: Umožňuje povolit nebo zakázat síť AppleTalk.
		DLC/LLC : Vyberte, zda je povolena nebo zakázána sada protokolů DLC/LLC.
		ZABEZPEČENÝ WEB: Určete, zda implementovaný webový server přijímá komunikaci pouze pomocí protokolu HTTPS (Secure HTTP) nebo pomocí protokolu HTTP i HTTPS.
		DIAGNOSTIKA : Umožňuje provést testy, které usnadní diagnostiku síťového hardwaru nebo potíží s připojením k síti TCP/IP.
		RESET – ZABEZPEČENÍ: Určuje, zda jsou aktuální nastavení zabezpečení na tiskovém serveru uložena nebo obnovena na výchozí tovární nastavení.
		RYCHLOST PŘIPOJENÍ: Umožňuje vybrat režim rychlosti a komunikace síťové linky pro tiskový server 10/100T. Aby bylo možné zajistit správnou komunikaci, musí nastavení Jetdirect odpovídat nastavení v síti.

Nabídka Resety

Tato nabídka umožňuje obnovit tovární nastavení, zapnout a vypnout režim sleep a aktualizovat tiskárnu po instalaci nových spotřebních dílů.

Položka nabídky	Hodnoty	Popis
OBNOVIT PŮVODNÍ NASTAVENÍ	žádné	Umožňuje vymazat vyrovnávací paměť stránek, odstranit veškerá dočasná data o jazyku, resetovat tiskové prostředí a obnovit výchozí nastavení na tovární hodnoty.
REŽIM SPÁNKU	Hodnoty: ZAPNUTO a VYPNUTO .	Umožňuje zapnout nebo vypnout režim sleep. Výchozí hodnota je ZAPNUTO .

Nabídka Diagnostika

68

Nabídka Diagnostika umožňuje spuštění testů, které mohou pomoci při rozpoznání a řešení problémů s tiskárnou.

Položka nabídky	Popis
TISK. PROT. UDÁL.	Tato položka umožňuje vytisknout seznam posledních 50 položek v záznamu událostí tiskárny počínaje nejnovější.
ZOBR.CHYB.PROT.	Tato položka zobrazí na displeji ovládacího panelu posledních 50 událostí počínaje nejnovějšími.
ODSTR. POTÍŽÍ KVAL. TISKU	Tato položka vytiskne sadu 8 stránek, které zahrnují pokyny, stránky pro jednotlivé barvy, ukázkovou stránku a konfigurační stránku. Tyto stránky umožňují zjistit příčinu potíží s kvalitou tisku.
TISK DIAGNOSTICKÉ STRÁNKY	Tato položka vám umožňuje vytisknout stránku, pomocí které můžete diagnostikovat potíže s tiskárnou.
VYPNOUT KONTROLU KAZETY	Tato položka umožňuje odstranit tiskovou kazetu a určit, která z kazet způsobuje problémy.
Dráha papíru	Tato položka provede test jednotlivých čidel tiskárny s cílem zjistit, zda fungují správně, a zobrazí jejich stav.
RUČNÍ TEST ČIDLA	
TEST DRÁHY PAPÍRU	Tato položka slouží k testování funkcí tiskárny pro zacházení s papírem, jako je například konfigurace zásobníků.
RUČNÍ TEST ČIDLA	Tato položka provede testy, zda čidla dráhy papíru fungují správně.
RUČNÍ TEST ČIDLA 2	Tato položka provede testy, zda čidla dráhy papíru fungují správně.
TEST KOMPONENT	Tato položka aktivuje jednotlivé součásti jednu po druhé a umožňuje tak určit zdroje hluku, únik toneru a jiné hardwarové problémy.
TEST TISK/ZASTAVIT	Tato položka zastaví tiskárnu uprostřed tiskového cyklu, čímž umožňuje přesnější určení chyb kvality tisku. Při zastavení tiskárny uprostřed cyklu lze zjistit, kde se začíná kvalita výtisku zhoršovat. Zastavení tiskárny uprostřed tiskového cyklu způsobí uvíznutí papíru, které možná bude nutné odstranit ručně. Tento test by měl provádět servisní technik.
TEST BAREVNÉHO PRUHU	Pomocí této stránky lze vytisknout testovací stránku s barevnými proužky, která slouží k identifikaci vzniku výbojů ve vysokonapěťovém zdroji.

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

Změna nastavení konfigurace ovládacího panelu tiskárny

Pomocí ovládacího panelu tiskárny lze změnit výchozí nastavení obecných konfiguračních parametrů tiskárny, jako je například velikost a typ zásobníku, režim sleep, jazyk tiskárny a řešení zaseknutí papíru.

Přístup k ovládacímu panelu je také možný z počítače, a to prostřednictvím stránky Nastavení na implementovaném serveru WWW. V počítači budou zobrazeny stejné informace jako na ovládacím panelu. Další informace naleznete na stránce Použití implementovaného serveru WWW.



UPOZORNĚNÍ Nastavení konfigurace je potřeba měnit jen zřídka. Společnost Hewlett-Packard doporučuje provádět změny nastavení konfigurace pouze správcům systému.

Limit uložení úloh

Tato možnost nastaví omezení pro maximální počet úloh uložených na pevném disku tiskárny. Maximální povolená hodnota je 100 a výchozí hodnota je 32.

Nastavení limitu uložení úloh

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku LIMIT SKL. ÚLOH.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku LIMIT SKL. ÚLOH.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ změňte hodnotu.
- Stisknutím tlačítka ✓ nastavte hodnotu.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Limit pozastavení úlohy

Tato možnost nastaví časový interval, po dobu kterého systém uchová soubory v úložišti úloh. Poté se úloha vymaže z fronty. Výchozí nastavení pro tuto možnost je **VYPNUTO**. K dispozici jsou dále nastavení **1 HODINA**, **4 HODINY**, **1 DEN** a **1 TÝDEN**.

Nastavení limitu pozastavení úlohy

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku LIMIT POZASTAVENÍ ÚLOHY.

- 7. Stisknutím tlačítka vyberte položku LIMIT POZASTAVENÍ ÚLOHY.
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušný časový interval.
- Stisknutím tlačítka → nastavte časový interval.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Zobrazit adresu IP

Tato položka určuje, zda se na displeji zároveň se zprávou **PŘIPRAVENO** zobrazí i adresa IP tiskárny. Možnosti: **AUTO** a **VYPNUTO**. Výchozí nastavení pro tuto možnost je **VYPNUTO**. Je-li nainstalováno několik karet EIO, zobrazí se adresa IP karty nainstalované v první patici.

Zobrazení adresy IP

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ZOBRAZIT ADRESU.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku **ZOBRAZIT ADRESU**.
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost.
- Stisknutím tlačítka → nastavte vybranou možnost.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Optimální rychlost/náklady

Tato položka umožňuje konfigurovat nastavení optimalizující výkon tiskárny a kazet v daném prostředí. Pokud je tiskárna používána primárně pro černobílý tisk (více než dvě třetiny stránek jsou pouze černobílé), změňte nastavení tiskárny na hodnotu **HLAVNĚ ČB. STRÁNKY**. Pokud je tiskárna používána primárně pro barevný tisk, změňte nastavení tiskárny na hodnotu **HL. BAR. STRÁNKY**. Pokud je tiskárna používána pro kombinaci černobílých a barevných úloh, doporučuje se použít výchozí nastavení tiskárny, jímž je hodnota **AUTO**. Chcete-li určit procento barevných stránek, vytiskněte konfigurační stránku. Informace o tisku konfigurační stránky najdete v části <u>Stránky s informacemi o tiskárně</u>. Na konfigurační stránce je uveden celkový počet vytištěných stránek a počet vytištěných barevných stránek. Chcete-li určit poměr barevných stránek, vydělte jejich počet celkovým počtem stránek.

Nastavení optimální rychlosti/nákladů

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.

- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku OPTIMÁLNÍ RYCHLOST/NÁKLADY.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku OPTIMÁLNÍ RYCHLOST/NÁKLADY.
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ nastavte vybranou možnost.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Možnosti chování zásobníku

Chování zásobníku lze nastavit na jednu ze sedmi možností:

- POUŽIJ ZÁDANÝ ZÁS.. Výběr možnosti VÝHRADNĚ zajišťuje, že tiskárna nezvolí automaticky jiný zásobník, pokud určíte použití konkrétního zásobníku. Výběr možnosti PRVNÍ umožní tiskárně použít média z druhého zásobníku v případě, že určený zásobník je prázdný nebo neodpovídá nastavení tiskové úlohy. Výchozí nastavení je VÝHRADNĚ.
- VÝZVA RUČ. PODÁVÁNÍ. Zvolíte-li hodnotu VŽDY (výchozí hodnota), systém před použitím média ze zásobníku 1 (víceúčelový zásobník) vždy zobrazí dotaz. Zvolíte-li hodnotu POKUD JE NAPLNĚN, systém zobrazí dotaz pouze v případě, že zásobník 1 (víceúčelový zásobník) je prázdný.
- ODLOŽIT MÉDIA PS. Toto nastavení ovlivňuje chování ovladačů PostScript jiných výrobců než HP. Pokud používáte ovladače dodávané společností HP, není nutné toto nastavení měnit. Je-li použito nastavení AKTIVOVÁNO, ovladače PostScript jiných výrobců než HP budou při výběru zásobníku používat stejnou metodu jako ovladače HP. Je-li použito nastavení DEAKTIVOVÁNO, některé ovladače PostScript jiných výrobců než HP použijí při výběru zásobníku místo metody HP metodu PostScript.
- VYZVAT U FORMÁTU A TYPU. Tato možnost vám umožní určit, zda se v případě přechodů mezi
 otevřenými a zavřenými zásobníky zobrazí konfigurační zpráva zásobníků a odpovídající výzva ke
 změněn typu nebo velikosti. Možné hodnoty pro tuto možnost: Zobrazit a NEZOBRAZOVAT.
- POUŽÍT JINÝ ZÁSOBNÍK. Tato položka nabídky vám umožňuje povolit nebo zakázat výzvu k
 výběru jiného zásobníku. Možné hodnoty pro tuto možnost: AKTIVOVÁNO a DEAKTIVOVÁNO.
 Výchozí hodnota je AKTIVOVÁNO.
- DUPLEXOVAT PRÁZDNE STRANY. Tato položka umožňuje určit, jakým způsobem se má úloha
 oboustranně tisknout. Dostupné hodnoty jsou AUTO, což je výchozí hodnota, a ANO. Pokud je
 vybrána možnost AUTO, nejsou prázdné stránky v rámci tiskové úlohy duplexovány. Jestliže je
 vybrána možnost ANO, jsou prázdné stránky v rámci tiskové úlohy duplexovány.
- OTOČENÍ OBRÁZKU. Tato položka nabídky je k dispozici pouze v případě, že není nainstalováno výstupní příslušenství, například sešívačka/odkládací zásobník. Pokud tato položka nabídky není k dispozici nebo je vybrána možnost STANDARD, použije tiskárna pro všechny stránky otočení o 180°. Tato možnost vám umožňuje umístit papír do vstupního zásobníku se stejnou orientací bez ohledu na výstupní adresář.

Nastavení použití požadovaného zásobníku tiskárny

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.

- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- 8. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku POUŽIJ ZÁDANÝ ZÁS..
- 9. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení VÝHRADNĚ nebo PRVNÍ.
- 10. Stisknutím tlačítka ✓ nastavte chování zásobníku.
- 11. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Nastavení dotazu na ruční podávání

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- 8. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku VÝZVA RUČ. PODÁVÁNÍ.
- Stisknutím tlačítka vyberte položku VÝZVA RUČ. PODÁVÁNÍ.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení VŽDY nebo POKUD JE NAPLNĚN.
- 11. Stisknutím tlačítka ✓ nastavte chování zásobníku.
- 12. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Nastavení výchozího nastavení tiskárny pro možnost Odložit média PS

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- 8. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ODLOŽIT MÉDIA PS.

- 9. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ODLOŽIT MÉDIA PS.
- 10. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku AKTIVOVÁNO nebo DEAKTIVOVÁNO.
- 11. Stisknutím tlačítka ✓ nastavte chování zásobníku.
- 12. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Nastavení tiskárny na použití dotazu na velikost/typ

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka

 vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- 8. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku VYZVAT U FORMÁTU A TYPU.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení ZOBRAZOVAT nebo NEZOBRAZOVAT.
- 10. Stisknutím tlačítka ✓ nastavte chování zásobníku.
- 11. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Nastavení použití jiného zásobníku tiskárny

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- 8. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku POUŽÍT JINÝ ZÁSOBNÍK.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení AKTIVOVÁNO nebo DEAKTIVOVÁNO.
- 10. Stisknutím tlačítka ✓ nastavte chování zásobníku.
- 11. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Nastavení tiskárny na duplexování prázdných stránek

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.

- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- 8. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku DUPLEXOVAT PRÁZDNE STRANY.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení AUTO nebo ANO.
- 10. Stisknutím tlačítka ✓ nastavte chování zásobníku.
- 11. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Nastavení tiskárny na otáčení obrázků

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku CHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku OTOČENÍ OBRÁZKU.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení STANDARDNÍ nebo ALTERNATIVNÍ.
- Stisknutím tlačítka nastavte chování zásobníku.
- 11. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Zpoždění režimu sleep

Nastavitelná funkce režimu sleep snižuje spotřebu energie v případě, že tiskárna je delší dobu nečinná. Časový interval, po jehož uplynutí přejde tiskárna do režimu sleep, můžete nastavit na hodnoty 1 MINUTA, 15 MINUT, 30 MINUT, 45 MINUT, 60 MINUT, 90 MINUT, 2 HODINY nebo 4 HODINY. Výchozí nastavení je 1 MINUT.



Poznámka Displej tiskárny v režimu sleep pohasne. Tento režim nemá vliv na dobu zahřívání tiskárny.

Nastavení zpoždění režimu sleep

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.

- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ZPOŽDĚNÍ SPÁNKU.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku **ZPOŽDĚNÍ SPÁNKU**.
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušný časový interval.
- Stisknutím tlačítka → nastavte časový interval.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.



UPOZORNĚNÍ Pokud bude v době, kdy je tiskárna v režimu sleep, do zásobníku 3 až 6 vložen papír, nebude poté, co tiskárna přejde z režimu sleep do normálního režimu, rozpoznán. To by mohlo zapříčinit, že bude pro tiskovou úlohu použit nesprávný papír. Před tím, než vložíte papír do těchto zásobníků, proto tiskárnu přepněte z režimu sleep do normálního režimu.

Zapnutí/vypnutí režimu sleep

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku **RESETUJE**.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku RESETUJE.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku REŽIM SPÁNKU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku REŽIM SPÁNKU.
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ nastavte výběr.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Doba probuzení

Funkce doby probuzení umožňuje instruovat tiskárnu, aby přešla z režimu sleep do normálního provozního režimu v určitou dobu ve vybrané dny. To umožňuje eliminovat dobu čekání během zahřívání a kalibrace. Aby bylo možné nastavit dobu probuzení, musí být zapnutý **REŽIM SPÁNKU**.

Chcete-li nastavit nebo změnit čas probuzení, proveďte následující kroky:

Nastavení doby probuzení

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.

- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ČAS PROBUZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ČAS PROBUZENÍ.
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný den v týdnu.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ přijměte výběr.
- 10. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení VLASTNÍ nebo Vypnuto.
- Stisknutím tlačítka ✓ přijměte výběr.
- 12. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte hodinu.
- 13. Stisknutím tlačítka ✓ přijměte výběr.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte minuty.
- **15.** Stisknutím tlačítka ✓ přijměte výběr.
- **16.** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení **ráno** nebo **odpoledne**.
- 17. Stisknutím tlačítka ✓ přijměte výběr.
- 18. Stisknutím tlačítka ✓ zadejte položku POUŽÍT U VŠECH DNŮ.
- 19. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení ANO nebo NE.
- 20. Stisknutím tlačítka ✓ přijměte výběr.
- 21. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte dny týdnu, na které se ČAS PROBUZENÍ vztahuje.
- 22. Stisknutím tlačítka ✓ přijměte jednotlivé výběry.
- 23. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Jas displeje

Funkce jasu displeje umožňuje nastavit úroveň jasu pro displej ovládacího panelu. Povolený rozsah hodnot je 1 až 10. Výchozí hodnota pro tuto funkci je 5.

Chcete-li změnit nebo nastavit jas displeje, proveďte následující kroky:

Nastavení jasu displeje

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku JAS DISPLEJE.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku JAS DISPLEJE.

- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýrazněte požadovanou hodnotu.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ přijměte výběr.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Jazyk tiskárny

Tato tiskárna podporuje automatické přepínání jazyka. Výchozí hodnota je AUTO.

- Hodnota AUTO konfiguruje tiskárnu pro automatické rozpoznání typu tiskové úlohy a přizpůsobení jazyka úloze.
- Hodnota PCL konfiguruje tiskárnu pro použití jazyka PCL (Printer Control Language).
- Hodnota PDF konfiguruje tiskárnu pro tisk souborů PDF.
- Hodnota PS konfiguruje tiskárnu pro použití emulace PostScript.

Nastavení jazyka tiskárny

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku OSOBNOST.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku OSOBNOST.
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný jazyk (AUTO, PCL, PDF nebo PS).
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ nastavte jazyk tiskárny.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Odstranitelná varování

Pomocí této možnosti lze nastavit dobu zobrazení smazatelných varování ovládacího panelu. Možné hodnoty jsou **ZAPNUTO** a **ÚLOHA**. Výchozí hodnotou je **ÚLOHA**.

- Je-li nastavena hodnota ZAPNUTO, smazatelná varování zůstanou zobrazena, dokud nestisknete tlačítko ✓.
- Při nastavení na hodnotu ÚLOHA zůstanou odstranitelná varování zobrazena na displeji do ukončení úlohy, během které byla vygenerována.

Nastavení odstranitelných varování

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.

- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku SMAZATELNÁ VAROV..
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku SMAZATELNÁ VAROV..
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušné nastavení.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ nastavte výběr.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Automatické pokračování

Určuje chování tiskárny v případě, že systém generuje chybovou zprávu, po které lze automaticky pokračovat. Výchozí nastavení je **ZAPNUTO**.

- Je-li nastavena hodnota **ZAPNUTO**, chybová zpráva bude zobrazena po dobu deseti sekund. Poté automaticky dojde k pokračování tisku.
- Nastavení VYPNUTO způsobí v případě zobrazení chybové zprávy pozastavení tisku. Tisk bude pokračovat po stisknutí tlačítka ✓.

Nastavení automatického pokračování

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku AUTO POKRAČOVÁNÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku AUTO POKRAČOVÁNÍ.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušné nastavení.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

78

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

Výměna kazet s tonerem

Tiskárna nabízí tři možnosti pro případ, že dochází barva v kazetě a je nutné ji vyměnit. Výchozí hodnota je **ZAST. KDYŽ DOCHÁZÍ**.

- Možnost ZAST. PO VYČERPÁNÍ pozastaví tisk do doby, než bude vyměněna kazeta s barevným tonerem. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí varování, že v kazetě dochází barva a je nutné ji vyměnit.
- Možnost ZAST. KDYŽ DOCHÁZÍ umožňuje tiskárně tisknout až do úplného vyčerpání barevného toneru. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí varování, že v kazetě došla barva a kazetu je nutné vyměnit.
- Možnost NAHR. PO VYČERPÁNÍ umožňuje pokračovat v tisku i v případě, že dojde barevný toner, zobrazí se však zpráva, že se používá režim potlačení a že je nutné vyměnit tiskovou kazetu.



Poznámka Použití režimu potlačení může vést k neuspokojivé kvalitě tisku. Společnost HP doporučuje výměnu spotřebního materiálu ihned po zobrazení zprávy **VÝMĚNA KAZETY S TONEREM**. Použití režimu potlačení vede k ukončení platnosti záruky HP Supplies Premium Protection Warranty.

Nastavení odezvy při vypotřebování barvy

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku VYMĚŇ.SPOTŘ. MATER..
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku VYMĚŇ.SPOTŘ. MATER..
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušné nastavení.
- Stisknutím tlačítka ✓ nastavte výběr.
- Stiskněte tlačítko Nabídka.

Objednávat při

Tato možnost nabídky umožňuje nastavit bod, ve kterém vám bude připomenuto objednání nových tiskových kazet. Tento bod je určován podle zbývající procentuální hodnoty. Povolený rozsah je **0-100**. Výchozí hodnotou je **15**.

Nastavení odezvy bodu doobjednání

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.

- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku OBJEDNAT PŘI.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku OBJEDNAT PŘI.
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušné nastavení.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ nastavte výběr.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Došla barva

Pro tuto položku nabídky jsou k dispozici dvě možnosti. Výchozí hodnotou je ZASTAVIT.

- Hodnota ZASTAVIT způsobí zastavení tisku až do výměny příslušné barevné tiskové kazety.
- Hodnota AUTOM.POKR. ČERNOU umožňuje tiskárně pokračovat v tisku pouze s použitím černého toneru, je-li zásoba barvy vyčerpána. Pokud je tiskárna v tomto režimu, zobrazí se na ovládacím panelu varovná zpráva. Tisk v tomto režimu je povolen pouze pro určitý počet stránek. Po jejich vytištění tiskárna pozastaví tisk do doby, než vyměníte prázdnou barevnou tiskovou kazetu.

Nastavení odezvy při vypotřebování barvy

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku DOŠLA BARVA.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku DOŠLA BARVA.
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušné nastavení.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

80

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

Řešení zaseknutí papíru

Tato možnost umožňuje nakonfigurovat odezvu tiskárny při zaseknutí papíru a také způsob zacházení s příslušnými stránkami. Výchozí hodnotou je hodnota **AUTO**.

- AUTO Je-li k dispozici dostatek paměti, tiskárna automaticky zapne funkci pro odstranění uvíznutého papíru.
- **VYPNUTO** Tiskárna již uvíznuté stránky nevytiskne. Naposledy vytištěné stránky se do paměti neuloží, výkon proto může zůstat zachován.
- ZAPNUTO Tiskárna znovu vytiskne všechny uvíznuté stránky. V takovém případě dojde k
 přidělení dodatečné paměti pro uložení několika vytištěných stránek. Z tohoto důvodu by mohl
 celkový výkon tiskárny klesnout.

Nastavení řešení zaseknutí papíru

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ODSTRANĚNÍ UVÍZNUTÍ.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ODSTRANĚNÍ UVÍZNUTÍ.
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušné nastavení.
- Stisknutím tlačítka ✓ nastavte výběr.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Disk RAM

Tato možnost umožňuje určit konfiguraci disku RAM. Možnosti: **AUTO** a **VYPNUTO**. Je-li použito nastavení **AUTO**, tiskárna určí optimální velikost RAM na základě dostupné paměti. Tato zpráva se zobrazuje pouze u modelů tiskáren bez instalovaného pevného disku. Výchozí hodnotou je **AUTO**.

Změna chování disku RAM

Toto chování můžete změnit kdykoli provedením těchto kroků:

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku RAM DISK.

- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku RAM DISK.
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení AUTO nebo VYPNUTO.
- Stisknutím tlačítka ✓ nastavte výběr.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Jazyk

U některých tiskáren se výzva k nastavení výchozího jazyka zobrazí při první inicializaci tiskárny. K procházení dostupnými možnostmi můžete použít tlačítka ▲ a ▼. Pokud je zvýrazněn požadovaný jazyk, nastavte jej stisknutím tlačítka ✔ jako výchozí. Výchozí jazyk je ČEŠTINA.

Jazyk můžete kdykoli změnit podle následujícího postupu:

Výběr jazyka

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku JAZYK.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku JAZYK.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušný jazyk.
- Stisknutím tlačítka ✓ nastavte výběr.
- 10. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Výběr jazyka v případě, že zobrazení na displeji je v jazyce, jemuž nerozumíte

- Vypněte tiskárnu.
- Zapněte tiskárnu a současně podržte tlačítko ✓, dokud všechny tři indikátory nezůstanou rozsvíceny.
- Stiskněte znovu tlačítko ✓.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ můžete procházet seznamem dostupných jazyků.

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

Použití ovládacího panelu ve sdíleném prostředí

Jelikož tiskárna je sdílená s dalšími uživateli, dodržujte následující pokyny, díky kterým bude tiskárna pracovat úspěšně:

- Dříve než provedete změny v nastavení na ovládacím panelu, poraďte se se správcem systému.
 Změna nastavení na ovládacím panelu může ovlivnit ostatní tiskové úlohy.
- Změnu výchozího písma tiskárny a zavedení softwarových písem koordinujte s ostatními uživateli.
 Vhodným sladěním těchto úkonů lze ušetřit paměť a předejít neočekávaným tiskovým výstupům.
- Mějte na paměti, že přepnutí jazyka tiskárny, kterým je například emulovaný PostScript nebo PCL, ovlivní tiskový výstup ostatních uživatelů.



Poznámka Tiskovou úlohu každého uživatele může před vlivy ostatních tiskových úloh ochránit váš síťový operační systém. Další informace si vyžádejte u správce sítě.

Kapitola 2 Ovládací panel CSWW

84

3 Konfigurace V/V

Tato kapitola popisuje postup konfigurace určitých síťových parametrů tiskárny. Zahrnuje následující témata:

- Konfigurace sítě
- Paralelní konfigurace
- Konfigurace USB
- Konfigurace pomocného připojení
- <u>Tiskové servery HP Jetdirect</u>
- Bezdrátový tisk

CSWW 85

Konfigurace sítě

Někdy je potřeba nakonfigurovat v tiskárně určité síťové parametry. Tyto parametry můžete nakonfigurovat z instalačního softwaru, ovládacího panelu tiskárny, implementovaného serveru WWW nebo softwaru pro správu, například HP Web Jetadmin nebo HP LaserJet Utility for Macintosh.



Poznámka Další informace o používání implementovaného serveru WWW naleznete v části Použití implementovaného serveru WWW.

Další informace o podporovaných sítích a nástrojích pro konfiguraci sítě získáte v příručce správce tiskového serveru (*HP Jetdirect Print Server Administrator*'s *Guide*). Tato příručka se dodává k tiskárnám, ve kterých je nainstalován tiskový server HP Jetdirect.

Tato část obsahuje následující pokyny pro konfiguraci síťových parametrů na ovládacím panelu tiskárny:

- Konfigurace parametrů TCP/IP.
- Vypnutí nepoužívaných síťových protokolů.

Konfigurace parametrů TCP/IP

Pomocí ovládacího panelu tiskárny lze konfigurovat následující parametry TCP/IP:

- adresa IP (4 bajty),
- maska podsítě (4 bajty),
- výchozí brána (4 bajty),

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP pomocí ovládacího panelu tiskárny

Pomocí ruční konfigurace můžete nastavit adresu IP, masku podsítě a výchozí bránu.

Nastavení adresy IP

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku I/O.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku I/O.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte nabídku JETDIRECT.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte nabídku **JETDIRECT**.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TCP/IP.
- Stisknutím tlačítka vyberte položku TCP/IP.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
- Stisknutím tlačítka vyberte položku RUČNÍ NASTAVENÍ.

- 12. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku RUČNĚ.
- 13. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ADRESA IP.
- 14. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ADRESA IP.



Poznámka Zvýrazní se první ze tří sad čísel. Není-li zvýrazněno číslo, zobrazí se zvýrazněné prázdné podtržítko.

- 15. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ můžete zvýšit nebo snížit číslo pro konfiguraci adresy IP.
- 16. Stisknutím tlačítka ✓ můžete přejít k další sadě čísel.
- 17. Opakujte kroky 15 a 16, dokud není zadána správná adresa IP.
- 18. Stisknutím tlačítka Nabídka se vraťte do režimu PŘIPRAVENO.

Nastavení masky podsítě

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku I/O.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku I/O.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte nabídku **JETDIRECT**.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte nabídku **JETDIRECT**.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte nabídku TCP/IP.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TCP/IP.
- 10. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
- 11. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
- 12. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku MASKA PODSÍTĚ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku MASKA PODSÍTĚ.



Poznámka Zvýrazní se první ze tří sad čísel.

- 14. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ můžete zvýšit nebo snížit číslo pro konfiguraci masky podsítě.
- 15. Stisknutím tlačítka ✓ můžete přejít k další sadě čísel.
- 16. Opakujte kroky 14 a 15, dokud není zadána správná maska podsítě.
- 17. Stisknutím tlačítka Nabídka se vraťte do režimu PŘIPRAVENO.

CSWW Konfigurace sítě 87

Nastavení výchozí brány

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku I/O.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku I/O.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte nabídku **JETDIRECT**.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte nabídku JETDIRECT.
- 8. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TCP/IP.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TCP/IP.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
- 11. Stisknutím tlačítka vyberte položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
- 12. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku VÝCHOZÍ BRÁNA.
- 13. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku VÝCHOZÍ BRÁNA.



Poznámka První ze tří sad čísel představuje výchozí nastavení. Není-li zvýrazněno číslo, zobrazí se zvýrazněné prázdné podtržítko.

- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ můžete zvýšit nebo snížit počet pro konfiguraci možnosti VÝCHOZÍ BRÁNA.
- 15. Stisknutím tlačítka ✓ můžete přejít k další sadě čísel.
- 16. Opakujte kroky 15 a 16, dokud není zadána správná maska podsítě.
- 17. Stisknutím tlačítka Nabídka se vraťte do režimu PŘIPRAVENO.

Vypnutí síťových protokolů (nepovinné)

V továrním nastavení jsou všechny podporované síťové protokoly zapnuté. Vypnutí nepoužívaných síťových protokolů přináší tyto výhody:

- snížení zatížení sítě generovaného tiskárnou,
- možnost zabránit neoprávněným uživatelům tisknout na této tiskárně,
- na stránce konfigurace se uvádějí pouze relevantní informace,
- na ovládacím panelu tiskárny se mohou zobrazovat chyby a varovná hlášení specifická pro daný protokol.



Poznámka Konfiguraci TCP/IP nelze zakázat v tiskárnách řady HP Color LaserJet 4700.

Zakázání protokolu IPX/SPX



Poznámka Nevypínejte tento protokol, pokud budou na této tiskárně tisknout uživatelé systémů Windows 95/98, Windows NT, ME, 2000 nebo XP v přímém režimu IPX/SPX.

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku I/O.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku I/O.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte nabídku **JETDIRECT**.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte nabídku **JETDIRECT**.
- 8. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku IPX/SPX.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku IPX/SPX.
- 10. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ZAPNOUT.
- 11. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ZAPNOUT.
- 12. Stisknutím tlačítka ▼ označte položku ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
- 13. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
- 14. Stisknutím tlačítka Nabídka se vraťte do režimu **PŘIPRAVENO**.

Vypnutí protokolu DLC/LLC

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku I/O.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku I/O.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte nabídku **JETDIRECT**.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte nabídku JETDIRECT.
- 8. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku **DLC/LLC**.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku **DLC/LLC**.
- 10. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku **ZAPNOUT**.
- 11. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ZAPNOUT.
- 12. Stisknutím tlačítka ▼ označte položku ZAPNUTO nebo VYPNUTO.

CSWW Konfigurace sítě 89

- 13. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
- 14. Stisknutím tlačítka Nabídka se vraťte do režimu PŘIPRAVENO.

Zakázání protokolu AppleTalk

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku I/O.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku I/O.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte nabídku **JETDIRECT**.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku **JETDIRECT**.
- 8. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku APPLETALK.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku APPLETALK.
- 10. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku **ZAPNOUT**.
- 11. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ZAPNOUT.

90


- 12. Stisknutím tlačítka ▼ označte položku ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
- 13. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
- 14. Stisknutím tlačítka Nabídka se vraťte do režimu PŘIPRAVENO.

Kapitola 3 Konfigurace V/V CSWW

Paralelní konfigurace

Tiskárna HP Color LaserJet 4700 podporuje současně síťové i paralelní připojení. Paralelní připojení je uskutečněno připojením tiskárny k počítači prostřednictvím obousměrného paralelního kabelu (splňujícího normu IEEE-1284-C) s konektorem typu C připojeným do paralelního portu tiskárny. Maximální délka kabelu je 10 metrů.

Při popisu paralelního rozhraní znamená termín obousměrný schopnost tiskárny přijímat data z počítače a odesílat data do počítače prostřednictvím paralelního portu.

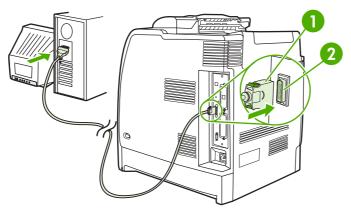

Obrázek 3-1 Konfigurace paralelního portu

1	Konektor typu C
2	Paralelní port




Poznámka Chcete-li využít rozšířených možností obousměrného paralelního rozhraní, jako je například obousměrná komunikace mezi počítačem a tiskárnou, rychlejší přenos dat nebo automatická konfigurace tiskového ovladače, zkontrolujte, zda je nainstalován nejnovější tiskový ovladač. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny propočítače Macintosh</u>.

Poznámka Nastavení podporuje automatické přepínání mezi paralelním portem a jedním nebo více síťovými připojeními tiskárny. V případě potíží viz Konfigurace sítě.

CSWW Paralelní konfigurace 91

Konfigurace USB


Tiskárna podporuje připojení USB 2.0. Port USB je umístěn na zadní straně tiskárny (viz obrázek dále). Musíte použít kabel USB typu A-B.

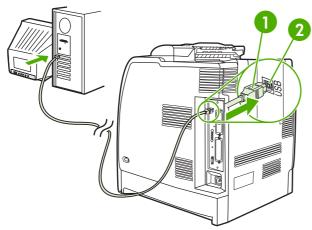

Obrázek 3-2 Konfigurace USB

1	Konektor USB
2	Port USB


Tato tiskárna obsahuje také port příslušenství třetích stran (ACC) využívající hostitelský protokol USB, viz obrázek dále.

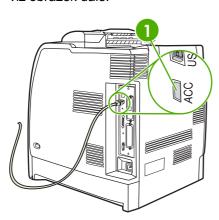

Port příslušenství ACC

Konfigurace pomocného připojení

Tato tiskárna podporuje pomocné připojení pro vstupní zařízení manipulace s papírem. Port je umístěn na zadní straně tiskárny (viz obrázek dále).

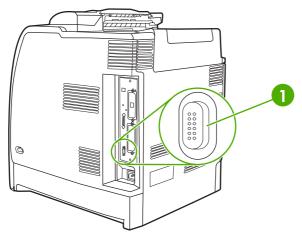

Obrázek 3-3 Konfigurace pomocného připojení

1 Pomocný konektor

Tiskové servery HP Jetdirect

Tiskové servery HP Jetdirect usnadňují správu sítě tím, že v libovolném místě umožňují přímé připojení tiskárny do sítě. Podporují různé síťové protokoly a operační systémy. Tiskové servery HP Jetdirect podporují také síťový protokol Simple Network Management Protocol (SNMP), který umožňuje správcům sítě vzdálenou správu tiskárny a řešení problémů prostřednictvím softwaru HP Web Jetadmin.

Tiskárny HP Color LaserJet 4700n, 4700dn, 4700dn a 4700ph+ jsou vybaveny implementovanými tiskovými servery HP Jetdirect. Tyto servery podporují pro periferní zařízení síť Ethernet 10/100T. Tiskový server HP Jetdirect EIO je také možné nainstalovat do jedné z patic EIO tiskárny HP Color LaserJet 4700 pro připojení k síti.



94

Poznámka Instalace tiskového serveru EIO a konfigurace sítě by měla být svěřena správci sítě. Nakonfigurujte kartu buď pomocí ovládacího panelu, nebo prostřednictvím softwaru HP Web Jetadmin.

Dostupná softwarová řešení

Přehled dostupných softwarových řešení naleznete v příručce správce tiskového serveru *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* nebo na adrese http://www.hp.com/support/net_printing.

Kapitola 3 Konfigurace V/V CSWW

Bezdrátový tisk

Bezdrátové sítě nabízejí bezpečnou, zabezpečenou a málo nákladnou alternativu tradičních síťových připojení. Seznam dostupných bezdrátových tiskových serverů je uveden v části Spotřební materiál a příslušenství.

Standard IEEE 802.11

Volitelné bezdrátové tiskové servery HP Jetdirect podporují připojení k síti 802.11. Tato bezdrátová technologie poskytuje vysoce kvalitní tisková řešení bez fyzických omezení, která představuje klasické připojení.

Periferní zařízení lze umístit kdekoli v kanceláři nebo doma a pak snadno přemístit bez přepojování síťových kabelů. Díky Průvodci instalací síťové tiskárny HP je instalace velmi snadná.



Poznámka Tiskové servery HP Jetdirect 802.11 jsou dostupné pro připojení USB.

Technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth je radiová technologie s krátkým dosahem, kterou lze použít k bezdrátovému připojení počítačů, tiskáren, zařízení PDA (Personal Digital Assistant), mobilních telefonů a dalších zařízení.

Využití radiových signálů znamená, že na rozdíl od infračervené technologie zařízení nemusejí být ve stejné místnosti, kanceláři nebo prostoru a umístěna tak, aby komunikační cesta mezi nimi byla volná. Tato bezdrátová technologie zvyšuje přenositelnost a výkon v rámci síťových aplikací.

K implementaci bezdrátové technologie Bluetooth používají tiskárny řady HP Color LaserJet 4700 adaptér Bluetooth (HP bt1300). Tento adaptér je k dispozici buď pro paralelní připojení, nebo pro připojení USB. Adaptér má provozní dosah 10 metrů v pásmu 2.5 GHz ISM a může dosáhnout přenosové rychlosti až 723 kb/s. Zařízení podporuje následující profily Bluetooth:

- profil HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile),
- profil SPP (Serial Port Profile),
- profil OPP (Object Push Profile),
- profil BIP (Basic Imaging Profile),
- profil BPP (Basic Printing Profile) s modulem XHTML-Print.

CSWW Bezdrátový tisk 95

Kapitola 3 Konfigurace V/V CSWW

96

4 Tiskové úlohy

Tato kapitola popisuje základní tiskové úlohy. Zahrnuje následující témata:

- Řízení tiskových úloh
- Výběr tiskového média
- Automatické rozpoznávání typu média (režim automatického rozpoznávání)
- Konfigurace vstupních zásobníků
- <u>Tisk na zvláštní média</u>
- Použití funkcí ovladače tiskárny
- Používání funkcí v ovladači tiskárny Macintosh
- Oboustranný (duplexní) tisk
- Používání sešívačky/odkládacího zásobníku
- Zvláštní případy tisku
- Funkce ukládání úloh
- Správa paměti

CSWW 97

Řízení tiskových úloh

V operačním systému Microsoft Windows je způsob, jakým tiskový ovladač při odeslání tiskové úlohy zavádí papír, ovlivněn třemi možnostmi nastavení. Možnosti nastavení **Zdroj**, **Typ** a **Velikost** se nacházejí v dialogových oknech **Vzhled stránky**, **Tisk** nebo **Vlastnosti tisku** softwarových programů. Pokud tyto možnosti nastavení nezměníte, tiskárna zvolí zásobník automaticky a použije výchozí nastavení.

Zdroj

U tisku podle *zdroje* zvolíte konkrétní zásobník, ze kterého bude tiskárna zavádět papír. Tiskárna se pokusí tisknout z určeného zásobníku bez ohledu na velikost nebo typ vložených médií. Pokud zvolíte zásobník, který byl nakonfigurován pro typ nebo velikost neodpovídající tiskové úloze, tiskárna nebude tisknout automaticky. Místo toho bude čekat, dokud do daného zásobníku nevložíte médium, které svým typem nebo velikostí odpovídá tiskové úloze. Jakmile zásobník naplníte, tiskárna začne tisknout. Pokud stisknete tlačítko ✔, tiskárna zobrazí možnosti tisku z jiného zásobníku.

Typ a velikost

U tisku podle atributu **Typ** nebo **Velikost** bude tiskárna zavádět papír nebo tiskové médium z odpovídajícího zásobníku s médiem správného typu a velikosti. Výběr média podle typu místo zdroje je podobný uzamčení zásobníků a napomáhá ochraně zvláštních médií před náhodným použitím. Pokud je například zásobník konfigurován pro hlavičkový papír a nastavíte ovladač pro tisk na obyčejný papír, tiskárna nepoužije hlavičkový papír z daného zásobníku. Místo toho zavede papír ze zásobníku, ve kterém je vložen obyčejný papír a který je na ovládacím panelu nakonfigurován jako zásobník pro obyčejný papír. Výběr média podle atributu **Typ** a **Velikost** poskytuje podstatně lepší kvalitu tisku pro silný papír, lesklý papír a průhledné fólie. Použití nesprávného nastavení může vést k neuspokojivé kvalitě tisku. U speciálních tiskových médií, jako jsou štítky nebo média s velkou gramáží, vyberte vždy tisk podle atributu **Typ**. Na obálky tiskněte vždy podle atributu **Velikost**, je-li to možné.

- Chcete-li tisknout podle atributu Typ nebo Velikost, vyberte typ nebo velikost v dialogovém okně Nastavení stránky, v dialogovém okně Tisk nebo v dialogovém okně Vlastnosti tisku (v závislosti na použité aplikaci).
- Tisknete-li často na média určitého typu nebo velikosti, může správce tiskárny (u síťové tiskárny) nebo vy sami (u místní tiskárny) provést konfiguraci zásobníku pro daný typ nebo velikost média. Jestliže poté zvolíte pro tiskovou úlohu tento typ nebo velikost, tiskárna zavede médium ze zásobníku, který je pro tento typ či velikost nakonfigurován.

Priorita nastavení tisku

Změny v nastavení tisku mají různou prioritu podle místa, kde byly provedeny.



98

Poznámka Názvy příkazů a dialogových oken se mohou v závislosti na použitém programu lišit.

- Dialogové okno Vzhled stránky. Toto dialogové okno se zobrazí po klepnutí na příkaz Vzhled stránky nebo podobný příkaz v nabídce Soubor použitého programu. Zde provedené změny nastavení mají přednost před změnami provedenými kdekoli jinde.
- Dialogové okno Tisk. Toto dialogové okno se zobrazí po klepnutí na příkaz Tisk, Nastavení tisku nebo podobný příkaz v nabídce Soubor použitého programu. Změny nastavení provedené v dialogovém okně Tisk mají nižší prioritu a nepřepíšou změny provedené v dialogovém okně Vzhled stránky.

- Dialogové okno Vlastnosti tiskárny (ovladač tiskárny). Okno ovladače tiskárny se zobrazí po klepnutí na příkaz Vlastnosti v dialogovém okně Tisk. Změny nastavení provedené v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny mají ze všech změn nejnižší prioritu.
- Výchozí nastavení tiskárny. Nastavení všech tiskových úloh je určeno výchozím nastavením tiskárny kromě případů, kdy je nastavení změněno v dialogových oknech Vzhled stránky, Tisk nebo Vlastnosti tiskárny, jak bylo popsáno výše. Výchozí nastavení tiskárny lze změnit dvěma způsoby:
- 1. Klepněte na tlačítko **Start**, vyberte příkaz **Nastavení**, vyberte položku **Tiskárny** a pak pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny a klepněte na příkaz **Vlastnosti**.
- Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku Ovládací panely, poté vyberte složku Tiskárny, pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny a klepněte na příkaz Vlastnosti.

Další informace týkající se způsobu přístupu k tiskovým ovladačům naleznete v části <u>Tiskové</u> ovladače nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh</u>.



UPOZORNĚNÍ Chcete-li se vyhnout ovlivnění tiskových úloh jiných uživatelů, provádějte změny nastavení tiskárny prostřednictvím softwarové aplikace nebo tiskového ovladače, pokud je to možné. Změny nastavení tiskárny provedené na ovládacím panelu tiskárny se stávají výchozími nastaveními pro všechny následující úlohy. Změny provedené pomocí aplikace nebo tiskového ovladače ovlivňují pouze konkrétní úlohu.

CSWW Řízení tiskových úloh 99

Výběr tiskového média

Pro tuto tiskárnu lze použít několik typů papíru a jiných médií. V této části jsou uvedeny pokyny a specifikace pro výběr a používání různých tiskových médií. Další informace o podporovaných tiskových médiích naleznete v části Specifikace tiskových médií.

Je však možné, že tisk nebude uspokojivý ani v případě médií splňujících všechna kritéria uvedená v této kapitole. To může být způsobeno nestandardní charakteristikou prostředí tisku nebo jinými faktory, které nemůže firma Hewlett-Packard nijak ovlivnit (například extrémní teplota a vlhkost).

Společnost Hewlett-Packard doporučuje před nákupem většího množství média vyzkoušet.



UPOZORNĚNÍ Důsledkem používání médií, která nesplňují specifikace uvedené zde nebo v příručce specifikací médií, mohou být problémy, jejichž řešení bude muset být svěřeno servisu. V tomto případě není takový servis krytý zárukou ani servisní smlouvou společnosti Hewlett-Packard.

Nevhodná média

Tiskárna může pracovat s mnoha typy médií. Použití médií neodpovídajících specifikacím tiskárny má za následek snížení tiskové kvality a větší pravděpodobnost uvíznutí papíru.

- Nepoužívejte příliš hrubý papír.
- Nepoužívejte papír s výřezy nebo perforacemi jinými, než má standardní děrovaný papír se třemi otvory.
- Nepoužívejte samopropisovací formuláře.
- Nepoužívejte papír, který je již potištěn nebo který byl použit ve fotokopírce.
- Nepoužívejte papír s vodotiskem, jestliže tisknete plné vzory.

Papír, který může tiskárnu poškodit

Ve výjimečných případech může papír tiskárnu poškodit. Chcete-li se vyhnout možnému poškození tiskárny, nepoužívejte následující papír:

- Nepoužívejte papír, na němž jsou připevněné kancelářské sponky.
- Nepoužívejte průhledné fólie určené pro inkoustové tiskárny nebo jiné tiskárny s nízkou provozní teplotou. Dále nepoužívejte fólie navržené pro jednobarevný tisk. Používejte pouze průhledné fólie určené pro tiskárny HP Color LaserJet.
- Nepoužívejte lesklý ani fotografický papír určený pro inkoustové tiskárny.
- Nepoužívejte reliéfní nebo křídový papír, který není určen pro teploty fixační jednotky. Používejte média, která snesou teplotu 190 °C po dobu 0,1 sekundy.
- Nepoužívejte hlavičkový papír s nízkoteplotním barveným nebo termografickým obrazem. Pro
 předtištěné formuláře nebo hlavičkové papíry musí být použit inkoust, který snese teplotu 190 °C
 po dobu 0,1 sekundy.
- Nepoužívejte média, která vytváří nežádoucí emise nebo která se při vystavení teplotě 190 °C po dobu 0,1 sekundy taví, kroutí nebo mění barvu.

Chcete-li objednat spotřební materiál pro tiskárnu HP Color LaserJet, přejděte na stránku http://www.hp.com/go/ljsupplies, pokud jste v USA, nebo na stránku http://www.hp.com/ghp/buyonline.html, pokud se nacházíte mimo USA.

CSWW Výběr tiskového média 101

Automatické rozpoznávání typu média (režim automatického rozpoznávání)

Tiskárny řady HP Color LaserJet 4700 mohou automaticky klasifikovat média do následujících kategorií:

- Běžný papír
- Průhledné fólie
- Lesklý papír
- Lesklý papír s velmi velkou gramáží
- Lesklý film
- Silný
- S malou gramáží

Automatické rozpoznávání typu média funguje pouze v případě, že je zásobník nakonfigurován na kterýkoli z běžných typů papíru. Konfigurace zásobníku na jakýkoli jiný typ, například dokumentový či lesklý papír, deaktivuje rozpoznávání médií v tomto zásobníku.



Poznámka Optimálních výsledků s funkcí automatického rozpoznávání médií dosáhnete v případě používání originálních médií HP určených pro barevné tiskárny HP LaserJet.

Rozpoznávání médií v zásobníku 1

Úplné rozpoznávání (výchozí)

- Tiskárna zastaví tisk na každé stránce za účelem rozpoznání typu média.
- Jedná se o nejvhodnější režim pro používání smíšených médií v jedné tiskové úloze.

Rozšířené rozpoznávání

- Vždy, když tiskárna začne tisknout tiskovou úlohu, zastaví se na první stránce za účelem rozpoznání typu média.
- Tiskárna předpokládá, že pro druhou stránku a pro všechny následující stránky bude použit stejný typ média jako pro první stránku.
- Jedná se o druhý nejrychlejší režim, který je užitečný pro používání většího počtu médií stejného typu v jednom zásobníku.

Průhledné fólie

- Tiskárna se nezastavuje na žádné stránce pro zjištění typu média, ale rozlišuje mezi průhlednými fóliemi (režim tisku na průhledné fólie) a papírem (normální režim).
- Jedná se o nejrychlejší režim, který je užitečný pro tisk velkého počtu stránek v normálním režimu.

Rozpoznávání médií v zásobníku 2 až N

Rozšířené rozpoznávání

- Tiskárna se zastaví na prvních pěti stránkách podaných z jednotlivých zásobníků papíru, rozpozná typ média a potom těchto pět výsledků zprůměruje.
- Tiskárna předpokládá, že pro šestou a pro všechny následující stránky bude použit stejný typ média, dokud tiskárnu nevypnete, dokud tiskárna nepřejde do režimu sleep nebo dokud nebude otevřen zásobník.

Pouze průhledné fólie (výchozí)

- Tiskárna se nezastavuje na žádné stránce pro zjištění typu média, ale rozlišuje mezi průhlednými fóliemi (režim tisku na průhledné fólie) a papírem (normální režim).
- Jedná se o nejrychlejší režim, který je užitečný pro tisk velkého počtu stránek v normálním režimu.

Konfigurace vstupních zásobníků

Tiskárna umožňuje konfiguraci vstupních zásobníků podle velikosti a typu. Do vstupních zásobníků tiskárny můžete vložit různá média a poté pomocí ovládacího panelu požadovat média podle typu a velikosti.



Poznámka Pokud jste již používali jiné modely tiskáren HP LaserJet, bude vám pravděpodobně znám způsob konfigurace zásobníku 1 v režimu **První** nebo v režimu **Kazeta**. U tiskáren řady HP Color LaserJet 4700 je nastavení velikosti a typu pro zásobník 1 na hodnotu **JAKÝKOLI** ekvivalentní režimu **První**. Nastavení velikosti nebo typu pro zásobník 1 na jinou hodnotu než **JAKÝKOLI** je ekvivalentní režimu **Kazeta**.

Poznámka Tisknete-li oboustranně, ověřte, zda vložená média splňují specifikace pro oboustranný tisk. (Viz Podporované hmotnosti a velikosti médií.)

Poznámka Pomocí níže uvedených pokynů lze nakonfigurovat zásobníky v ovládacím panelu tiskárny. Konfigurace zásobníků je možná také v počítači prostřednictvím implementovaného serveru WWW. Další informace viz <u>Použití implementovaného serveru WWW</u>.

Konfigurace zásobníků při zobrazení výzvy

V následujících situacích tiskárna automaticky zobrazí výzvu ke konfiguraci zásobníku na určitý typ a velikost:

- Pokud zakládáte papír do zásobníku.
- Pokud prostřednictvím tiskového ovladače nebo softwarové aplikace zadáváte pro tiskovou úlohu konkrétní zásobník nebo typ média a zásobník není nakonfigurován tak, aby odpovídal nastavení úlohy.

Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva VLOŽ. DO ZÁS XX: [TYP] [VELIKOST], Typ změňte stisknutím ✓. Pomocí pokynů uvedených níže lze nakonfigurovat zásobník po zobrazení výzvy.



Poznámka Výzva se nezobrazí, pokud tisknete ze zásobníku 1 a pro zásobník 1 je nakonfigurováno nastavení **JAKÝKOLIV FORMÁT** a **LIBOVOLNÝ**.

Konfigurace zásobníku při zakládání papíru



UPOZORNĚNÍ Pokud bude v době, kdy je tiskárna v režimu sleep, do zásobníku 3 až 6 vložen papír, nebude poté, co tiskárna přejde z režimu sleep do normálního režimu, rozpoznán. To by mohlo zapříčinit, že bude pro tiskovou úlohu použit nesprávný papír. Před tím, než vložíte papír do těchto zásobníků, proto tiskárnu přepněte z režimu sleep do normálního režimu.

- Vložte do zásobníku papír. (Pokud používáte zásobník 2 nebo některý z volitelných zásobníků, zavřete je.)
- 2. Tiskárna zobrazí konfigurační zprávu zásobníku Velikost změňte stisknutím v.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ zobrazte nabídku ZÁS X VELIKOST=.
- Chcete-li změnit velikost 3 mm, zvýrazněte stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ správnou velikost.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte velikost.

Zobrazí se zpráva NASTAVENÍ ULOŽENO a pak se zobrazí výzva ke konfiguraci typu papíru.

- Chcete-li změnit typ papíru, zvýrazněte požadovaný typ stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte typ papíru.
 - Zobrazí se zpráva NASTAVENÍ ULOŽENO a pak se zobrazí aktuální nastavení typu a velikosti.
- 8. Pokud jsou nastavení velikosti a typu nyní správná, vymažte zprávu stisknutím tlačítka ь.

Konfigurace zásobníku podle nastavení tiskové úlohy

- 1. V softwarové aplikaci zadejte zdrojový zásobník, velikost papíru a typ papíru.
- Odešlete tiskovou úlohu na tiskárnu.
 - Je-li nutné nakonfigurovat zásobník, zobrazí se zpráva DOPLŇ ZÁS. X:.
- Vložte do zásobníku správný papír. Po zavření zásobníku se zobrazí zpráva ZÁS X VELIKOST=.
- Pokud zvýrazněná velikost není správná, zvýrazněte požadovanou velikost stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte správnou velikost.
 - Zobrazí se zpráva NASTAVENÍ ULOŽENO a pak se zobrazí výzva ke konfiguraci typu papíru.
- Pokud zvýrazněný typ papíru není správný, zvýrazněte požadovaný typ stisknutím tlačítka ▼ nebo
 ▲.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte typ papíru.
 - Zobrazí se zpráva NASTAVENÍ ULOŽENO a pak se zobrazí aktuální nastavení typu a velikosti.

Konfigurace zásobníků pomocí nabídky manipulace s papírem

Typ a velikost papíru v zásobnících můžete rovněž konfigurovat, aniž by se zobrazila výzva. Při konfiguraci zásobníků pomocí nabídky **MANIP. S PAPÍREM** postupujte takto.

Konfigurace velikosti papíru

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku MANIP. S PAPÍREM.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku MANIP. S PAPÍREM.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ZÁSOBNÍK VELIKOSTI <N>. (N představuje číslo zásobníku, který konfigurujete.)
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ZÁSOBNÍK VELIKOSTI <N>.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvýrazněte správnou velikost.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte správnou velikost.

Konfigurace typu papíru


- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku MANIP. S PAPÍREM.

- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku MANIP. S PAPÍREM.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ZÁSOBNÍK TYPU <N>. (N představuje číslo zásobníku, který konfigurujete.)
- Stisknutím tlačítka vyberte položku ZÁSOBNÍK TYPU <N>.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvýrazněte správný typ papíru.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte správný typ papíru.
 Zobrazí se zpráva NASTAVENÍ ULOŽENO a pak se zobrazí aktuální nastavení typu a velikosti.

Konfigurace zásobníku 2 a volitelných zásobníků pro vlastní velikost papíru

Tiskárna je schopna automaticky detekovat celou řadu velikostí papíru, ale je rovněž možné konfigurovat zásobníky pro vlastní velikosti papíru. Lze zadat následující parametry:

- Měrná jednotka (milimetry nebo palce)
- Rozměr X (šířka stránky podávané do tiskárny)
- Rozměr Y (délka stránky podávané do tiskárny)

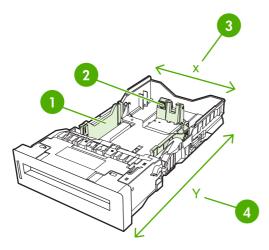

1	Vymezovače šířky média
2	Vymezovače délky média
3	Šířka stránky (rozměr X)
4	Délka stránky (rozměr Y)

Při konfiguraci vlastní velikosti použijte následující postup. Vlastní velikost nastavená pro zásobník zůstane zachována, dokud nebude provedena změna nastavení vymezovačů délky médií.

Nastavení vlastní velikosti v zásobníku 2 nebo volitelném zásobníku

- Otevřete zásobník a vložte do něj média lícem nahoru.
- Nastavte vymezovače délky médií na příslušnou nestandardní pozici a zavřete zásobník.

CSWW

- 3. Jakmile se zobrazí konfigurační zpráva zásobníku, stiskněte tlačítko ✓.
- Stisknutím tlačítka ▲ změňte nastavení JAK. VLASTNÍ na nastavení VLASTNÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku VLASTNÍ.
- 6. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýrazněte správné jednotky (milimetry nebo palce).
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte hodnotu.
 - Jakmile jsou správně zadány měrné jednotky, nastavte rozměr X pomocí následujícího postupu:
- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýrazněte správnou hodnotu.
- Stisknutím tlačítka

 vyberte hodnotu. Pokud je zadaná hodnota mimo povolený rozsah, zobrazí
 se na dvě sekundy zpráva Neplatná hodnota. Budete vyzváni k zadání jiné hodnoty.
 - Jakmile je správně zadán rozměr X, nastavte rozměr Y pomocí následujícího postupu:
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýrazněte správnou hodnotu.
- 11. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte hodnotu. Pokud je zadaná hodnota mimo povolený rozsah, zobrazí se na dvě sekundy zpráva Neplatná hodnota. Budete vyzváni k zadání jiné hodnoty. Tiskárna zobrazí zprávu s uvedením rozměrů pro vlastní velikost.

Tisk ze zásobníku 1 (víceúčelový zásobník)


Zásobník 1 je víceúčelový zásobník pro maximálně 100 listů papíru s gramáží 75 g/m² nebo 20 obálek. Nabízí pohodlný způsob pro tisk na obálky, průhledné fólie, papír vlastní velikosti, média s větší gramáží než 120 g/m² a jiné typy médií bez nutnosti vyprázdnit ostatní zásobníky.

Vložení médií do zásobníku 1



UPOZORNĚNÍ Chcete-li se vyhnout uvíznutí papíru, nepřidávejte média do zásobníku 1 ani jej nevyprazdňujte v průběhu tisku.

Otevřete zásobník 1.

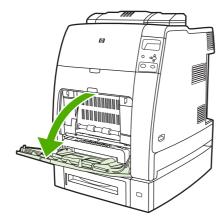


- Nastavte postranní vymezovače na požadovanou šířku.
- Vložte do zásobníku papír stranou, která má být potištěna, směrem dolů a horní stranou stránky směrem k vám.



Poznámka Do zásobníku 1 je možné vložit maximálně 100 listů standardního kancelářského papíru s gramáží 75 g/m².

Poznámka Pokyny pro vkládání médií pro oboustranný tisk naleznete v části <u>Oboustranný</u> (duplexní) tisk.

Nastavte boční vymezovače tak, aby se papíru lehce dotýkaly, ale neohýbaly jej.

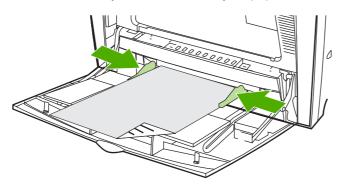



Poznámka Zkontrolujte, zda papír zapadá pod zarážky na vymezovačích a pod ukazatele naplnění.

Tisk obálek ze zásobníku 1

Ze zásobníku 1 lze tisknout na širokou škálu různých obálek. Do zásobníku lze vložit maximálně 20 obálek. Rychlost tisku závisí na konstrukci obálky.

V softwaru nastavte okraje minimálně 15 mm od okraje obálky.




UPOZORNĚNÍ Obálky se sponkami, patentkami, okénky, nalepeným lemováním, samolepkami nebo jinými syntetickými materiály mohou vážně poškodit tiskárnu. Chcete-li se vyhnout zaseknutí a možnému poškození tiskárny, nikdy netiskněte na obě strany obálky. Před vložením obálek zkontrolujte, že jsou rovné, nepoškozené a nelepí se navzájem. Nepoužívejte obálky s lepidlem citlivým na tlak.

Vložení obálek do zásobníku 1




UPOZORNĚNÍ Chcete-li se vyhnout zaseknutí, nepřidávejte obálky do zásobníku ani nevyprazdňujte zásobník během tisku.


Otevřete zásobník 1.

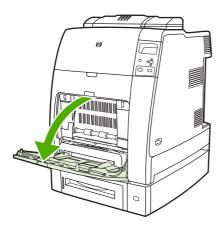

 Do zásobníku 1 vložte maximálně 20 obálek se stranou, která má být potištěna, směrem nahoru a koncem se známkou směrujícím do tiskárny. Lehce zasuňte obálky do tiskárny tak daleko, jak to jde.

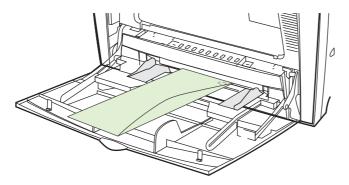

3. Nastavte vymezovače tak, aby se dotýkaly obálek, ale neohýbaly je. Zkontrolujte, zda obálky zapadají pod zarážky na vymezovačích.

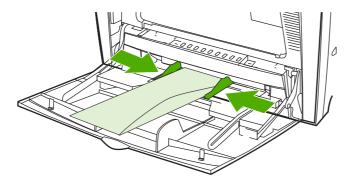

Tisk obálek

1. V tiskovém ovladači určete zásobník 1 nebo vyberte zdroj médií podle velikosti.

2. Jestliže software není schopen automaticky naformátovat obálku, zadejte v softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači orientaci stránky Na šířku. Při nastavování okrajů zpětné a cílové adresy na obálkách Commercial #10 nebo DL se řiďte následujícími pokyny.

Typ adresy	Levý okraj	Horní okraj
Zpáteční	5 mm	5 mm
Cílová	102 mm	51 mm



Poznámka V případě obálek jiných rozměrů nastavte okraje příslušným způsobem.

3. V softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači vyberte příkaz **Tisk**.

Tisk ze zásobníku 2 nebo z volitelných zásobníků

Kapacita zásobníku 2 a volitelných zásobníků je maximálně 500 listů standardního papíru nebo zásoba štítků o výšce 50,8 mm. Zásobník 2 je umístěn nad volitelnými zásobníky na 500 listů a v případě, že jsou tyto volitelné zásobníky správně nainstalovány, tiskárna je rozpozná a zobrazí jako možnosti v nabídce **KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ** na ovládacím panelu. Zásobníky lze nastavit pro rozpoznatelné velikosti médií (formáty Letter, Legal, A4, A5, JIS B5 a Executive) a nerozpoznatelné velikosti (8,5 × 13 a Executive (JIS), dvojité japonské pohlednice a vlastní formáty). Tiskárna automaticky rozpozná velikost médií v těchto zásobnících podle konfigurace vymezovačů papíru. (Viz <u>Podporované hmotnosti a velikosti médií</u>.)



UPOZORNĚNÍ Dráha papíru pro volitelné zásobníky vede přes zásobník 2. Je-li zásobník 2 částečně vytažen nebo odebrán, nelze papír ze zásobníku 3 do tiskárny podávat. V takovém případě se tiskárna zastaví a zobrazí zprávu vyzývající k instalaci zásobníku 2. Obdobně je pro podávání papíru do tiskárny nutné, aby byly zavřeny všechny zásobníky nainstalované nad tímto zásobníkem.

Vložení rozpoznatelných médií standardní velikosti do zásobníku 2 a volitelných zásobníků




UPOZORNĚNÍ Pokud bude v době, kdy je tiskárna v režimu sleep, do zásobníku 3 až 6 vložen papír, nebude poté, co tiskárna přejde z režimu sleep do normálního režimu, rozpoznán. To by mohlo zapříčinit, že bude pro tiskovou úlohu použit nesprávný papír. Před tím, než vložíte papír do těchto zásobníků, proto tiskárnu přepněte z režimu sleep do normálního režimu.

Zásobník 2 a volitelné zásobníky podporují následující rozpoznatelná média standardní velikosti: Letter, Legal, Executive, A4, A5 a (JIS) B5.



UPOZORNĚNÍ Ze zásobníků s kapacitou 500 listů netiskněte na štítky, obálky, papír s velkou nebo velmi velkou gramáží ani na média nepodporované velikosti. Na tyto typy médií lze tisknout pouze ze zásobníku 1. Nepřeplňujte vstupní zásobník ani jej během používání neotevírejte. V tiskárně by mohlo dojít k zaseknutí papíru.


1. Vyjměte zásobník z tiskárny.

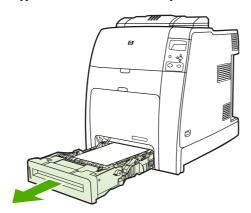




Poznámka Po vysunutí zásobníku ven zásobník mírně nadzvedněte a vyjměte.

 Stisknutím uvolňovací západky vymezovače a posunutím zadní části zásobníku podle délky použitého média upravte zadní vymezovače délky média.

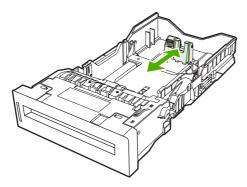

3. Posunutím otevřete boční vymezovače média na velikost použitého média.

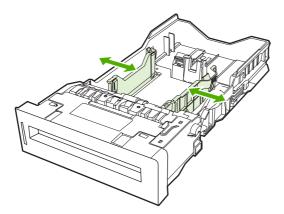

4. Vložte do zásobníku médium lícem nahoru.




Poznámka Nejlepšího výkonu dosáhnete, naplníte-li zásobník, aniž byste dělili balíky papíru nebo je provzdušňovali. Rozdělení nebo provzdušnění balíku může způsobit vložení několika listů současně, což následně může vést k uvíznutí papíru. Kapacita zásobníku papíru se může měnit. Používáte-li například papír 75 g/m², pojme zásobník celý balík 500 listů. Je-li médium těžší než 75 g/m², do zásobníku nelze vložit celý balík a je nutné odpovídajícím způsobem zmenšit počet listů. Nepřeplňujte zásobník, mohlo by se stát, že tiskárna nebude schopna zachytit papír.

Poznámka Není-li zásobník nastaven správně, tiskárna může zobrazit chybovou zprávu nebo může dojít k uvíznutí papíru.

Poznámka Pokyny pro vkládání médií pro oboustranný tisk naleznete v části <u>Oboustranný</u> (duplexní) tisk.

5. Vložte zásobník do tiskárny. Tiskárna zobrazí typ a velikost média v zásobníku. Pokud konfigurace není správná, stiskněte po zobrazení výzvy ke konfiguraci typu a velikosti média v zásobníku tlačítko . (Další informace naleznete na stránce Konfigurace zásobníku při zakládání papíru.)

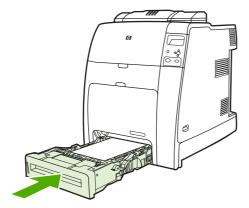

6. Pokud je konfigurace správná, vymažte zprávu stisknutím tlačítka 5.

Vložení nerozpoznatelných médií standardní velikosti do zásobníku 2 a volitelných zásobníků



UPOZORNĚNÍ Pokud bude v době, kdy je tiskárna v režimu sleep, do zásobníku 3 až 6 vložen papír, nebude poté, co tiskárna přejde z režimu sleep do normálního režimu, rozpoznán. To by mohlo zapříčinit, že bude pro tiskovou úlohu použit nesprávný papír. Před tím, než vložíte papír do těchto zásobníků, proto tiskárnu přepněte z režimu sleep do normálního režimu.


Nerozpoznatelná média standardní velikosti nejsou vyznačena na zásobníku, ale jsou uvedena v nabídce **Velikost** pro příslušný zásobník.

Zásobníky s kapacitou 500 listů podporují následující nerozpoznatelná média standardní velikosti: Executive (JIS), 8,5 x 13, dvojité japonské pohlednice a 16K.




UPOZORNĚNÍ Ze zásobníků s kapacitou 500 listů netiskněte na štítky, obálky, papír s velkou nebo velmi velkou gramáží ani na média nepodporované velikosti. Na tyto typy médií lze tisknout pouze ze zásobníku 1. Nepřeplňujte vstupní zásobník ani jej během používání neotevírejte. Mohlo by dojít k uvíznutí papíru.


1. Vyjměte zásobník z tiskárny.

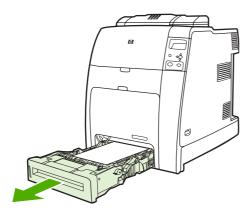

 Stisknutím uvolňovací západky vymezovače a posunutím zadní části zásobníku podle délky použitého média upravte zadní vymezovače délky média.

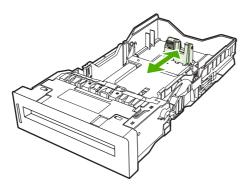

3. Posunutím otevřete boční vymezovače média na velikost použitého média.

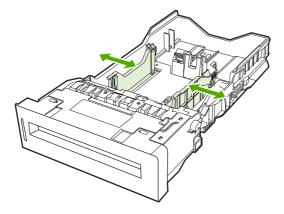

4. Vložte do zásobníku médium lícem nahoru.




Poznámka Nejlepšího výkonu dosáhnete, naplníte-li zásobník, aniž byste dělili balíky papíru nebo je provzdušňovali. Rozdělení nebo provzdušnění balíku může způsobit vložení několika listů současně, což následně může vést k uvíznutí papíru. Kapacita zásobníku papíru se může měnit. Používáte-li například papír 75 g/m², pojme zásobník celý balík 500 listů. Je-li médium těžší než 75 g/m², do zásobníku nelze vložit celý balík a je nutné odpovídajícím způsobem zmenšit počet listů. Nepřeplňujte zásobník, mohlo by se stát, že tiskárna nebude schopna zachytit papír.

Poznámka Není-li zásobník nastaven správně, tiskárna může zobrazit chybovou zprávu nebo může dojít k uvíznutí papíru.

Poznámka Pokyny pro vkládání médií pro oboustranný tisk naleznete v části <u>Oboustranný</u> (duplexní) tisk.

5. Vložte zásobník do tiskárny. Tiskárna zobrazí typ a velikost média v zásobníku. Pokud konfigurace není správná, stiskněte po zobrazení výzvy ke konfiguraci typu a velikosti média v zásobníku tlačítko ✓. (Další informace naleznete na stránce Konfigurace zásobníku při zakládání papíru.)

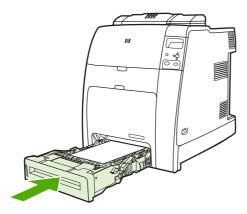


6. Pokud je konfigurace správná, vymažte zprávu stisknutím tlačítka ភ.


Vložení médií vlastní velikosti do zásobníku 2 a volitelných zásobníků

Chcete-li používat vlastní média, musíte změnit nastavení velikosti na ovládacím panelu na možnost **VLASTNÍ** a nastavit měrnou jednotku, rozměr X a rozměr Y. Další informace naleznete v části Konfigurace zásobníku podle nastavení tiskové úlohy.

1. Vyjměte zásobník z tiskárny.

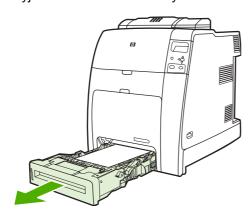

 Úplně otevřete vymezovače, vložte média a upravte zadní vymezovače délky média podle délky použitého papíru.

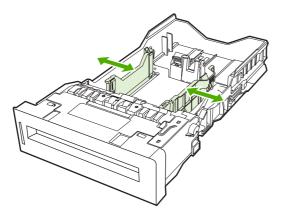


Vložte do zásobníku médium lícem nahoru.



Poznámka Nejlepšího výkonu dosáhnete, naplníte-li zásobník, aniž byste dělili balíky papíru nebo je provzdušňovali. Rozdělení nebo provzdušnění balíku může způsobit vložení několika listů současně, což následně může vést k uvíznutí papíru. Kapacita zásobníku papíru se může měnit. Používáte-li například papír 75 g/m², pojme zásobník celý balík 500 listů. Je-li médium těžší než 75 g/m², do zásobníku nelze vložit celý balík a je nutné odpovídajícím způsobem zmenšit počet listů. Nepřeplňujte zásobník, mohlo by se stát, že tiskárna nebude schopna zachytit papír.

Poznámka Pokyny pro vkládání médií pro oboustranný tisk naleznete v části <u>Oboustranný</u> (duplexní) tisk.

- **4.** Pomocí vymezovačů posuňte papír a zkontrolujte, že se vymezovače lehce dotýkají papíru. Vložte zásobník do tiskárny.
- 5. Vložte zásobník do tiskárny. Tiskárna zobrazí konfiguraci typu a velikosti média v zásobníku. Chcete-li zadat vlastní rozměry nebo je-li zadaný typ nesprávný, stiskněte tlačítko ✓ a postupujte podle výzvy. Chcete-li zadat konkrétní rozměry nebo změnit nastavení velikosti z hodnoty JAK. VLASTNÍ na hodnotu VLASTNÍ, přejděte k části Konfigurace zásobníku podle nastavení tiskové úlohy.

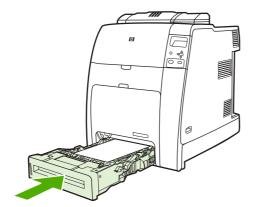

6. Pokud je konfigurace správná, vymažte zprávu stisknutím tlačítka 5.

Tisk na zvláštní média

Těmito pokyny se řiďte v případě tisku na zvláštní typy médií.



Poznámka Speciální média, jako jsou obálky, fólie, papíry vlastní velikosti nebo silná média s gramáží vyšší než 120 g/m², se používají v zásobníku 1.

Při tisku na speciální média použijte následující postup:

- Do zásobníku vložte média.
- 2. Jakmile tiskárna zobrazí výzvu k určení typu papíru, vyberte typ média odpovídající papíru v zásobníku. Vkládáte-li například papír pro laserové tiskárny HP Color Laser Glossy Photo Paper, vyberte možnost **LESKLÝ**.
- 3. V softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači nastavte typ média tak, aby odpovídal typu média založenému v zásobníku papíru.



Poznámka Chcete-li zajistit optimální kvalitu tisku, vždy ověřte, zda typ média vybraný na ovládacím panelu tiskárny a typ média vybraný v aplikaci nebo v tiskovém ovladači odpovídají typu média, které je založeno v zásobníku.

Průhledné fólie

Při tisku na průhledné fólie dodržujte následující pokyny:

- Držte průhledné fólie pouze za okraje. Mastné otisky prstů mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.
- Používejte pouze průhledné fólie do zpětných projektorů doporučené pro použití v této tiskárně.
 Společnost Hewlett-Packard doporučuje používání průhledných fólií HP Color Laser. Produkty HP jsou vyrobeny tak, aby při společném použití zaručovaly optimální tiskové výsledky.
- V aplikaci nebo v ovladači vyberte typ média FÓLIE, případně tiskněte ze zásobníku, který je nakonfigurován pro fólie.

Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače</u> Macintosh.



UPOZORNĚNÍ Průhledné fólie, které nejsou určeny pro tiskárny LaserJet, se mohou v tiskárně roztavit nebo se ovinout okolo fixační jednotky a způsobit tak poškození tiskárny.

Lesklý papír

- V softwarové aplikaci nebo v ovladači vyberte typ média LESKLÝ, SILNÝ LESKLÝ nebo STŘEDNÍ90-104, případně tiskněte ze zásobníku, který je nakonfigurován pro lesklý papír.
- Pomocí ovládacího panelu nastavte pro používaný vstupní zásobník typ média LESKLÝ.
- Jelikož toto nastavení ovlivní všechny tiskové úlohy, po vytištění úlohy nastavte znovu původní
 nastavení. Další informace naleznete v části Konfigurace vstupních zásobníků.



Poznámka Společnost Hewlett-Packard doporučuje používání papíru HP Color Laser Glossy Photo Paper a jemných lesklých papírů určených pro použití v barevných laserových tiskárnách HP. Produkty HP jsou vyrobeny tak, aby při společném použití zaručovaly optimální tiskové výsledky. V případě použití jiných typů lesklých médií může dojít ke zhoršení kvality tisku.

Barevný papír

- Barevný papír by měl být stejné kvality jako bílý xerografický papír.
- Použité barvivo barevných médií musí bez zkreslení odolat teplotě fixační jednotky tiskárny 190 ° C po dobu 0,1 sekundy.
- Tiskárna vytváří barvy tiskem rastrů složených z teček a různé barvy vznikají jejich překrýváním a měnícím se rozestupem. Proměnlivý odstín barevného papíru ovlivní odstíny tištěných barev.

Obálky



Poznámka Na obálky lze tisknout pouze ze zásobníku 1. Nastavte velikost média v zásobníku na danou velikost obálky. Další informace viz <u>Tisk obálek ze zásobníku 1</u>.

Dodržování následujících pokynů usnadní správný tisk na obálky a pomůže předcházet zaseknutí obálek v tiskárně:

- Do zásobníku 1 nevkládejte více než 20 obálek.
- Gramáž obálek by neměla překročit hodnotu 90 g/m².
- Obálky by měly být rovné.
- Nepoužívejte obálky s okénky nebo se sponkami.
- Obálky nesmí být pomačkané, se zářezy ani nijak poškozené.
- Na obálkách se samolepicími páskami musí být použito lepidlo, které odolá teplotě a tlaku ve fixační jednotce tiskárny.
- Obálky musí být v zásobníku vloženy lícovou stranou dolů a koncem se známkou směrujícím dovnitř.

Štítky



Poznámka Chcete-li tisknout na štítky, nastavte na ovládacím panelu typ média v zásobníku na **ŠTÍTKY**. Další informace viz Konfigurace vstupních zásobníků. Při tisku na štítky dodržujte tyto pokyny:

- Ověřte, zda lepidlo štítků odolá teplotě 190 °C po dobu 0,1 sekundy.
- Zkontrolujte, zda se v prostoru mezi štítky nenachází odkrytý lepící materiál. Odkryté oblasti mohou způsobit odlepení štítku v průběhu tisku a následně jeho zaseknutí v tiskárně. Odkryté lepidlo může také způsobit poškození součástí v tiskárně.
- Nevkládejte znovu již jednou použitý list se štítky.
- Zkontrolujte, zda štítky leží rovně.
- Nepoužívejte štítky, které jsou pomačkané, s bublinkami nebo jinak poškozené.

CSWW Tisk na zvláštní média 117

Silný papír

V tiskárnách řady HP Color LaserJet 4700 lze používat následující typy silného papíru.

Typ papíru	Hmotnost papíru
Papír s velkou a velmi velkou gramáží	105–163 g/m ²
Karty	164–220 g/m²
Střední	90–105 g/m²
Tuhý papír HP	5 tisícin palce

Při tisku na silný papír dodržujte následující pokyny:

- Pro papír s větší gramáží než 120 g/m² použijte zásobník 1.
- Chcete-li při tisku na silný papír dosáhnout optimálních výsledků, nastavte na ovládacím panelu
 typ média v zásobníku na hodnotu SILNÝ.
- V softwarové aplikaci nebo v ovladači vyberte jako typ média Silný, případně tiskněte ze zásobníku, který je nakonfigurován pro silný papír.
- Jelikož toto nastavení ovlivní všechny tiskové úlohy, po vytištění úlohy nastavte znovu původní nastavení. Další informace viz Konfigurace vstupních zásobníků.



UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte silnější papír, než udávají specifikace médií doporučených pro tuto tiskárnu. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání, zaseknutí papíru, horší kvalitě tisku a nadměrnému mechanickému opotřebení.

Papir HP LaserJet Tough

Při tisku na papír HP LaserJet Tough dodržujte následující pokyny:

- Držte papíry HP LaserJet Tough pouze za okraje. Mastné otisky prstů mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.
- V této tiskárně používejte pouze papír HP LaserJet Tough. Produkty HP jsou vyrobeny tak, aby při společném použití zaručovaly optimální tiskové výsledky.
- V softwarové aplikaci nebo v ovladači vyberte jako typ média TUHÝ PAPÍR, případně tiskněte ze zásobníku, který je nakonfigurován pro papír HP LaserJet Tough.

Předtištěné formuláře a hlavičkový papír

Nejlepší kvality tisku dosáhnete dodržováním následujících pokynů:

- Formuláře a hlavičkové papíry musí být potištěny inkoustem odolným proti zahřátí, který při
 vystavení teplotě ve fixační jednotce tiskárny přibližně 190 °C po dobu 0,1 sekund nebude tát,
 vypařovat se nebo uvolňovat nežádoucí emise.
- Inkousty musí být nehořlavé a neměly by nepříznivě ovlivňovat válečky v tiskárně.

- Formuláře a hlavičkové papíry by měly být uloženy ve vlhkotěsném obalu, aby nedošlo při jejich skladování ke změně kvality.
- Před vložením předtištěného papíru, jako jsou například formuláře a hlavičkové papíry, se ujistěte, že inkoust na papíru již uschl. V průběhu fixačního procesu se může vlhký inkoust z předtištěného papíru uvolnit.
- Chcete-li vložit předtištěné formuláře a hlavičkové papíry do zásobníku 1, umístěte je lícovou stranou dolů a horní hranou směřující směrem k vám.
- Chcete-li vložit předtištěné formuláře a hlavičkové papíry do zásobníku 2, umístěte je lícovou stranou dolů a horní hranou směřující směrem k vám.
- Při oboustranném tisku vložte předtištěné formuláře a hlavičkové papíry do zásobníku 2 nebo do zásobníku s kapacitou 500 listů lícovou stranou dolů a horní hranou směřující směrem k vám.

Recyklovaný papír

V této tiskárně je možné používat recyklovaný papír. Recyklovaný papír musí splňovat stejné specifikace jako standardní papír. Společnost Hewlett-Packard doporučuje, aby recyklovaný papír neobsahoval více než 5 % dřevitého materiálu.

CSWW Tisk na zvláštní média 119

Použití funkcí ovladače tiskárny

Při tisku z aplikace je mnoho funkcí zařízení přístupných z tiskového ovladače. Úplné informace o funkcích, které jsou dostupné v tiskovém ovladači, naleznete v nápovědě k tiskovému ovladači. V této části jsou popsány následující funkce:

- Vytvoření a použití rychlých nastavení
- Vytváření a používání vodoznaků
- Změna velikosti dokumentů
- Nastavení vlastního formátu papíru v tiskovém ovladači
- Použití jiného papíru nebo obálky
- <u>Tisk prázdné první stránky</u>
- <u>Tisk více stránek na jeden list papíru</u>
- Tisk na obě strany papíru
- Nastavení možností sešívání
- Nastavení možností barvy
- Použití dialogového okna Možnosti digitálního zobrazení HP
- Použití karty Služby



Poznámka Nastavení v tiskovém ovladači a v aplikaci mají obvykle přednost před nastaveními zvolenými na ovládacím panelu. Nastavení v aplikaci mají obvykle přednost před nastaveními v tiskovém ovladači.

Vytvoření a použití rychlých nastavení

Rychlá nastavení můžete použít, chcete-li uložit aktuální nastavení ovladače, které chcete znovu použít. Do rychlého nastavení můžete uložit například nastavení orientace stránky, tisku na obě strany a zdroje papíru. Rychlá nastavení jsou dostupná na většině karet tiskového ovladače. Můžete uložit až 25 rychlých nastavení tisku úlohy.



Poznámka Může se stát, že tiskový ovladač oznámí, že již bylo 25 rychlých nastavení tiskové úlohy definováno, i když je zobrazeno méně 25 rychlých nastavení. Do celkového počtu mohou být zahrnuta některá předdefinovaná rychlá nastavení tisku úlohy, která nelze použít pro toto zařízení.

Vytvoření rychlého nastavení

- Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části <u>Přístup k tiskovým ovladačům</u>).
- Vyberte nastavení tisku, které chcete používat.
- 3. V okně **Rychlá nastavení tiskové úlohy** zadejte název vybraného nastavení (například Čtvrtletní zpráva nebo Stav projektu).
- Klepněte na tlačítko Uložit.

Použití rychlých nastavení

- Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části Přístup k tiskovým ovladačům).
- Z rozevíracího seznamu Rychlá nastavení tiskové úlohy vyberte rychlé nastavení, které chcete použít.
- Klepněte na tlačítko OK. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby tisklo podle nastavení uložených v rychlém nastavení.



Poznámka Chcete-li obnovit výchozí nastavení, vyberte v rozevíracím seznamu Rychlá nastavení tiskové úlohy možnost Výchozí nastavení tisku.

Vytváření a používání vodoznaků

Vodoznak je upozornění, například Důvěrné, které je vytištěno na pozadí každé stránky dokumentu.

Použití existujícího vodoznaku

- 1. Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části Přístup k tiskovým ovladačům).
- 2. Na kartě **Efekty** klepněte na rozevírací seznam **Vodoznaky**.
- 3. Klepněte na vodoznak, který chcete použít.
- **4.** Má-li být vodoznak zobrazen pouze na první stránce dokumentu, klepněte na možnost **Pouze na první stránce**.
- 5. Klepněte na tlačítko **OK**. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby tisklo vybraný vodoznak.

Chcete-li vodoznak odebrat, klepněte v rozevíracím seznamu Vodoznaky na možnost žádný.

Změna velikosti dokumentů

Možnosti změny velikosti dokumentu umožňují změnit velikost dokumentu v procentuálním poměru k jeho běžné velikosti. Můžete také vybrat tisk dokumentu na papír jiného formátu, se změnou měřítka nebo bez změny měřítka.

Zmenšení a zvětšení dokumentu

- Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části <u>Přístup k tiskovým ovladačům</u>).
- 2. Zadejte procento, podle kterého chcete dokument zvětšit či zmenšit, na kartě **Efekty**.
 - K nastavení procenta zmenšení nebo zvětšení můžete také použít posuvník.
- 3. Klepněte na tlačítko **OK**. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby změnilo měřítko dokumentu podle zadaného zmenšení či zvětšení.

Tisk dokumentu na papír jiného formátu

- Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části Přístup k tiskovým ovladačům).
- Na kartě Efekty klepněte na zaškrtávací políčko Vytisknout dokument na.
- 3. Vyberte formát papíru, na který se má tisknout.

- 4. Chcete-li dokument vytisknout na papír vybraného formátu, aniž by bylo nutné změnit měřítko dokumentu, zkontrolujte, zda není vybrána možnost Zmenšit na stránku.
- Klepněte na tlačítko OK. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby vytisklo dokument podle zvoleného nastavení.

Nastavení vlastního formátu papíru v tiskovém ovladači

Nastavení vlastního formátu papíru

- Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části <u>Přístup k tiskovým ovladačům</u>).
- 2. Na kartě Papír nebo Papír/Kvalita klepněte na tlačítko Vlastní.
- 3. V okně Vlastní formát papíru zadejte název vlastního formátu papíru.
- **4.** Zadejte délku a šířku formátu papíru. Zadáte-li pro délku a šířku příliš malé nebo příliš velké rozměry, ovladač je automaticky upraví na minimální nebo maximální povolené rozměry.
- Měrné jednotky můžete v případě potřeby změnit z milimetrů na palce či naopak klepnutím na příslušné tlačítko.
- Klepněte na tlačítko Uložit.
- 7. Klepněte na tlačítko Zavřít. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby vytisklo dokument na vybraný vlastní formát papíru. Uložený název se zobrazí v seznamu formátů papíru pro budoucí použití.

Použití jiného papíru nebo obálky

Chcete-li vytisknout první stránku, která je odlišná od ostatních stránek v tiskové úloze, postupujte podle uvedených pokynů.

- Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části <u>Přístup k tiskovým ovladačům</u>).
- 2. Na kartě Papír nebo Papír/Kvalita vyberte vhodný papír pro první stránku tiskové úlohy.
- 3. Klepněte na zaškrtávací políčko Použít jiný papír nebo obálky.
- 4. Vyberte v seznamu stránky a titulní stránky, které chcete tisknout na jiný papír.
- Chcete-li vytisknout titulní a zadní stránku, musíte také vybrat možnost Přidat prázdnou či předtištěnou obálku.
- 6. Vyberte vhodný typ nebo zdroj papíru pro ostatní stránky tiskové úlohy. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby vytisklo dokument na vybraný typ papíru.



Poznámka Formát papíru musí být pro všechny stránky tiskové úlohy stejný.

Tisk prázdné první stránky

Tisk prázdné první stránky


- Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části Přístup k tiskovým ovladačům).
- 2. Na kartě Papír nebo Papír/Kvalita klepněte na zaškrtávací políčko Použít jiný papír nebo obálky.

- 3. V seznamu klepněte na možnost Přední obálka.
- 4. Klepněte na položku Přidat prázdnou či předtištěnou obálku.

Tisk více stránek na jeden list papíru

Na jeden list papíru lze vytisknout více stránek. Tato funkce je k dispozici v některých ovladačích a umožňuje cenově efektivnější způsob tisku stránek konceptu.

Chcete-li tisknout více stránek na jeden list papíru, vyhledejte v ovladači možnost rozložení nebo tisk více stránek na list. (Tato možnost se někdy nazývá tisk 2, 4 nebo n stránek na list.)

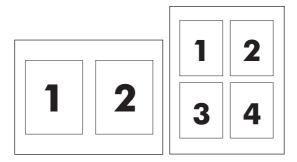

Tisk více stránek na jeden list papíru

- Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části <u>Přístup k tiskovým ovladačům</u>).
- Klepněte na kartu Úpravy.
- 3. Ve skupině **Možnosti dokumentu** vyberte počet stránek, které chcete na každý list vytisknout (1, 2, 4, 6, 9 nebo 16).
- Pokud je počet stránek vyšší než 1, zvolte správné nastavení funkcí Tisknout okraje stránky a Pořadí stránek.
 - Chcete-li kolem každé stránky na listu vytisknout okraj, klepněte na zaškrtávací políčko Tisknout okraje stránky.
 - Klepněte na seznam Pořadí stránek a zvolte pořadí a umístění stránek na listu.
- 5. Klepněte na tlačítko **OK**. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby tisklo vybraný počet stránek na jeden list.

Tisk na obě strany papíru

Pokud je nainstalována jednotka pro oboustranný tisk, můžete automaticky tisknout na obě strany papíru. Není-li jednotka pro oboustranný tisk nainstalována, můžete tisknout na obě strany listu ručně tak, že vložíte papír do zařízení podruhé.



Poznámka Zaškrtávací políčko **Tisk na obě strany (ručně)** je v tiskovém ovladači dostupné, pouze když v zařízení není instalována jednotka pro oboustranný tisk nebo když jednotka pro oboustranný tisk nepodporuje používaný typ tiskového média.

Tisk na obě strany pomocí jednotky pro oboustranný tisk

- 1. Vložte dostatek papíru do jednoho ze tří zásobníků. Při použití speciálního papíru, např. hlavičkového papíru, vložte papír jedním z následujících způsobů:
 - Do zásobníku 1 vložte hlavičkový papír přední stranou nahoru a dolním okrajem dopředu.
 - Do všech ostatních zásobníků vložte hlavičkový papír přední stranou dolů a horním okrajem směrem k zadní části zásobníku.



UPOZORNĚNÍ Nevkládejte papír s gramáží větší než 105 g/m². Mohlo by dojít k uvíznutí papíru v tiskárně.

- Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části Přístup k tiskovým ovladačům).
- V systému Windows klepněte na kartě Úpravy na možnost Tisk na obě strany.
- 4. Klepněte na tlačítko **OK**. Zařízení je nyní připraveno k tisku na obě strany papíru.

Ruční tisk na obě strany papíru

- 1. Vložte dostatek papíru do jednoho ze tří zásobníků. Při použití speciálního papíru, např. hlavičkového papíru, vložte papír jedním z následujících způsobů:
 - Do zásobníku 1 vložte hlavičkový papír přední stranou nahoru a dolním okrajem dopředu.
 - Do všech ostatních zásobníků vložte hlavičkový papír přední stranou dolů a horním okrajem směrem k zadní části zásobníku.




UPOZORNĚNÍ Nevkládejte papír s gramáží větší než 105 g/m². Mohl by uvíznout.

- 2. Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části Přístup k tiskovým ovladačům).
- 3. Na kartě Úpravy zaškrtněte políčko Tisk na obě strany (ručně).
- 4. Klepněte na tlačítko **OK**.
- 5. Odešlete tiskovou úlohu do zařízení.
- 6. Přejděte k zařízení. Vyjměte všechny prázdné papíry ze zásobníku 1. Vložte stoh potištěného papíru do zařízení, potištěnou stranou nahoru a dolním okrajem směřujícím do zařízení. Druhou stranu musíte tisknout ze zásobníku 1. Postupujte podle pokynů pro tisk druhé poloviny tiskové úlohy v místním okně, které se zobrazí před vložením výstupního stohu zpět do zásobníku 1.
- Na displeji ovládacího panelu se může zobrazit výzva, které požaduje stisknutí tlačítka, chcete-li pokračovat.

Možnosti rozložení pro tisk na obě strany papíru

Zde jsou zobrazeny čtyři možnosti orientace oboustranného tisku. Chcete-li zvolit možnost 1 nebo 4, zaškrtněte políčko **Obracet stránky** v okně tiskového ovladače

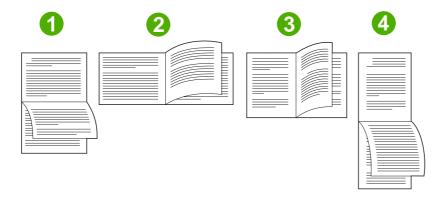

1. Na šířku podél dlouhé hrany	Toto rozložení se často používá v účetnictví, zpracování dat a tabulkových programech. Každý druhý natisknutý obraz je orientován vzhůru nohama. Protilehlé stránky se čtou plynule shora dolů.
2. Na šířku podél kratší hrany	Každý vytisknutý obraz je orientován správnou stranou nahoru. Protilehlé stránky se čtou shora dolů na levé stránce a potom shora dolů na pravé stránce.
3. Na výšku podél delší hrany	Jedná se o výchozí nastavení a nejběžněji používané rozvržení, v kterém je každý vytisknutý obraz orientován správnou stranou nahoru. Protilehlé stránky se čtou shora dolů na první stránce a pak shora dolů na druhé stránce.
4. Na výšku podél kratší hrany	Toto rozložení se používá pro psací podložky se sponou. Každý druhý natisknutý obraz je orientován vzhůru nohama. Protilehlé stránky se čtou plynule shora dolů.

Nastavení možností sešívání

V tiskovém ovladači můžete zvolit, zda má být úloha sešita.

Nastavení možností sešívání

 Otevřete okno vlastností ovladače tiskárny a klepněte na kartu Konfigurace. (Karta Konfigurace není v aplikacích k dispozici.)



Poznámka Postup při otevírání okna vlastností ovladače tiskárny závisí na používaném operačním systému. Informace o otevírání okna vlastností ovladače tiskárny v daném operačním systému naleznete v části <u>Přístup k tiskovým ovladačům</u>. Vyhledejte sloupec se záhlavím Změna nastavení konfigurace.

- 2. Ve skupině pro konfiguraci dalších výstupních zařízení vyberte stohovač se sešívačkou a potom klepněte na tlačítko **OK**.
- Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části <u>Přístup k tiskovým ovladačům</u>).
- 4. Klepněte na kartu Výstup.
- 5. V okně Sešívat vyberte možnost sešívání, kterou chcete použít pro tiskovou úlohu.
- 6. Klepněte na tlačítko **OK**. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby použilo vybranou možnost sešívání.

Nastavení možností barvy

Možnosti na kartě **Barva** určují, jak jsou barvy z aplikací interpretovány a tištěny. Můžete zvolit možnosti barvy **Automaticky** nebo **Ručně**. Další informace naleznete v části <u>Správa možností barvy tiskárny na počítačích se systémem Windows</u>.

- Možnost Automaticky vyberte, pokud chcete optimalizovat barvy a polotóny použité v jednotlivých prvcích dokumentu (jako jsou text, grafika a fotografie). Nastavení Automaticky poskytuje další možnosti barvy pro aplikace a operační systémy, které podporují systémy správy barev. Toto nastavení doporučujeme pro tisk všech barevných dokumentů.
- Možnost Ručně vyberte, chcete-li ručně nastavit režimy barev a polotónů pro text, grafiku a
 fotografie. Používáte-li ovladač PCL, můžete upravit data RGB. Používáte-li PostScriptový
 ovladač, můžete upravit data RGB nebo CMYK.

Nastavení možností barvy

- Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části <u>Přístup k tiskovým ovladačům</u>).
- 2. Klepněte na kartu Barva.
- 3. V oblasti Možnosti barvy vyberte možnost, kterou chcete použít.
- 4. Pokud vyberete možnost Ručně, klepnutím na tlačítko Nastavení otevřete dialogové okno Nastavení barvy. Upravte samostatná nastavení pro text, grafiku a fotografie. Můžete také upravit obecná tisková nastavení. Klepněte na tlačítko OK.
- 5. V oblasti Motivy barev zvolte možnost Barvy RGB, kterou chcete použít.
- 6. Klepněte na tlačítko **OK**. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby používalo vybrané možnosti barvy.

Použití dialogového okna Možnosti digitálního zobrazení HP

Možnosti digitálního zobrazení HP usnadňují dosažení lepších fotografií a obrázků.



Poznámka Možnosti digitálního zobrazení HP jsou k dispozici v systémech Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003.

V dialogovém okně **Možnosti digitálního zobrazení HP** jsou k dispozici následující možnosti:

- Vylepšení kontrastu: Automaticky vylepší barvy a kontrast vybledlých fotografií. Po klepnutí na
 položku Automaticky software tiskárny vyjasní fotografii inteligentním způsobem tak, že zaostří
 pouze oblasti, které je potřebné upravit.
- Digitální blesk: Upraví expozici tmavých oblastí fotografie, aby se zvýraznily detaily. Po klepnutí
 na položku Automaticky provede software tiskárny automatické vyvážení světlých a temných
 oblastí.
- SmartFocus: Vylepší kvalitu obrázků a čistotu obrázků s malým rozlišením, například obrázků stažených z Internetu. Po klepnutí na položku Zapnuto software tiskárny automaticky vyostří detaily v obrázku.
- Ostrost: Upraví ostrost obrázku podle potřeby. Po klepnutí na položku Automaticky software tiskárny automaticky nastaví úroveň ostrosti pro obrázek.
- Vyhlazení: Vyhladí obrázek. Po klepnutí na položku Automaticky software tiskárny automaticky nastaví úroveň vyhlazení pro obrázek.

Otevření dialogového okna Možnosti digitálního zobrazení HP

- 1. Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny.
- 2. Klepněte na kartu Papír/Kvalita a pak na tlačítko Digitální zobrazení HP.



Poznámka Pokud jste nainstalovali software HP Image Zone, můžete jej použít k úpravám a dalšímu vylepšení fotografií.

Použití karty Služby



Poznámka Karta Služby je k dispozici v systému Windows XP.

Pokud je zařízení připojeno k síti, použijte kartu **Služby** pro získání informací o stavu zařízení a spotřebního materiálu. Klepnutím na **ikonu Stav zařízení a spotřebního materiálu** zobrazte stránku **Stav zařízení** implementovaného serveru WWW HP. Na této stránce se zobrazí aktuální stav zařízení, zbývající množství jednotlivých spotřebních materiálů vyjádřené v procentech a informace pro objednávání spotřebního materiálu.

Používání funkcí v ovladači tiskárny Macintosh

Při tisku ze softwarového programu je řada funkcí tiskárny k dispozici prostřednictvím ovladače tiskárny. Úplné informace o funkcích, které jsou v ovladači tiskárny k dispozici, získáte v nápovědě k ovladači tiskárny. Tato část popisuje následující funkce:

- Vytvoření a používání předvoleb v systému Mac OS X
- Tisk úvodní stránky
- Tisk více stránek na jeden list papíru
- Tisk na obě strany papíru
- Nastavení možností barev



Poznámka Nastavení v ovladači tiskárny a softwarovém programu zpravidla přepíše nastavení ovládacího panelu. Nastavení softwarového programu zpravidla přepíše nastavení ovladače tiskárny.

Vytvoření a používání předvoleb v systému Mac OS X

Pomocí předvoleb můžete uložit aktuální nastavení ovladače pro opakované použití. V předvolbě je například možné uložit orientaci stránky, funkci tisku na obě strany papíru a nastavení typu papíru.

Vytvoření předvolby

- Otevřete ovladač tiskárny (viz část <u>Získání přístupu k ovladačům tiskárny</u>).
- Vyberte nastavení tisku, které chcete použít.
- V poli Presets (Předvolby) klepněte na tlačítko Save As... (Uložit jako) a zadejte název předvolby (například Čtvrtletní zpráva nebo Stav projektu).
- 4. Klepněte na tlačítko OK.

Používání předvoleb

- 1. Otevřete ovladač tiskárny (viz část Získání přístupu k ovladačům tiskárny).
- V nabídce Presets (Předvolby) vyberte předvolbu, kterou chcete použít.



Poznámka Chcete-li obnovit výchozí nastavení ovladače tiskárny, vyberte v rozevírací nabídce **Presets** (Předvolby) příkaz **Standard** (Standardní).

Tisk úvodní stránky

V případě potřeby můžete pro svůj dokument vytisknout samostatnou úvodní stránku, která obsahuje určité sdělení (například Důvěrné).

Tisk úvodní stránky


- 1. Otevřete ovladač tiskárny (viz část Získání přístupu k ovladačům tiskárny).
- V rozevírací nabídce Cover Page (Úvodní stránka) nebo Paper/Quality (Kvalita papíru) vyberte, zda chcete úvodní stránku tisknout Before Document (Před dokumentem) nebo After Document (Za dokumentem).
- 3. Používáte-li systém Mac OS X, vyberte v rozevírací nabídce **Cover Page Type** (Typ úvodní stránky) sdělení, které se má na úvodní stránce vytisknout.



Poznámka Pokud chcete vytisknout prázdnou úvodní stánku, vyberte jako **typ úvodní stránky** typ **Standard** (Standardní).

Tisk více stránek na jeden list papíru

Na jeden list papíru lze vytisknout více stránek. Tato funkce snižuje náklady na tisk stránek konceptu.

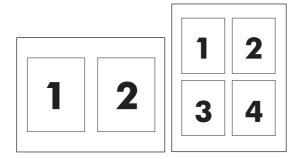

Tisk více stránek na jeden list papíru

- 1. Otevřete ovladač tiskárny (viz část Získání přístupu k ovladačům tiskárny).
- 2. Klepněte na rozevírací nabídku Layout (Rozložení).
- 3. Vedle položky **Pages per Sheet** (Počet stránek na list) vyberte počet stránek, který chcete na jednotlivých listech vytisknout (1, 2, 4, 6, 9 nebo 16).
- Pokud je počet stránek vyšší než 1, vyberte vedle položky Layout Direction (Směr rozložení) pořadí a umístění stránek na listu.
- **5.** Vedle možnosti **Borders** (Okraje) vyberte typ okrajů, které se mají kolem jednotlivých stránek listu vytisknout.

Tisk na obě strany papíru

Pokud máte nainstalováno příslušenství pro duplexní tisk, můžete automaticky tisknout na obě strany listu. Jestliže toto příslušenství instalováno není, můžete tisk na obě strany listu provádět ručně tak, že papír do tiskárny vložíte ještě jednou.

Tisk na obě strany pomocí příslušenství pro duplexní tisk

- Vložte do jednoho ze zásobníků dostatek papíru pro danou tiskovou úlohu. Pokud vkládáte speciální papír, například papír s hlavičkou dopisu, vložte jej některým z následujících způsobů.
 - Používáte-li zásobník 1, vložte nejprve do tiskárny hlavičkový papír přední stranou nahoru a podáváním z dolní strany strany.
 - Používáte-li kterýkoli jiný zásobník, vložte hlavičkový papír přední stranou dolů a horním okrajem dozadu do zásobníku.



UPOZORNĚNÍ Nevkládejte papír, který je těžší než 105 g/m². Mohlo by dojít k uvíznutí papíru.

- 2. Otevřete ovladač tiskárny (viz část Získání přístupu k ovladačům tiskárny).
- 3. Otevřete rozevírací nabídku Layout (Rozložení).
- 4. Vedle položky **Two Sided Printing** (Tisk po obou stranách) vyberte možnost **Long-Edge Binding** (Vázání na dlouhém okraji) nebo **Short-Edge Binding** (Vázání na krátkém okraji).
- 5. Klepněte na tlačítko **Print** (Tisk).

Ruční tisk na obě strany

- 1. Vložte do jednoho ze zásobníků dostatek papíru pro danou tiskovou úlohu. Pokud vkládáte speciální papír, například papír s hlavičkou dopisu, vložte jej některým z následujících způsobů.
 - Používáte-li zásobník 1, vložte nejprve do tiskárny hlavičkový papír přední stranou nahoru a
 podáváním z dolní strany.
 - Používáte-li kterýkoli jiný zásobník, vložte hlavičkový papír přední stranou dolů a horním okrajem dozadu do zásobníku.



UPOZORNĚNÍ Nevkládejte papír, který je těžší než 105 g/m². Mohlo by dojít k uvíznutí papíru.

- 2. Otevřete ovladač tiskárny (viz část Získání přístupu k ovladačům tiskárny).
- 3. V rozevírací nabídce **Finishing** (Dokončení) vyberte možnost **Manual Duplex** (Ruční duplexní)



Poznámka Pokud možnost **Manual Duplex** (Ruční duplexní) není aktivní, vyberte položku **Manually Print on 2nd Side** (Ruční tisk na 2. stranu).

- 4. Klepněte na tlačítko Print (Tisk).
- 5. Přejděte k tiskárně. Vyjměte jakýkoli nepotištěný papír ze zásobníku 1. Nejprve vložte do tiskárny hromádku potištěného papíru potištěnou stranou nahoru a podáváním z dolní strany. Druhou stránku je nutné tisknout ze zásobníku 1. Postupujte podle pokynů v místním okně, které se zobrazí před výměnou výstupní hromádky v zásobníku 1 pro tisk druhé strany.
- 6. Pokud se na displeji ovládacího panelu zobrazí výzva, pokračujte stisknutím tlačítka na ovládacím panelu.

Nastavení možností barev

Pomocí rozevírací nabídky **Color Options** (Možnosti barev) můžete určit, jakým způsobem se budou interpretovat a tisknout barvy ze softwarových programů.



Poznámka Další informace o používání možností barev získáte v části <u>Správa možností barev tiskárny v počítačích Macintosh</u>.

Nastavení možností barev

- 1. Otevřete ovladač tiskárny (viz část Získání přístupu k ovladačům tiskárny).
- 2. Otevřete rozevírací nabídku Color Options (Možnosti barev).
- Používáte-li systém Mac OS X, klepněte na tlačítko Show Advanced Options (Zobrazit rozšířené možnosti).
- 4. Ručně upravte jednotlivá nastavení pro text, obrázky a fotografie.

Oboustranný (duplexní) tisk

Některé typy tiskáren dokážou používat duplexní tisk (tisknout na obě strany papíru). Další informace o modelech podporujících automatický oboustranný tisk naleznete v části <u>Základní funkce tiskárny</u>. Ruční oboustranný tisk podporují všechny modely tiskárny.




Poznámka Chcete-li tisknout na obě strany papíru, musíte v softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači nastavit možnost oboustranného tisku. Pokud tato možnost není v softwarové aplikaci nebo v ovladači tiskárny zobrazena, použijte ke zpřístupnění možností oboustranného tisku následující informace.

Chcete-li používat oboustranný tisk, postupujte takto:

- Zkontrolujte, zda je tiskový ovladač nakonfigurován tak, aby zobrazoval možnosti pro oboustranný tisk (automatický nebo ruční). Pokyny naleznete v nápovědě online pro tiskový ovladač. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh</u>.
- Jakmile je možnost oboustranného tisku zobrazena, vyberte v softwaru tiskového ovladače
 příslušné možnosti pro oboustranný tisk. Mezi tyto možnosti patří orientace stránky a druh vazby.
 Další informace o možnostech vazby pro oboustranné tiskové úlohy naleznete v části Možnosti
 vazby oboustranných tiskových úloh.
- U médií určitých typů, včetně průhledných fólií, štítků, silného a velice silného papíru, karet a tuhého papíru značky HP, nelze používat automatický oboustranný tisk. (Maximální gramáž papíru pro automatický oboustranný tisk je 120 g/m².)
- Automatický oboustranný tisk podporuje velikosti papíru letter, A4, 8,5 x 13, legal, executive a JIS B5.
- Ruční oboustranný tisk může podporovat všechny velikosti a více typů médií. (Fólie, obálky a štítky nejsou podporovány.)
- Pokud je povolen automatický i ruční oboustranný tisk, tiskárna bude automaticky tisknout na obě strany v případě, že velikost a typ jsou podporovány jednotkou oboustranného tisku. V opačném případě bude použit ruční oboustranný tisk.
- Chcete-li dosáhnout dobrých výsledků, netiskněte oboustranně na média s nerovným povrchem nebo na těžká média.
- Chcete-li vložit předtištěné formuláře a hlavičkové papíry do zásobníku 1, umístěte je lícovou stranou nahoru a horní hranou stránky směřující směrem od vás.
- Při oboustranném tisku vložte předtištěné formuláře a hlavičkové papíry do zásobníku 2 nebo do zásobníku s kapacitou 500 listů lícovou stranou dolů a horní hranou směřující směrem k vám.



Poznámka Způsob vkládání papíru pro oboustranný tisk se liší od zakládání papíru pro jednostranný tisk.

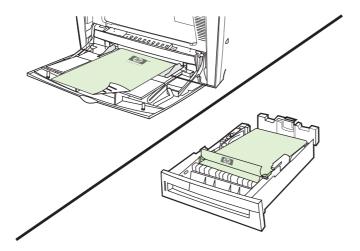

Nastavení ovládacího panelu pro automatický oboustranný tisk

Nastavení oboustranného tisku je možné měnit v mnoha softwarových aplikacích. Jestliže to softwarová aplikace nebo tiskový ovladač neumožňují, můžete nastavení oboustranného tisku upravit prostřednictvím ovládacího panelu. Výchozí tovární nastavení je **VYPNUTO**.



UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte oboustranný tisk u štítků. Mohlo by dojít k vážnému poškození.

Povolení nebo zákaz oboustranného tisku pomocí ovládacího panelu tiskárny



Poznámka Změny nastavení oboustranného tisku provedené na ovládacím panelu ovlivní všechny tiskové úlohy. Pokud je to možné, provádějte změny nastavení oboustranného tisku v softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači.

Poznámka Jakékoli změny provedené v tiskovém ovladači počítači potlačí nastavení provedená pomocí ovládacího panelu tiskárny.

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku DUPLEXNÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku DUPLEXNÍ.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost ZAPNUTO (povolení oboustranného tisku) nebo možnost VYPNUTO (zákaz automatického oboustranného tisku).
- Stiskněte tlačítko Nabídka.
- 10. Pokud je to možné, vyberte oboustranný tisk v softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači.




Poznámka Chcete-li vybrat oboustranný tisk v tiskovém ovladači, musí být ovladač správně nastaven. Pokyny naleznete v nápovědě online pro tiskový ovladač. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh</u>.

Možnosti vazby oboustranných tiskových úloh

Před zahájením tisku oboustranného dokumentu zvolte v tiskovém ovladači hranu, podél níž budete vázat hotový dokument. Vazba na dlouhou hranu (knižní vazba) je obvyklým způsobem vazby používaným při vazbě knih. Vazba na krátkou hranu (poznámkový blok) je typickou vazbou používanou při vazbě kalendářů.



Poznámka Výchozí nastavení je vazba na dlouhou hranu, pokud je stránka nastavena na výšku. Chcete-li vybrat vazbu na dlouhou hranu, zaškrtněte políčko **Obracet stránky**.

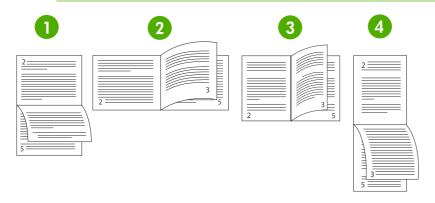

1	Vazba na šířku na dlouhou hranu ¹	Toto rozvržení se často používá v účetnictví, zpracování dat a tabulkových programech. Každá druhá vytištěná stránka je orientována v opačném směru (vzhůru nohama). Při čtení protilehlých stran je první i druhá strana čtena plynule shora dolů.
2	Vazba na šířku na krátkou hranu	Každá druhá vytištěná stránka je orientována tak, aby pravá strana byla směrem nahoru. Protilehlé stránky jsou čteny shora dolů na levé straně a potom shora dolů na pravé straně.
3	Vazba na výšku na dlouhou hranu	Jedná se o výchozí nastavení tiskárny a nejběžněji používané rozvržení, při kterém je každá vytištěná stránka orientována tak, aby pravá strana byla směrem nahoru. Protilehlé stránky jsou čteny shora dolů na levé straně a potom shora dolů na pravé straně.
4	Vazba na výšku na krátkou hranu ¹	Toto rozvržení se často používá pro kancelářské desky se spínátky. Každá druhá vytištěná stránka je orientována v opačném směru (vzhůru nohama). Při čtení protilehlých stran je první i druhá strana čtena plynule shora dolů.

¹ V případě používání ovladačů systému Windows můžete uvedené možnosti vazby zobrazit výběrem možnosti **Obracet stránky**.

Ruční oboustranný tisk

Chcete-li tisknout oboustranně na papír, který nemá podporovanou velikost nebo gramáž (například papír s větší gramáží než 120 g/m² nebo velmi tenký papír), musíte jít k tiskárně a po vytištění první strany papír znovu ručně vložit.



Poznámka Poškozený nebo již použitý papír může uvíznout. Neměli byste jej používat.

Poznámka Ruční oboustranný tisk není podporován v systémech Windows 98 a v systémech, které používají ovladač PS.

Ruční oboustranný (duplexní) tisk

- Zkontrolujte, zda je tiskový ovladač nakonfigurován tak, že umožňuje ruční oboustranný tisk. V
 tiskovém ovladači vyberte možnost Zapnout ruční oboustranný tisk. Další informace naleznete
 v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh</u>.
- Z aplikace otevřete tiskový ovladač.
- Zvolte příslušný formát a typ.
- 4. Na kartě Úpravy klepněte na možnost Tisk na obě strany nebo na možnost Tisk na obě strany (ručně).
- 5. Výchozí možností je vazba na dlouhou hranu papíru s orientací na výšku. Chcete-li toto nastavení změnit, klepněte na kartu **Úpravy** a zaškrtněte políčko **Obracet stránky**.
- Klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se pokyn Tisk na obě strany. Postupujte podle pokynů a
 dokončete tisk dokumentu.



Poznámka Pokud celkový počet listů pro oboustranný tisk přesahuje kapacitu zásobníku 1 pro ruční oboustranný tisk, založte prvních 100 listů a stiskněte tlačítko ✔. Po zobrazení výzvy vložte dalších 100 listů a stiskněte tlačítko ✔. Tento postup opakujte tolikrát, dokud do zásobníku 1 nezaložíte všechny listy z výstupního odkládacího zásobníku.

Další informace naleznete v části Tiskové ovladače nebo Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh.

Tisk brožur

Některé verze tiskového ovladače umožňují řídit tisk brožur při oboustranném tisku. Můžete vybrat vazbu na pravé nebo levé straně papíru velikosti Letter, Legal nebo A4. Systémy Windows 2000 a XP podporují tisk brožur u všech velikostí papíru.

Další informace o funkci tisku brožur najdete v nápovědě k tiskovému ovladači.

Používání sešívačky/odkládacího zásobníku

Volitelná jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku obsahuje integrovanou jednotku sešívačky a odkládacího zásobníku, která zajišťuje automatické oddělování úloh pomocí střídavého skládání úloh.

Jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku dokáže pracovat s různými gramážemi papíru od 60 do 220 g/m². Výstupní přihrádka jednotky sešívačky/odkládacího zásobníku dokáže pro střídavé skládání úloh pojmout maximálně 750 listů papíru s gramáží 75 g/m². Podporovány jsou vlastní velikosti papíru, sešívat však lze pouze papír ve formátu Letter, A4, JIS B5, 215,9 x 330 mm a Legal. Další informace o podporovaných papírech získáte v části Podporované hmotnosti a velikosti médií.



Poznámka Vlastní kapacita sešívačky/odkládacího zásobníku se může lišit podle typu a gramáže média, prostředí a dalších faktorů.

Maximální počet listů, které lze pro jednu úlohu sešít, se liší podle gramáže a typu použitého papíru.

- Sešívat lze úlohy obsahující až 30 listů papíru s gramáží od 60 do 160 g/m².
- Sešívat lze úlohy obsahující až 20 listů papíru s gramáží od 160 do 220 g/m².
- Sešít lze úlohy obsahující až 20 listů papíru s velkou gramáží, například HP Tough a HP High-Gloss Laser.
- Pokud úloha obsahuje pouze jeden list nebo více než 30 listů, je úloha vytištěna do výstupní přihrádky, nebude však sešita.



Poznámka Sešívačka podporuje pouze papír. Nepokoušejte se sešívat jiná média, jako jsou například obálky, průhledné fólie nebo štítky.

Chcete-li sešít tiskovou úlohu, vyberte v aplikaci sešívačku. Obvykle lze vybrat sešívačku v aplikaci nebo v ovladači tiskárny, některé možnosti však mohou být k dispozici pouze v ovladači tiskárny. Ovladač tiskárny však bude pravděpodobně nutné nakonfigurovat tak, aby dokázal jednotku sešívačky/ odkládacího zásobníku rozpoznat. Toto nastavení je nutné nakonfigurovat pouze jednou.

Pokud sešívačku nelze vybrat v programu nebo v ovladači tiskárny, vyberte sešívačku na ovládacím panelu tiskárny.

Konfigurace ovladače tiskárny na rozpoznání sešívačky/odkládacího zásobníku

Windows

- Otevřete složku Tiskárny.
- 2. Vyberte možnost HP Color LaserJet 4700.
- 3. V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Vlastnosti**.

- Vyberte kartu Nastavení zařízení.
- 5. Jedním z následujících způsobů vyberte sešívačku/odkládací zásobník:
 - Přejděte k položce Automatická konfigurace, vyberte možnost Obnovit a potom klepněte na tlačítko Použít.
 - Přejděte k položce Accessory Output Bin (příslušenství výstupní zásobník), vyberte možnost HP 750–Sheet Stapler/Stacker (sešívačka/odkládací zásobník HP 750) a klepněte na tlačítko Použít.

Macintosh

- 1. Spusťte nástroj Středisko tisku.
- 2. Vyberte možnost HP Color LaserJet 4700.
- 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Zobrazit informace (X + I).
- 4. Vyberte kartu Instalovatelné volby.
- 5. Přejděte k položce Accessory Output Bin (příslušenství výstupní zásobník) a vyberte možnost HP 750–Sheet Stapler/Stacker (sešívačka/odkládací zásobník HP 750).
- 6. Klepněte na tlačítko Použít změny.

Výběr chování tiskárny v případě, že dojdou sponky v sešívačce

Pokud dojdou sponky v kazetě sešívačky, budou se úlohy tisknout na jednotku sešívačky/odkládacího zásobníku, pokud je sešívačka nakonfigurována na možnost **POKRAČOVAT**. Pokud je sešívačka nakonfigurována na možnost **ZASTAVIT** v případě, že je kazeta sešívačky prázdná, přestane tiskárna tisknout všechny úlohy, dokud kazetu nevyměníte. Další informace naleznete na stránce <u>Nabídka Sešívačka/odkládací zásobník</u>.

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte do nabídek.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ a potom stiskněte tlačítko ✓.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost SEŠÍVAČKA SE STOHOVAČEM a potom stiskněte tlačítko √.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost DOŠLY SVORKY a potom stiskněte tlačítko ✓.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost ZASTAVIT nebo POKRAČOVAT a potom stiskněte tlačítko ✓.

Tisk na sešívačku/odkládací zásobník

Jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku dokáže pro střídavé skládání úloh pojmout maximálně 750 listů papíru s gramáží 75 g/m². Podporovány jsou vlastní velikosti papíru, sešívat však lze pouze papír ve formátu Letter, A4, JIS Exec, 215,9 x 330 mm a Legal. Další informace o podporovaných papírech a obecné informace o sešívání získáte v části Podporované hmotnosti a velikosti médií a Používání sešívačky/odkládacího zásobníku.



Poznámka Vlastní kapacita sešívačky/odkládacího zásobníku se může lišit podle typu a gramáže média, prostředí a dalších faktorů.

Chcete-li tisknout na sešívačku/odkládací zásobník, vyberte příslušnou možnost v softwarové aplikaci, v ovladači tiskárny nebo na ovládacím panelu tiskárny.



Poznámka Používání médií nevyhovujících specifikacím společnosti HP by mohlo způsobit potíže, které by mohly vyžadovat opravu. V tomto případě není taková oprava krytá ani zárukou a ani servisní smlouvou k tiskárně.

Výběr sešívačky v aplikaci

Windows

- 1. V nabídce Soubor vyberte příkaz Tisk a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
- Na kartě Výstup klepněte na rozevírací seznam v části Sešívání a klepněte na možnost Jedna sponka.

Macintosh

- V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk (Command + P).
- Vyberte možnost Úpravy.
- Pro možnost Výstup vyberte možnost Sešívání.
- 4. Pro možnost Úpravy vyberte možnost 1 sponka.

Výběr sešívačky na ovládacím panelu

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte do nabídek.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ a potom stiskněte tlačítko ✓.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost SEŠÍVAČKA SE STOHOVAČEM a potom stiskněte tlačítko ✓.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost 1-HRANA a potom stiskněte tlačítko ✓.



Poznámka Výběrem sešívačky na ovládacím panelu tiskárny změníte výchozí nastavení na možnost **Svorka**:. Je možné, že budou sešity všechny tiskové úlohy. Nastavení změněné v ovladači tiskárny však přepíše nastavení změněné na ovládacím panelu.

Poznámka Při konfiguraci pro použití možnosti SVORKY = 1-HRANA je nabídka POSUN nastavena na možnost **DEAKTIVOVÁNO**. Úlohy nemohou být zároveň sešívány a střídavě skládány.

Střídavé skládání úloh

Pokud je povoleno střídavé skládání úloh, provede jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku posunutí každé tiskové úlohy pro jednodušší identifikaci. Střídavé skládání úloh lze provádět pouze u papíru formátu Letter, A4, JIS B5, 215,9 x 330 mm a Legal.

Střídavé skládání úloh lze konfigurovat pouze z ovládacího panelu tiskárny. Nelze je aktivovat prostřednictvím ovladače tiskárny. Je-li konfigurováno střídavé skládání úloh, bude použito pro všechny následující tiskové úlohy.



Poznámka Tiskovou úlohu lze buď sešívat, nebo střídavě skládat. Pokud je střídavé skládání úloh konfigurováno na ovládacím panelu, ale nikoli v ovladači tiskárny, bude úloha střídavě skládána. Pokud je střídavé skládání úloh konfigurováno na ovládacím panelu, ale v ovladači tiskárny je konfigurováno sešívání úloh, bude tištěný dokument sešit a střídavé skládání bude potlačeno.

Konfigurace střídavého skládání úloh na ovládacím panelu

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte do nabídek.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ a potom stiskněte tlačítko ✓.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost SEŠÍVAČKA SE STOHOVAČEM a potom stiskněte tlačítko ✓.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost **POSUN** a potom stiskněte tlačítko ✓.

Orientace papíru v případě, že je nainstalována jednotka sešívačky/ odkládacího zásobníku

Pokud je nainstalována jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku, otočí tiskárna automaticky vytištěné obrázky o 180°, a to na všech formátech papíru bez ohledu na to, zda je úloha sešitá nebo nikoli. Pokud tisknete na papír vyžadující konkrétní orientaci, například hlavičkový papír, předtištěný papír, papír předem děrovaný nebo papír s vodoznaky, zkontrolujte, zda je papír do zásobníku vložen správně.

V případě jednostranného tisku a sešívání ze zásobníku 1 vložte papír lícem dolů tak, aby logo bylo otočeno směrem k vám. V případě jednostranného tisku a sešívání ze všech ostatních zásobníků vložte papír lícem nahoru tak, aby logo bylo otočeno směrem do tiskárny.

V případě oboustranného tisku a sešívání ze zásobníku 1 vložte papír lícem nahoru tak, aby logo bylo otočeno směrem do tiskárny. V případě oboustranného tisku a sešívání ze všech ostatních zásobníků vložte papír lícem dolů tak, aby logo bylo otočeno směrem k vám.

Zvláštní případy tisku

Těmito pokyny se řiďte v případě tisku na zvláštní typy médií.

Tisk odlišné první stránky

Následující postup použijte, chcete-li vytisknout první stránku na odlišný typ média, než na který se tiskne zbytek dokumentu, například chcete-li první stránku dokumentu vytisknout na hlavičkový papír a zbytek na obyčejný papír.

- V aplikaci nebo ovladači tiskárny zadejte zásobník pro první stránku a jiný zásobník pro ostatní stránky.
 - Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače</u> <u>Macintosh</u>.
- 2. Do zásobníku zadaného v kroku 1 vložte média zvláštního typu.
- 3. Do dalšího zásobníku vložte média pro zbývající stránky dokumentu.

Na různá média můžete tisknout také prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny nebo tiskového ovladače, kde lze nastavit typy médií, které jsou vloženy do zásobníků, a pak vybrat první stránku a zbývající stránky podle typu média.

Tisk prázdné zadní obálky

Chcete-li vytisknout prázdnou zadní obálku, postupujte následujícím způsobem. Můžete rovněž vybrat jiný zdroj papíru nebo tisknout na jiný typ média než zbytek dokumentu.

- 1. Na kartě **Papír** tiskového ovladače vyberte možnost **Použít jiný papír**, potom v rozevíracím seznamu vyberte možnost **Zadní obálka**, zaškrtněte políčko **Přidat prázdnou zadní stranu** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
- Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače</u> Macintosh.

Můžete rovněž vybrat jiný zdroj papíru nebo tisknout prázdnou zadní obálku na jiný typ média než zbytek dokumentu. V případě potřeby vyberte jiný zdroj a typ z rozevíracích seznamů.

Tisk na média uživatelského formátu

Tiskárna umožňuje jednostranný tisk na média uživatelského formátu. Zásobník 1 podporuje formáty médií od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm. Zásobník 2 a volitelné zásobníky s kapacitou 500 listů podporují velikosti médií od 148 x 210 mm (A5) do 216 x 356 mm.

Je-li při tisku na papír vlastní velikosti zásobník 1 konfigurován v ovládacím panelu tiskárny takto: **TYP ZÁSOBNÍKU X= LIBOVOLNÝ** a **ZÁS X VELIKOST= JAKÝKOLI**, bude tiskárna tisknout na libovolný papír, který je v zásobníku vložen. Při tisku na média vlastní velikosti ze zásobníku 2 nebo jakýchkoli volitelných zásobníků papíru nastavte přepínač na zásobníku do polohy **VLASTNÍ** a prostřednictvím ovládacího panelu nastavte velikost médií na hodnotu **VLASTNÍ** nebo **JAK. VLASTNÍ**.

Některé softwarové aplikace a ovladače tiskárny umožňují zadat rozměry uživatelského formátu papíru. Vlastní velikosti papíru lze konfigurovat na kartě **Formuláře** (systém Windows 2000 a XP) nebo na kartě **Papír** tiskového ovladače. Nezapomeňte nastavit správný formát papíru jak v rámci nastavení stránky, tak v dialogovém okně tisku.

Další informace týkající se způsobu přístupu k tiskovým ovladačům naleznete v části Tiskové ovladače nebo Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh.

Pokud softwarová aplikace vyžaduje pro papír uživatelského formátu vypočítání okrajů, příslušné informace vyhledejte v online nápovědě dané aplikace.

Zastavení požadavku na tisk

Požadavek na tisk můžete zastavit buď prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny, nebo v rámci softwarové aplikace. Informace o zastavení požadavku na tisk z počítače v síti vyhledejte v online nápovědě daného síťového softwaru.



Poznámka Po zrušení tiskové úlohy může trvat ještě nějakou dobu, než se tisk ukončí.

Zastavení aktuální tiskové úlohy prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny

- Po stisknutí tlačítka Stop na ovládacím panelu tiskárny se pozastaví právě tištěná úloha. Nabídka ovládacího panelu nabízí možnosti obnovení tisku nebo zrušení aktuální úlohy.
- 2. Stisknutím tlačítka Nabídka opustíte nabídku a obnovíte tisk.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ zrušte úlohu.

Stisknutí tlačítka Stop neovlivní následné tiskové úlohy uložené ve vyrovnávací paměti tiskárny.

Zastavení aktuální tiskové úlohy v softwarové aplikaci

Na ovládacím panelu tiskárny se objeví dialogové okno s možností zrušit tiskovou úlohu.

Pokud bylo na tiskárnu vysláno prostřednictvím dané aplikace více tiskových úloh, pravděpodobně budou zařazeny do tiskové fronty (například ve Správci tisku v systému Windows). Specifické instrukce. jak zrušit požadavek na tisk z počítače, naleznete v dokumentaci příslušné aplikace.

Pokud tisková úloha čeká v tiskové frontě (v paměti počítače) nebo v zařazovací službě pro tisk (Windows 98, 2000, XP nebo Me), odstraňte úlohu v tomto místě.

Pokud používáte systém Windows 98. 2000. XP nebo Me. vyberte příkaz **Start. Nastavení** a Tiskárny. Poklepáním na ikonu tiskárny HP Color LaserJet 4700 otevřete zařazovací službu tiskárny. Vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a poté stiskněte klávesu Delete. Pokud se tisková úloha nezruší, budete muset restartovat počítač.

CSWW Zvláštní případy tisku 141

Funkce ukládání úloh

Tiskárny řady HP Color LaserJet 4700 umožňují ukládat úlohy v paměti tiskárny a tisknout je později. Funkce ukládání úloh využívají paměť pevného disku i paměť RAM (Random Access Memory). Tyto funkce ukládání úloh jsou popsány dále.

Chcete-li podpořit funkce ukládání úloh pro složité úlohy nebo pokud často tisknete složitou grafiku či dokumenty ve formátu PostScript (PS) nebo používáte mnoho zaváděných písem, společnost HP doporučuje nainstalovat dodatečnou paměť. Přidání paměti rovněž poskytuje větší flexibilitu při podpoře funkcí ukládání úloh, jako je například rychlé kopírování.



Poznámka Chcete-li používat funkce soukromých úloh, funkce korekturního tisku s podržením a funkce tisku více originálů, musíte mít na desce formátoru k dispozici nejméně 256 MB paměti DDR a navíc 32 MB paměti. Chcete-li používat funkce rychlého kopírování a ukládání úloh, musíte do tiskárny (modely HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn) nainstalovat volitelný pevný disk a správně nakonfigurovat ovladače.



UPOZORNĚNÍ Před tiskem se vždy přesvědčte, zda je tisková úloha v ovladači jedinečně pojmenována. Důsledkem používání výchozích názvů může být přepsání předchozích úloh se stejným výchozím názvem nebo vymazání úlohy. Další informace naleznete v části <u>Tiskové</u> ovladače nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh</u>.

Korekturní tisk s podržením úlohy

Funkce korekturního tisku s podržením úlohy nabízí rychlý a snadný způsob, jak vytisknout jednu kopii úlohy pro korekturu a poté vytisknout další kopie. Tato možnost uloží tiskovou úlohu na pevný disk tiskárny nebo do paměti RAM tiskárny a vytiskne pouze první kopii úlohy, která bude sloužit ke kontrole. Pokud se dokument vytiskne správně, můžete zbývající kopie tiskové úlohy vytisknout pomocí ovládacího panelu tiskárny. Počet tiskových úloh korekturního tisku s podržením, které lze uložit v tiskárně, je možné nastavit prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny.

Chcete-li úlohu trvale uložit a zabránit tiskárně, aby ji odstranila, vyberte v ovladači možnost **Uložená** úloha.

Tisk uložených úloh

- Stisknutím tlačítka Nabídka zobrazte položku NABÍDKY.
 - Položka OBNOVIT ÚLOHU je zvýrazněna.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku OBNOVIT ÚLOHU.
- 3. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku JMÉNO UŽIVATELE.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku JMÉNO UŽIVATELE.
- 5. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NÁZEV ÚLOHY.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NÁZEV ÚLOHY.
 - Položka TISK je zvýrazněna.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK.

- 8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný počet kopií.
- Stisknutím tlačítka ✓ úlohu vytiskněte.

Vymazání uložených úloh

Když odešlete uloženou úlohu, tiskárna přepíše všechny předchozí úlohy se stejným jménem uživatele a úlohy. Neexistuje-li pod stejným jménem uživatele a úlohy žádná uložená úloha a tiskárna potřebuje další místo, může smazat jiné uložené úlohy, počínaje nejstarší z nich. Výchozí počet úloh, které mohou být uloženy, je 32. Počet úloh, které mohou být uloženy, lze změnit prostřednictvím ovládacího panelu. Podrobnější informace o nastavení maximálního počtu uložených úloh najdete v části Nabídka Konfigurace zařízení.

Úlohu lze odstranit prostřednictvím ovládacího panelu, implementovaného serveru WWW nebo softwaru HP Web Jetadmin. Chcete-li odstranit úlohu prostřednictvím ovládacího panelu, postupujte následujícím způsobem:

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídka zobrazte položku NABÍDKY.
 - Položka OBNOVIT ÚLOHU je zvýrazněna.
- 2. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku OBNOVIT ÚLOHU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku JMÉNO UŽIVATELE.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku JMÉNO UŽIVATELE.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NÁZEV ÚLOHY.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NÁZEV ÚLOHY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ODSTRANIT X.
- 8. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ODSTRANIT X.
- Stisknutím tlačítka ✓ úlohu odstraňte.

Soukromé úlohy

Tato možnost umožňuje odeslat tiskovou úlohu přímo do paměti tiskárny. Výběr možnosti **Soukromá úloha** aktivuje pole PIN. Tiskovou úlohu lze vytisknout až poté, co na ovládacím panelu tiskárny zadáte kód PIN. Po vytištění je úloha odebrána z paměti tiskárny. Tato funkce je vhodná při tisku důvěrných nebo tajných dokumentů, které po vytištění nechcete ponechat ve výstupní přihrádce. Výběr možnosti Soukromá úloha způsobí uložení úlohy na pevný disk nebo do paměti RAM tiskárny. Po uvolnění k tisku je soukromá úloha okamžitě z tiskárny odstraněna. Potřebujete-li více kopií, musíte úlohu znovu vytisknout z příslušného programu. Odešlete-li na tiskárnu druhou soukromou úlohu se stejným jménem uživatele a názvem úlohy, jako má stávající soukromá úloha (a tato úloha dosud nebyla uvolněna k tisku), bude stávající úloha přepsána bez ohledu na kód PIN. Při vypnutí tiskárny jsou soukromé úlohy odstraněny.



Poznámka Symbol zámku u názvu úlohy označuje soukromou úlohu.

Prostřednictvím ovladače nastavte, že je úloha soukromá. Vyberte možnost **Soukromá úloha** a zadejte čtyřmístné číslo PIN. Přepsání úloh se stejným názvem můžete předejít také zadáním jména uživatele a názvu úlohy.

CSWW Funkce ukládání úloh 143

Tisk soukromé úlohy

- Stisknutím tlačítka Nabídka zobrazte položku NABÍDKY.
 - Položka OBNOVIT ÚLOHU je zvýrazněna.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku OBNOVIT ÚLOHU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku JMÉNO UŽIVATELE.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku JMÉNO UŽIVATELE.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NÁZEV ÚLOHY.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NÁZEV ÚLOHY.
 - Položka TISK je zvýrazněna.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK.
- 8. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte první číslici čísla PIN.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ číslici vyberte. Číslo se změní na hvězdičku.
- 10. Opakováním kroků 8 a 9 zadejte zbývající tři číslice kódu PIN.
- 11. Po dokončení zadávání čísla PIN stiskněte tlačítko v.
- 12. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný počet kopií.
- 13. Stisknutím tlačítka ✓ úlohu vytiskněte.

Smazání soukromé úlohy

Soukromou úlohu lze smazat prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny. Úlohu lze smazat, aniž by se vytiskla. Vytištěné úlohy jsou odstraněny automaticky.

- Stisknutím tlačítka Nabídka zobrazte položku NABÍDKY.
 - Položka **OBNOVIT** ÚLOHU je zvýrazněna.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku OBNOVIT ÚLOHU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku JMÉNO UŽIVATELE.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku JMÉNO UŽIVATELE.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NÁZEV ÚLOHY.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NÁZEV ÚLOHY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ODSTRANIT X.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ODSTRANIT X.
- Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte první číslici čísla PIN.
- Stisknutím tlačítka číslici vyberte. Číslo se změní na hvězdičku.
- 11. Opakováním kroků 9 a 10 zadejte zbývající tři číslice kódu PIN.

- 12. Po dokončení zadávání čísla PIN stiskněte tlačítko v.
- 13. Stisknutím tlačítka ✓ úlohu odstraňte.

Režim Mopier

Je-li povolen režim Mopier, tiskárna vytiskne na základě jedné tiskové úlohy několik seřazených kopií. Funkce tisku více originálů (multiple-original printing, mopying) zvyšuje výkon tiskárny a snižuje provoz v síti. Úloha je totiž na tiskárnu odeslána jednou a je pak uložena v paměti RAM tiskárny. Zbývající kopie jsou vytištěny nejvyšší rychlostí. Dokumenty lze vytvořit, řídit, spravovat a dokončit prostřednictvím počítače, díky čemuž není nutné používat kopírku.

Tiskárny řady HP Color LaserJet 4700 podporují funkci tisku více originálů za předpokladu, že mají k dispozici dostatek celkové paměti (160 MB DDR a navíc 32 MB na desce formátoru). Tato funkce je standardně povolena, je-li pro položku **Režim Mopier** na kartě **Nastavení zařízení** použito nastavení **Zapnuto**.

Uložení tiskové úlohy

Můžete načíst tiskovou úlohu do tiskárny, aniž by se vytiskla. Později můžete tuto úlohu kdykoliv vytisknout prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny. Můžete například uložit formulář, kalendář, časový rozvrh nebo účetní výkaz, ke kterému mohou jiní uživatelé přistupovat a vytisknout jej.

Chcete-li tiskovou úlohu uložit trvale, vyberte při tisku úlohy v ovladači možnost Uložená úloha.

- Stisknutím tlačítka Nabídka zobrazte položku NABÍDKY.
- Položka OBNOVIT ÚLOHU je zvýrazněna.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku OBNOVIT ÚLOHU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku JMÉNO UŽIVATELE.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku JMÉNO UŽIVATELE.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NÁZEV ÚLOHY.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NÁZEV ÚLOHY.
 - Položka TISK je zvýrazněna.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný počet kopií.
- Stisknutím tlačítka ✓ úlohu vytiskněte.

Rychlé zkopírování úlohy

Funkce Rychlá kopie uloží kopii tiskové úlohy na pevný disk a umožní tisk dalších kopií tiskové úlohy pomocí ovládacího panelu. Počet tiskových úloh rychlého kopírování, které lze uložit v tiskárně, je možné nastavit prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny.

Tuto funkci lze pomocí ovladače zapnout nebo vypnout.

- Stisknutím tlačítka Nabídka zobrazte položku NABÍDKY.
- Položka OBNOVIT ÚLOHU je zvýrazněna.

CSWW Funkce ukládání úloh 145

- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku **OBNOVIT ÚLOHU**.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku **JMÉNO UŽIVATELE**.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku JMÉNO UŽIVATELE.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NÁZEV ÚLOHY.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NÁZEV ÚLOHY.
 Položka TISK je zvýrazněna.
- 8. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku **TISK**.
- 9. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný počet kopií.
- 10. Stisknutím tlačítka ✓ úlohu vytiskněte.

Správa paměti

Tato tiskárna podporuje až 544 MB paměti: 512 MB paměti DDR plus 32 MB přídavné paměti na desce formátoru. Přídavnou paměť je možné přidat instalováním paměti DDR (Dual Data-Rate). Za tímto účelem je tiskárna vybavena dvěma zásuvkami DDR, z nichž každá může pojmout 128 nebo 256 MB paměti RAM. Informace o instalaci paměti najdete v části <u>Práce s pamětí a kartami tiskového serveru</u>.



Poznámka Specifikace paměti: Tiskárny řady HP Color LaserJet 4700 používají 200kolíkové moduly SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module), které podporují 128 nebo 256 MB paměti RAM.

Tiskárna je vybavena technologií pro rozšíření paměti MEt (Memory Enhancement Technology), která automaticky komprimuje data stránek a umožňuje tak účinnější využití paměti RAM tiskárny.

Tiskárna používá moduly DDR SODIMM. Moduly DIMM s rozšířeným datovým výstupem (EDO – Extended Data Output) nejsou podporovány.



Poznámka Jestliže se vyskytnou problémy s pamětí při tisku složité grafiky, je možné dát k dispozici více paměti tak, že se z paměti tiskárny odstraní načtená písma, stránky stylu a makra. Problémům s pamětí lze předejít snížením složitosti tiskové úlohy přímo v aplikaci.

CSWW Správa paměti 147

5 Správa tiskárny

Tato kapitola popisuje správu tiskárny. Zahrnuje následující témata:

- Stránky s informacemi o tiskárně
- Použití implementovaného serveru WWW
- Používání služby HP Easy Printer Care Software

CSWW 149

Stránky s informacemi o tiskárně

Z ovládacího panelu tiskárny můžete vytisknout stránky, které obsahují podrobnosti o tiskárně a o jejím aktuálním nastavení. Zde je popsán postup tisku následujících stránek s informacemi:

- Mapa nabídek
- Konfigurační stránka
- Stránka stavu zásob
- Stránka využití
- Ukázková stránka
- Tisk vzorků RGB
- Tisk vzorků CMYK
- Souborový adresář
- Seznam písem PCL nebo PS
- Protokol událostí

Mapa nabídek

Chcete-li si prohlédnout aktuální nastavení nabídek a položek, které jsou k dispozici na ovládacím panelu, můžete vytisknout mapu nabídek ovládacího panelu.

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- Není-li zvýrazněna položka TISK MAPY NABÍDEK, označte ji pomocí tlačítek ▲ nebo ▼.

Na displeji se zobrazí hlášení **Tiskne se... MAPA NABÍDEK**, dokud tiskárna nedokončí tisk mapy nabídek. Po vytištění mapy nabídek se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.

Je výhodné uložit mapu nabídek poblíž tiskárny pro pozdější nahlédnutí. Obsah mapy nabídek se mění v závislosti na příslušenství, které je v tiskárně aktuálně instalováno. (Mnohé z těchto hodnot lze změnit v ovladači tiskárny nebo v softwarové aplikaci.)

Úplný seznam nabídek ovládacího panelu a možných hodnot naleznete v části Hierarchie nabídek.

Konfigurační stránka

Konfigurační stránku lze použít k prohlédnutí aktuálního nastavení tiskárny, k získání nápovědy při řešení problémů s tiskárnou nebo k ověření instalace doplňkového příslušenství, například paměti (DIMM), zásobníků papíru a jazyků tiskárny.

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.

- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK KONFIGURACE.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK KONFIGURACE.

Na displeji bude zobrazeno hlášení **Tiskne se... KONFIGURACE**, dokud tiskárna nedokončí tisk konfigurační stránky. Po vytištění konfigurační stránky se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.



Poznámka Pokud je tiskárna nakonfigurována s tiskovým serverem HP Jetdirect nebo jednotkou sešívačky/odkládacího zásobníku, vytiskne se další konfigurační stránka, na které jsou uvedeny údaje o těchto zařízeních.

Stránka stavu zásob

Stránka stavu zásob podává informace o zbývající životnosti následujících položek zásob:

- Tiskové kazety (všechny barvy)
- Přenášecí jednotka
- Fixační jednotka

Tisk stránky stavu zásob:

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK STR. STAVU SPOTŘEBNÍHO MAT..
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK STR. STAVU SPOTŘEBNÍHO MAT..

Na displeji se bude zobrazovat hlášení **Tiskne se... STAV ZÁSOB**, dokud tiskárna nedokončí tisk stránky stavu zásob. Po vytištění stránky stavu zásob se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.



Poznámka Používáte-li jiný spotřební materiál než HP, stránka stavu zásob neuvede zbývající životnost příslušné položky spotřebního materiálu. Další informace naleznete na stránce <u>Tiskové kazety jiného výrobce než HP</u>.

Stránka využití

Stránka využití uvádí počet stran pro všechny formáty médií, které prošly tiskárnou. Tato stránka uvádí počet stran vytištěných jednostranně, počet stran vytištěných oboustranně a celkový počet pro obě tiskové metody pro každý formát média. Uvádí také průměrné procentuální pokrytí stránky pro každou barvu.

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK STR. VYUŽITÍ.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK STR. VYUŽITÍ.

Na displeji se zobrazí hlášení **Tiskne se... STRÁNKA VYUŽITÍ**, dokud tiskárna nedokončí tisk stránky využití. Po vytištění stránky využití se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.

Ukázková stránka

Ukázková stránka představuje barevnou fotografii ilustrující kvalitu tisku.

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK ZKUŠEBNÍ STRANY.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK ZKUŠEBNÍ STRANY.

Na displeji se zobrazí hlášení **Tiskne se UKÁZKOVÁ STRANA**, dokud tiskárna nedokončí tisk ukázkové stránky. Po vytištění ukázkové stránky se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.

Tisk vzorků CMYK

Prostřednictvím stránky **TISK VZORKŮ CMYK** můžete vytisknout barevné vzorky CMYK odpovídající hodnotám barev v použité aplikaci.

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK VZORKŮ CMYK.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK VZORKŮ CMYK.

Na displeji bude zobrazeno hlášení **Tisknou se... vzorky CMYK**, dokud tiskárna nedokončí tisk ukázkových stránek. Po vytištění těchto stránek se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.

Tisk vzorků RGB

Prostřednictvím stránky **TISK VZORKŮ RGB** můžete vytisknout barevné vzorky RGB odpovídající hodnotám barev v použité aplikaci.

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK VZORKŮ RGB.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK VZORKŮ RGB.

Na displeji bude zobrazeno hlášení **Tisknou se... vzorky RGB**, dokud tiskárna nedokončí tisk ukázkových stránek. Po vytištění těchto stránek se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.

Souborový adresář

Stránka souborového adresáře obsahuje informace o všech nainstalovaných zařízeních hromadné paměti. Tato možnost se nezobrazuje, pokud není nainstalováno žádné zařízení hromadné paměti.

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK SOUBORU ADRESÁŘE.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK SOUBORU ADRESÁŘE.

Na displeji bude zobrazeno hlášení **Tiskne se... ADRESÁŘ SOUBORŮ**, dokud tiskárna nedokončí tisk stránky souborového adresáře. Po vytištění stránky souborového adresáře se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.

PCL nebo seznam písem PS

Seznamy písem můžete použít k určení, které písmo je v tiskárně aktuálně instalováno. (Seznamy písem také uvádějí, která písma jsou rezidentní na volitelném pevném disku nebo v paměti Flash DIMM.)

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- Stisknutím tlačítka ▼ označte položku TISKNOUT SEZNAM PÍSEM PCL nebo TISK SEZN. PÍS.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISKNOUT SEZNAM PÍSEM PCL nebo TISK SEZN. PÍS.
 PS.

Na displeji se zobrazí hlášení **Tiskne se... SEZNAM PÍSEM**, dokud tiskárna nedokončí tisk stránky seznamu písem. Po vytištění stránky seznamu písem se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.

Protokol událostí

Protokol událostí uvádí události tiskárny včetně zaseknutí papíru, provozních chyb a dalších stavů tiskárny.

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku DIAGNOSTIKA.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku **DIAGNOSTIKA**.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK. PROT. UDÁL..
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK. PROT. UDÁL..

Na displeji bude zobrazeno hlášení **Probíhá tisk... PROTOK. UDÁLOSTÍ**, dokud tiskárna nedokončí tisk protokolu událostí. Po vytištění protokolu událostí se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.

Použití implementovaného serveru WWW



Poznámka Pokud je tiskárna připojena přímo k počítači, můžete pomocí služby HP Easy Printer Care Software zobrazit stav tiskárny.

Pokud je tiskárna připojena přímo k počítači, implementovaný server WWW je pro operační systém Windows 98 a novější podporován.

Pokud je tiskárna připojena v síti, implementovaný server WWW je k dispozici automaticky. K implementovanému serveru WWW lze přistupovat ze systému Windows 98 nebo novějšího nebo prostřednictvím prohlížeče Apple Safari.

Implementovaný server WWW umožňuje zobrazit stav tiskárny a sítě a spravovat tiskové funkce z počítače místo ovládacího panelu tiskárny. Následují příklady použití implementovaného serveru WWW:

- Zobrazení informací o stavu řízení tiskárny.
- Nastavení typu papíru v jednotlivých zásobnících.
- Zjištění zbývající životnosti veškerého spotřebního materiálu a objednání nového materiálu.
- Zobrazení a změna konfigurace zásobníků.
- Zobrazení a změna nastavení nabídek ovládacího panelu tiskárny.
- Zobrazení a tisk interních stránek.
- Získání informací o událostech tiskárny a spotřebního materiálu.
- Zobrazení a změna síťové konfigurace.
- Omezení přístupu k barevnému tisku. (Informace o nastavení viz http://www.hp.com/go/coloraccess.)

Chcete-li implementovaný server WWW použít, musíte mít k dispozici prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo novější nebo Netscape Navigator 6.2 nebo novější. Implementovaný server WWW funguje při připojení tiskárny do sítě používající protokol IP. Implementovaný server WWW nepodporuje připojení tiskárny pomocí protokolu IPX. Použití implementovaného serveru WWW není podmíněno přístupem na Internet. Další informace o používání implementovaného serveru WWW společnosti HP naleznete v příručce *Uživatelská příručka implementovaného serveru WWW HP*. Tato příručka se nachází na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou.

Přístup k implementovanému serveru WWW

V podporovaném prohlížeči WWW spuštěném v počítači zadejte adresu IP tiskárny. (Chcete-li zjistit adresu IP, vytiskněte konfigurační stránku. Informace o tisku konfigurační stránky naleznete v části Stránky s informacemi o tiskárně.)



Poznámka Pro otevřenou adresu URL lze vytvořit záložku, která usnadní přístup v budoucnosti.

- Implementovaný server WWW obsahuje tři karty s nastavením a s informacemi o tiskárně. Jsou to karta Informace, karta Nastavení a karta Připojení do sítě. Chcete-li kartu zobrazit, klepněte na ni.
- Více informací o těchto kartách lze získat v následujících částech.

Karta Informace

Skupina stránek Informace obsahuje následující stránky:

- **Stav zařízení**. Na této stránce je zobrazen stav tiskárny a zbývající životnost příslušenství společnosti HP. Hodnota 0 % znamená, že je spotřební materiál již vyčerpán. Na této stránce je rovněž zobrazen typ a formát tiskového media v jednotlivých zásobnících. Chcete-li změnit výchozí nastavení, klepněte na položku **Změnit nastavení**.
- Konfigurační stránka. Na této stránce jsou uvedeny informace obsažené na konfigurační stránce tiskárny.
- Stav spotřebního materiálu. Na této stránce je uvedena zbývající životnost spotřebního materiálu HP. Hodnota 0 % znamená, že je spotřební materiál již vyčerpán. Na této stránce naleznete rovněž čísla pro objednání spotřebního materiálu. Chcete-li objednat nový spotřební materiál, klepněte na tlačítko Objednat zásoby v oblasti Další odkazy v levé části okna. K otevření jakékoli stránky WWW musíte mít přístup na Internet.
- Protokol událostí. Na této stránce je uveden seznam všech událostí a chyb tiskárny.
- Stránka využití. Na této stránce je ve skupinách podle formátu a typu uveden počet vytištěných stránek.
- Informace o zařízení. Na této stránce je uveden síťový název tiskárny, její adresa a informace o
 modelu tiskárny. Chcete-li tyto údaje změnit, klepněte na položku Informace o zařízení na
 kartě Nastavení.
- Ovládací panel. Na této stránce je uveden obrázek textu, který je právě zobrazen na displeji ovládacího panelu tiskárny.

Karta Nastavení

Tato karta slouží k nastavení tiskárny z počítače. Karta **Nastavení** může být chráněna heslem. Je-li tiskárna připojena k síti, změny nastavení na této kartě vždy konzultujte se správcem tiskárny.

Karta Nastavení obsahuje následující stránky.

- Konfigurace zařízení. Na této stránce lze provést všechna nastavení tiskárny. Tato stránka obsahuje standardní nabídky běžné u tiskáren s ovládacím panelem. Patří mezi ně nabídka Informace, Manipulace s papírem a Konfigurace zařízení.
- **Výstrahy**. Pouze v síťové verzi. Slouží k nastavení zasílání výstrah elektronickou poštou při různých událostech tiskárny a spotřebního materiálu. Výstrahy lze rovněž odesílat na adresu URL.
- **Email**. Pouze v síťové verzi. Společně se stránkou Výstrahy slouží k nastavení příchozích a odchozích elektronických zpráv a k nastavení výstrah zasílaných elektronickou poštou.
- Zabezpečení. Nastavuje heslo, které je nutné zadat k otevření karet Nastavení a Připojení do sítě. Slouží k zapnutí a vypnutí určitých vlastností implementovaného serveru WWW.
- Další odkazy. Slouží k přidání nebo úpravě odkazu na stránky WWW. Tento odkaz se zobrazí v
 oblasti Další odkazy na všech stránkách implementovaného serveru WWW. Tyto stálé odkazy se
 vždy zobrazí v oblasti Další odkazy: HP Instant Support™, Objednat zásoby a Podpora
 produktů.
- Informace o zařízení. Pojmenujte tiskárnu a přiřaďte jí inventární číslo. Zadejte jméno a adresu elektronické pošty hlavní kontaktní osoby, která obdrží informace o tiskárně.

- Jazyk. Nastavte jazyk, ve kterém se zobrazí informace implementovaného serveru WWW.
- Časové služby. Slouží ke konfiguraci nastavení času tiskárny.
- Restrict color (Omezit barvy). Nastavení omezení pro barevné tiskové úlohy uživatelů. Další
 informace o omezení a hlášení použití barevného tisku viz http://www.hp.com/go/coloraccess.

Nastavení hodin reálného času

Pro nastavení data a času použijte funkci hodin reálného času. Informace o datu a čase jsou připojeny k uloženým tiskovým úlohám, aby bylo možné identifikovat nejnovější verze těchto úloh.

Při nastavování hodin můžete nastavit formát data, datum, formát času a čas.

Karta Připojení do sítě

Tato karta umožňuje správci sítě provádět síťová nastavení pro tiskárnu, pokud je připojena k síti založené na protokolu IP. Tato karta se nezobrazí, pokud je tiskárna připojena k počítači přímo nebo je připojena k síti pomocí jiné karty tiskového serveru než HP Jetdirect.

Chcete-li získat další informace o nastavení sítě, klepněte na možnost **Nápověda** na kartě Připojení do sítě.

Další odkazy

156

V této části naleznete odkazy na internetové stránky, kde lze objednat spotřební materiál nebo získat podporu k produktům. Tyto odkazy lze použít pouze v případě, že máte přístup na Internet. Jestliže používáte telefonické připojení a při prvním otevření implementovaného serveru WWW nebylo připojení provedeno, před otevřením těchto stránek WWW se nejprve připojte. Připojení může vyžadovat ukončení a opětovné spuštění implementovaného serveru WWW.

- HP Instant Support™. Odkaz na stránky WWW společnosti HP, které vám pomohou najít řešení
 různých problémů. Tato služba analyzuje chybový protokol tiskárny a informace o její konfiguraci
 a shromažďuje informace o diagnostice a podpoře specifické pro tuto tiskárnu.
- Objednat zásoby. Klepnutím na tento odkaz se připojíte na stránky WWW společnosti HP, na kterých lze objednat originální spotřební materiál, například tiskové kazety a papír.
- Podpora produktu. Odkaz na stránky technické podpory pro tiskárny HP Color LaserJet 4700.
 Lze na nich najít nápovědu týkající se obecných témat.

Kapitola 5 Správa tiskárny CSWW

Používání služby HP Easy Printer Care Software

Aplikace HP Easy Printer Care Software je program, který umožňuje provádět následující úlohy:

- Zobrazení informací o použití barev.
- Kontrola stavu tiskárny.
- Kontrola stavu spotřebního materiálu.
- Nastavení výstrah.
- Zpřístupnění nástrojů pro řešení problémů a provedení údržby.

Službu HP Easy Printer Care Software lze zobrazit, pokud je tiskárna připojena k počítači přímo nebo je připojena k síti. Aby bylo možné používat službu HP Easy Printer Care Software proveďte plnou instalaci softwaru. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/easyprintercare.



Poznámka Použití služby HP Easy Printer Care Software není podmíněno přístupem na Internet. Pokud však klepnete na webový odkaz, je pro zobrazení odpovídajícího obsahu notné připojení k Internetu.

Podporované operační systémy

Služba HP Easy Printer Care Software je podporována pro systémy Windows 2000, Windows XP a Windows 2003 server.

Použití služby HP Easy Printer Care Software

Jednou z následujících metod otevřete službu HP Easy Printer Care Software:

- V nabídce Start vyberte možnost Programy, HP Easy Printer Care a Spustit službu HP Easy Printer Care.
- Na panelu nástrojů systému Windows (v pravém dolním rohu pracovní plochy) poklepejte na ikonu HP Easy Printer Care Software.
- Poklepejte na ikonu na ploše.

HP Easy Printer Care Software - sekce

Okno HP Easy Printer Care Software obsahuje několik sekcí popsaných v tabulce níže.

Část	Popis	
Karta Overview (Přehled)	Seznam Device (Zařízení): Zobrazuje dostupné tiskárny.	
Obsahuje základní informace o stavu tiskárny.	 Část Device Status (Stav zařízení): Zobrazuje informace o stavu tiskárny. V této části jsou zobrazeny podmínky v tiskárně, které vyvolají výstrahy, například prázdná tisková kazeta. Zobrazuje také identifikační informace zařízení, hlášení ovládacího panelu a hladiny toneru v tiskových kazetách. Po odstranění potíží s tiskárnou aktualizujte obsah části klepnutím na tlačítko . 	

Část Popis

- Část Supplies Status (Stav spotřebního materiálu): Zobrazuje podrobně stav spotřebního
 materiálu, jako jsou zbývající množství toneru v tiskových kazetách vyjádřené v procentech a
 stav médií vložených do jednotlivých zásobníků.
- Odkaz Supplies Details (Podrobnosti o spotřebním materiálu): Otevírá stránku stavu spotřebního materiálu, na které jsou zobrazeny podrobnější informace o spotřebním materiálu tiskárny a informace o objednávání a recyklaci.

Karta Support (Podpora)

Zprávy o využití tiskárny

Poskytuje informace o nápovědě a odkazy.

- Aktualizace softwaru, včetně automatických aktualizací pro ovladače HP
- Online diagnostika
- Online dokumentace
- Online podpora



Poznámka Jestliže používáte telefonické připojení a při prvním otevření služby HP Easy Printer Care Software nebylo připojení provedeno, před otevřením těchto webových stránek se nejprve připojte.

Okno **Supplies Ordering** (Objednání spotřebního materiálu)

 Objednávací seznam: Zobrazuje spotřební materiál, který je možné objednat pro jednotlivé tiskárny. Chcete-li objednat určitou položku, zaškrtněte políčko Order (Objednat) pro tuto položku v seznamu spotřebního materiálu.

Poskytuje přístup k objednání spotřebního materiálu online a k objednání spotřebního materiálu elektronickou poštou.

- Tlačítko **Shop Online for Supplies** (Prodej spotřebního materiálu online): Otevře webové stránky pro objednání spotřebního materiálu HP v novém okně prohlížeče. Jestliže jste zaškrtli políčko **Order** (Objednat) pro libovolné položky, informace o těchto položkách mohou být přeneseny na webové stránky.
- Tlačítko Print Shopping List (Tisk seznamu nákupu): Vytiskne informace o spotřebním materiálu, který má zatrženo políčko Order (Objednat).
- Tlačítko Email Shopping List (Seznam nákupu pro elektronickou poštu): Vytvoří textový seznam položek, které mají zatrženo políčko Order (Objednat). Seznam lze zkopírovat do zprávy elektronické pošty, kterou odešlete dodavateli.

Okno **Alert Settings** (Nastavení výstrah)

 Alerts on nebo off (Výstrahy zapnuty nebo vypnuty): Aktivuje nebo deaktivuje funkci výstrah pro určitou tiskárnu.

Umožňuje nastavit tiskárnu, aby automaticky upozorňovala na problémy.

- When alerts appear (Kdy zobrazit výstrahy): Umožňuje nastavit, kdy se zobrazí výstrahy když tisknete na příslušné tiskárně nebo kdykoliv dojde k události tiskárny.
- Alert event type (Typ událostí pro výstrahy): Určuje, zda se budou zobrazovat výstrahy pouze pro kritické chyby nebo pro všechny chyby, včetně chyb, při kterých lze pokračovat.
- Notification type (Typ oznámení): Určuje typ zobrazované výstrahy (místní hlášení nebo výstraha na hlavním panelu systému a zpráva elektronické pošty).

Kapitola 5 Správa tiskárny

Část	Popis Informace o tiskárně, včetně názvu tiskárny, výrobní značky a modelu.	
Karta Device List (Seznam zařízení)		
Zobrazuje informace o jednotlivých tiskárnách	 Ikona (pokud je v rozevíracím seznamu View as (Zobrazit jako) zvolena možnost Tiles (Dlaždice), která je výchozím nastavením) 	
v seznamu Devices	Jakékoliv aktuální výstrahy pro tiskárnu	
(Zařízení).	Pokud klepnete na některou z tiskáren v seznamu, v okně HP Easy Printer Care Software se otevře karta Overview (Přehled) pro vybranou tiskárnu.	
	Karta Device List (Seznam zařízení) obsahuje následující informace:	
Okno Find Other Printers (Hledat další tiskárny)	Klepnutím na odkaz Find Other Printers (Hledat další tiskárny) v seznamu Devices (Zařízení) otevřete okno Find Other Printers (Hledat další tiskárny). Okno Find Other Printers (Hledat další tiskárny) poskytuje nástroj pro zjištění dalších síťových tiskáren tak, aby mohly být přidány do seznamu Devices (Zařízení) a pak sledovány z počítače.	
Umožňuje přidat více tiskáren do seznamu tiskáren.	Scenario Bevices (Zarizerii) a pak sicuovariy 2 poettace.	

160 Kapitola 5 Správa tiskárny CSWW

6 Barva

Tato kapitola popisuje barevný tisk na tiskárně HP Color LaserJet 4700. Uvádí také způsoby, jak získat co nejlepší barevný výtisk. Zahrnuje následující témata:

- Používání barev
- Porovnání a shoda barev
- Správa možností barvy tiskárny na počítačích se systémem Windows
- Správa možností barev tiskárny v počítačích Macintosh

CSWW 161

Používání barev

Tiskárna HP Color LaserJet 4700 nabízí skvělé barvy už od chvíle, kdy ji nainstalujete. Poskytuje kombinaci automatických barevných funkcí, jejichž prostřednictvím vytváří pro běžné uživatele v kancelářích skvělé barevné výsledky, a důmyslných nástrojů pro profesionály, kteří mají zkušenosti s používáním barev.

Tiskárny řady HP Color LaserJet 4700 obsahují pečlivě vytvořené a vyzkoušené tabulky barev, díky kterým mohou nabídnout hladké a přesné zobrazení všech tisknutelných barev.

HP ImageREt 3600

HP ImageREt 3600 je systém inovačních technologií, který byl vyvinut výhradně společností HP s cílem dosáhnout vynikající kvality tisku. Systém HP ImageREt se vyznačuje integrací nejnovějších technologických vymožeností a optimalizací všech prvků tiskového systému. Pro různé potřeby uživatelů bylo vyvinuto několik kategorií systému HP ImageREt.

Základ systému je tvořen klíčovými barevnými laserovými technologiemi včetně zdokonalení obrazu, inteligentních spotřebních materiálů a zpracování obrazu s vysokým rozlišením. Čím vyšší je kategorie ImageREt, tím propracovanější jsou tyto základní technologie pro pokročilejší systémové použití a integrovány jsou i další technologie. Společnost HP nabízí maximální zdokonalení obrazu pro obecné kancelářské dokumenty a marketingové materiály. Technologie HP Image REt 3600 je optimalizována pro tisk na papírech HP pro barevný laserový tisk s vysokým leskem a umožňuje dosáhnout vynikajících výsledků na všech podporovaných médiích v řadě různých prostředí.

Výběr papíru

Chcete-li dosáhnout nejlepší kvalitu barev a obrazu, je důležité zvolit v nabídce tiskárny nebo na ovládacím panelu vhodný typ média. Další informace viz <u>Výběr tiskového média</u>.

Možnosti barev

Možnosti barev poskytují automaticky optimální barevný výstup pro různé typy dokumentů.

Možnosti barev používající objektové značení umožňující optimální nastavení barev a polotónů pro různé objekty na stránce (text, grafika a fotografie). Tiskárna určí, jaké objekty stránka obsahuje, a použije takové nastavení barev a polotónů, které pro každý objekt zajistí nejlepší kvalitu tisku. Objektové značení v kombinaci s optimalizovaným výchozím nastavením vytváří skvělé barvy bez nutnosti dalších úprav.

V prostředí Windows najdete v ovladači tiskárny na kartě **Barvy** možnosti barev **Automaticky** a **Ručně**.

Další informace naleznete v části Tiskové ovladače nebo Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh.

sRGB

sRGB (Standard Red-Green-Blue) je světovým standardem pro barvy, původně vyvinutým společnostmi HP a Microsoft jako společný barevný jazyk pro monitory, vstupní zařízení (skenery, digitální fotoaparáty) a výstupní zařízení (tiskárny, plotry). Představuje výchozí barevný prostor používaný pro produkty HP, operační systémy Microsoft, síť WWW a většinu dnes prodávaného kancelářského softwaru. Technologie sRGB je charakteristická pro typické současné počítačové monitory a představuje standard konvergence HDTV (High-Definition Television).

162 Kapitola 6 Barva CSWW



Poznámka Vzhled barev na obrazovce je ovlivněn různými faktory, mezi něž patří zejména typ používaného monitoru a osvětlení v místnosti. Další informace naleznete na stránce <u>Porovnání a shoda barev</u>.

Technologie sRGB slouží k práci s barvami v nejnovějších verzích aplikace Adobe PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office a mnoha dalších. A co je nejdůležitější, jako výchozímu barevnému prostoru v operačních systémech Microsoft se standardu sRGB dostalo všeobecného přijetí jakožto prostředku výměny barevných informací mezi aplikacemi a zařízeními využívajícími společnou definici, která běžným uživatelům zajišťuje mnohem lepší porovnání a shodu barev. Technologie sRGB automaticky zlepšuje možnosti shody barev mezi tiskárnou, počítačovým monitorem a dalšími vstupními zařízeními (skener, digitální fotoaparát), aniž by uživatelé museli být odborníky v oblasti práce s barvami.

Tisk ve čtyřech barvách - CMYK

Barvy CMYK (cyan, magenta, yellow, black – azurová, purpurová, žlutá a černá) jsou barvy inkoustů používané tiskovými procesy. Pro tento postup je často požíván termín čtyřbarevný tisk. Datové soubory CMYK se zpravidla používají v prostředí grafického zpracování (tisk a publikování). Tiskárna přijímá barvy CMYK prostřednictvím tiskového ovladače PS. Zobrazování barev CMYK je v tiskárně navrženo tak, aby výsledkem byly plné a syté barvy textu a grafiky.

Emulace inkoustové sady CMYK (pouze Postscript)

Zobrazování barev CMYK lze v tiskárně nastavit tak, aby emulovalo několik standardních inkoustových sad ofsetového tisku. V některých situacích hodnoty barvy CMYK v obrázku nebo dokumentu nemusí být pro tiskárnu vhodné. Dokument může být například optimalizován pro jinou tiskárnu. Pro dosažení nejlepších výsledků by měly být hodnoty CMYK přizpůsobeny tiskárně HP Color LaserJet 4700. Vyberte vstupní profil příslušné barvy z ovladače tiskárny.

- Výchozí CMYK+. Technologie HP CMYK+ umožňuje dosahovat optimálních výsledků tisku pro většinu tiskových úloh.
- **SWOP** (Specification for Web Offset Publications). Běžný standard ve Spojených státech amerických a v dalších zemích/oblastech.
- Euroscale (známý také jako Euro Standard). Běžný standard v Evropě a v dalších zemích/ oblastech.
- DIC (Dainippon Ink and Chemical). Běžný standard v Japonsku a v dalších zemích/oblastech.
- Vlastní profil. Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít vlastní vstupní profil pro přesné ovládání barevného výstupu, například k emulaci jiné barevné tiskárny HP LaserJet. Profily barev můžete stahovat na adrese http://www.hp.com.

CSWW Používání barev 163

Porovnání a shoda barev

Proces porovnání a sesouhlasení barevného výstupu tiskárny a barev na obrazovce je poměrně složitý, protože tiskárny a monitory počítačů používají k zobrazení barev odlišné metody. Monitory *zobrazují* barvy světelnými pixely s použitím barevného procesu RGB (red, green, blue – červená, zelená, modrá), zatímco tiskárny *tisknou* barvy s použitím procesu CMYK (cyan, magenta, yellow, black – azurová, purpurová, žlutá, černá).

Shodu tištěných barev a barev na monitoru ovlivňuje několik faktorů. Mezi ně patří:

- Tisková média
- barvicí prvky v tiskárně (například inkousty nebo tonery),
- tiskový proces (například inkoustová, laserová nebo klasická tiskařská technologie),
- okolní osvětlení,
- individuální odlišnosti ve vnímání barev,
- softwarové aplikace,
- ovladače tiskárny,
- operační systém počítače,
- monitory,
- videokarty a ovladače,
- pracovní prostředí (například vlhkost).

Jestliže barvy na obrazovce přesně neodpovídají tištěným barvám, mějte na paměti výše uvedené faktory.

Pro většinu uživatelů je nejlepší způsobem dosažení shody barev na obrazovce a na tiskárně tisk barev sRGB.

Shoda barev PANTONE®

Standard PANTONE® obsahuje několik systémů shody barev. Systém PANTONE® Matching System je velmi oblíbený. K vytváření širokého spektra barevných odstínů a tónů používá přímých barev. Podrobné informace o použití systému PANTONE® Matching System s touto tiskárnou naleznete na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.



Poznámka Generované barvy PANTONE® nemusí být ve shodě se standardy PANTONE. Přesné barvy naleznete v aktuálních publikacích PANTONE. PANTONE® a další ochranné známky Pantone, Inc. jsou vlastnictvím společnosti Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

Shoda barev podle vzorníku

Proces sesouhlasení výstupu tiskárny s předtištěnými vzorníky barev a standardními barevnými referencemi je poměrně složitý. V obecných případech lze dosáhnout přiměřeně dobré shody se vzorníkem barev, k jehož vytvoření byly použity barvy azurová, purpurová, žlutá a černá. Tyto vzorníky se nazývají vzorníky procesních barev.

164 Kapitola 6 Barva CSWW

Některé vzorníky jsou vytvořeny z přímých barev. Přímé barvy jsou speciálně vytvořená barviva. Mnohé z nich se nachází mimo rozsah tiskárny. K většině vzorníků s přímými barvami jsou k dispozici odpovídající vzorníky procesních barev, které obsahují aproximace přímých barev v systému CMYK.

Ve většině vzorníků procesních barev je uvedena informace o procesních standardech, které byly použity k vytištění vzorníku. Nejčastějšími z nich jsou standardy SWOP, EURO a DIC. Chcete-li dosáhnout optimální shody barev se vzorníkem procesních barev, vyberte v nabídce tiskárny příslušnou emulaci inkoustu. Pokud nemůžete identifikovat procesní standard, použijte emulaci SWOP.

Tisk barevných vzorků

Chcete-li používat barevné vzorky, vyberte barevný vzorek, který nejlépe odpovídá požadované barvě. K popisu požadovaného objektu použijte hodnotu barvy vzorku v aplikaci. Barvy se mohou lišit v závislosti na použitém typu papíru a softwarové aplikaci. Podrobné informace o použití barevných vzorků najdete na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.

K tisku barevných vzorků prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny použijte následující postup:

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ označte položku TISK VZORKŮ CMYK nebo TISK VZORKŮ RGB.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK VZORKŮ CMYK nebo TISK VZORKŮ RGB.

CSWW Porovnání a shoda barev 165

Správa možností barvy tiskárny na počítačích se systémem Windows

Nastavením možností barvy na hodnotu Automaticky zpravidla dosáhnete nejvyšší možnou kvalitu tisku pro nejběžnější tiskové požadavky. Vzhled některých dokumentů je však možné vylepšit ručním nastavením možností barvy. Příkladem takových dokumentů jsou marketingové brožury, které obsahují mnoho obrázků, nebo dokumenty, které se tisknou na média, jež nejsou uvedena v tiskovém ovladači.

V systému Windows lze tisknout ve stupních šedi nebo měnit možnosti barvy prostřednictvím nastavení na kartě **Barva** v tiskovém ovladači.

Podrobnější informace o přístupu k tiskovým ovladačům najdete v části Přístup k tiskovým ovladačům

Tisk ve stupních šedi

Chcete-li dokument vytisknout černobíle, vyberte v tiskovém ovladači možnost **Tisk ve stupních šedé**.

Barvy RGB (Motivy barev)

Pro nastavení Barvy RGB je k dispozici pět hodnot:

- Pro tisk většinu tiskových úloh zvolte hodnotu Výchozí (sRGB). Toto nastavení způsobí, že tiskárna interpretuje barvu RGB jako sRGB. Technologie sRGB je uznávaným standardem společnosti Microsoft a organizace World Wide Web Organization (WWW).
- Hodnotu Optimalizace obrázků (sRGB) zvolte, pokud chcete vylepšit dokumenty, které obsahují především bitmapové obrázky, například soubory formátu GIF nebo JPEG. Toto nastavení způsobí, že tiskárna použije nejlepší shodu barev pro vykreslení bitmapových obrázků sRGB. Text a vektorovou grafiku toto nastavení neovlivňuje. Maximální vylepšení dosáhnete, pokud nastavení použijete při tisku na lesklá média.
- Hodnotu AdobeRGB zvolte pro dokumenty, které používají barevný prostor AdobeRGB místo barevného prostoru sRGB. Například některé digitální fotoaparáty zachycují snímky v barevném prostoru AdobeRGB a tento barevný prostor používají i dokumenty vytvořené v programu Adobe PhotoShop. Při tisku z profesionální aplikace, která používá barevný prostor AdobeRGB, je důležité vypnout správu barev v aplikaci a umožnit tak softwaru tiskárny spravovat barevný prostor.
- Hodnotu Žádné zvolte, pokud chcete, aby tiskárna tiskla data RGB bez jakýchkoliv úprav. Chceteli zajistit správné vykreslení dokumentů po zvolení této možnosti, musíte nastavit správu barev v použité aplikaci nebo v operačním systému.



UPOZORNĚNÍ Tuto možnost používejte pouze v případě, že jste seznámeni s postupy při správě barev v aplikaci nebo v operačním systému.

 Hodnotu Vlastní profil zvolte, když chcete vytvořit kopii tiskového výstupu na jiných tiskárnách nebo při použití zvláštních efektů, například sépiových tónů. Toto nastavení způsobí, že tiskárna použije vlastní vstupní profil, aby přesněji určila a řídila barevný výstup. Vlastní profily jsou k dispozici ke stažení na adrese www.hp.com.

Automatické nebo manuální nastavení barev

Možnost nastavení barvy **Automaticky** optimalizuje úpravy neutrální šedé barvy, polotóny a vylepšení okrajů používané pro jednotlivé prvky dokumentu. Další informace najdete v online nápovědě tiskového ovladače.

166 Kapitola 6 Barva CSWW



Poznámka Možnost Automaticky je výchozí nastavení a je doporučena se pro tisk většiny barevných dokumentů.

Možnost nastavení barev **Manuální** je určena pro nastavení úprav neutrální šedé barvy, polotónů a vylepšení okrajů pro text, grafiku a fotografie. Chcete-li vybrat možnost úpravy barev Manuální, na kartě **Barvy** vyberte položku **Manuální** a pak vyberte položku **Nastavení**.

Možnost nastavení barev Manuální

Ručně můžete nastavit možnosti barvy pro funkce Kontrola okraje, Polotón a Neutrální odstíny šedé.

Kontrola okraje

Nastavení **Kontrola okraje** určuje, jak se budou zobrazovat okraje. Možnosti okrajů zahrnují tři složky: adaptivní tvorba polotónů, REt a překrývání barev. Adaptivní tvorba polotónů zvyšuje ostrost okrajů. Překrývání barev snižuje účinek nesprávného vyrovnání barev jemným překrýváním okrajů sousedních objektů. Možnost REt vyhlazuje okraje.



Poznámka Pokud se mezi objekty objeví bílé mezery nebo pokud budou mít některé oblasti okraje se slabým odstínem azurové, purpurové nebo žluté barvy, změňte nastavení kontroly okraje tak, aby se zvýšila úroveň překrývání barev.

K dispozici jsou čtyři úrovně možností okrajů:

- Maximální je nejagresivnější nastavení přijímavosti. Nastavení adaptivní tvorby polotónů a REt jsou zapnuta.
- Normální je výchozí nastavení přijímavosti. Překrývání barev je na střední úrovni. Nastavení adaptivní tvorby polotónů a REt jsou zapnuta.
- Při hodnotě Slabý je přetisk nastaven na nejnižší úroveň. Nastavení adaptivní tvorby polotónů a REt jsou zapnuta.
- Vypnuto vypíná překrývání barev, adaptivní tvorbu polotónů i technologii REt.

Volby polotónů

Volby polotónů ovlivňují rozlišení a čistotu barevného výstupu. Nezávisle je možno zvolit nastavení polotónů pro text, grafiku a fotografie. Dvě možnosti nastavení polotónů jsou **Hladký** a **Detail**.

- Volba Hladký dává lepší výsledky v případě tisku velkých, vyplněných ploch. Zlepšuje také kvalitu fotografií tak, že vyhladí jejich jemné barevné gradace. Tuto možnost zvolte, jsou-li důležité jednotné a vyhlazené výplně oblastí.
- Možnost Detailní je užitečná pro text a grafiku, které vyžadují ostré rozlišení čar nebo barev, nebo
 pro obrázky obsahující vzory nebo velmi drobné detaily. Tuto možnost zvolte, jsou-li důležité ostré
 čáry a podrobnosti.



Poznámka Některé aplikace převádějí text nebo grafiku na bitmapové obrázky. V těchto případech ovlivní nastavení možností barvy na hodnotu **Fotografie** také vzhled textu a grafiky.

Neutrální šedá

Nastavení **Neutrální odstíny šedé** určuje metodu použitou pro vytvoření odstínů šedé, které jsou použity v textu, grafice a fotografiích.

Pro nastavení **Neutrální šedá** jsou k dispozici dvě hodnoty:

- Pouze černá vytvoří neutrální barvy (šedé a černou) pouze s použitím černého toneru. Tím se zajistí neutrální barvy bez barevného nádechu.
- 4barevně vytvoří neutrální barvy (šedé a černou) jako kombinaci všech čtyř barev tonerů. Tato
 metoda vytváří hladší gradienty a přechody k barvám, které nejsou neutrální, a vytváří nejtmavší
 černou barvu.



Poznámka Některé aplikace převádějí text a grafiku na rastrové obrázky. V těchto případech ovlivní nastavení možností barvy na hodnotu **Fotografie** také vzhled textu a grafiky.

Omezení barevného tisku

Tiskárny HP Color LaserJet 4700 Series obsahují nastavení **OMEZIT POUŽITÍ BAREV** pro tiskárny připojené k síti. Správce sítě může pomocí tohoto nastavení omezit přístup uživatelů k barevnému tisku za účelem šetření barevného toneru. Pokud nemůžete tisknout barevně, obraťte se na správce sítě.

- Stiskněte tlačítko Nabídka.
- Stiskem tlačítka ▼ vyberte možnost KVALITA TISKU a stiskněte tlačítko ✓.
- Stiskem tlačítka ▼ vyberte možnost NASTAVENÍ SYSTÉMU a stiskněte tlačítko ✓.
- 4. Stiskem tlačítka ▼ vyberte možnost OMEZIT POUŽITÍ BAREV a stiskněte tlačítko ✓.
- 5. Stiskem tlačítka ▼ vyberte jednu z následujících možností:
 - ZAKÁZAT BARVY: Toto nastavení zamezí používání barevného tisku pro všechny uživatele.
 - POVOLIT BARVY: Toto je výchozí nastavení, které umožňuje používání barevného tisku pro všechny uživatele.
 - BARVY POKUD POVOLENO: Toto nastavení umožňuje správci sítě povolit barevný tisk pro vybrané uživatele. Pomocí implementovaného webového serveru určete uživatele, kteří mají povolen barevný tisk.
- Stiskem tlačítka ✓ uložte nastavení.

Správce sítě může sledovat využívání barevného tisku pro konkrétní tiskárnu HP Color LaserJet 4700 series vytištěním protokolu o využívání barev. Další informace naleznete v části <u>Stránky s informacemi</u> <u>o tiskárně</u>.

Další informace o omezení a hlášení použití barevného tisku viz http://www.hp.com/go/coloraccess.

168 Kapitola 6 Barva CSWW

Správa možností barev tiskárny v počítačích Macintosh

Nastavením možností barev na hodnotu Automatic (Automatické) obvykle dosáhnete nejlepší možné kvality tisku pro většinu obvyklých tiskových požadavků. U některých dokumentů však může ruční nastavení možností barev zvýšit kvalitu jejich vzhledu. Mezi tyto dokumenty patří marketingové příručky, které obsahují řadu obrázků nebo dokumentů, které je třeba tisknout na typ média, jež není uveden v ovladači tiskárny.

Pomocí rozevírací nabídky **Color Options** (Možnosti barev) v dialogovém okně **Print** (Tisk) můžete tisknout barvy ve stupních šedé nebo měnit možnosti barev.

Další informace o získání přístupu k ovladačům tiskárny získáte v části <u>Získání přístupu k ovladačům</u> tiskárny.

Tisk barev ve stupních šedé

Výběrem možnosti **Print Color as Gray** (Tisknout barvy jako šedé) z ovladače tiskárny lze vytisknout dokument v černé a odstínech šedé barvy. Tato možnost je užitečná pro náhled předběžných kopií snímků a výstupu tištěné předlohy nebo pro tisk barevných dokumentů, které slouží ke kopírování nebo odfaxování.

Rozšířené možnosti barev pro text, grafiku a fotografie

Pomocí ručních úprav barev upravte možnost **Color** (Barva) (nebo **Color Map** (Mapa barev) a **Halftoning** (Polotóny) pro tiskovou úlohu.

Možnosti polotónů

Možnosti polotónů ovlivňují rozlišení a jas barevného výstupu. Nastavení polotónů můžete vybrat nezávisle na textu, obrázcích a fotografiích. Polotóny mají dvě možnosti **Smooth** (Hladké) a **Detail** (Detaily).

- Možnost Smooth (Hladké) zajišťuje lepší výsledky pro velké vyplněné oblasti tisku. Vylepšuje také
 fotografie tím, že vyhladí postupný přechod barev. Tuto možnost vyberte, pokud jsou jednotné a
 hladké vyplněné oblasti hlavní prioritou.
- Možnost Detail je užitečná v případě, že text a grafiky vyžadují ostré odlišení čar nebo barev či
 pro obrázky, které jsou strukturované nebo mají vysokou úroveň podrobností. Tuto možnost
 vyberte, pokud jsou hlavní prioritou ostré okraje a detaily.



Poznámka Některé softwarové programy převádějí text nebo obrázky do rastrových obrázků. V těchto případech řídí nastavení **Photographs** (Fotografie) také text a grafiku.

Neutrální odstíny šedé

Nastavení **Neutral Grays** (Neutrální odstíny šedé) určuje způsob, jímž tiskárna vytváří v textu, obrázcích a fotografiích odstíny šedé.

Pro nastavení Neutrální šedá jsou k dispozici dvě hodnoty:

- Možnost Black Only (Pouze černé) vytváří neutrální barvy (šedá a černá) tím, že používá pouze černý toner. Vzniknou tak neutrální barvy, které nemají barevný nádech.
- 4barevně vytvoří neutrální barvy (šedé a černou) jako kombinaci všech čtyř barev tonerů. Tato
 metoda vytváří hladší gradienty a přechody k barvám, které nejsou neutrální, a vytváří nejtmavší
 černou barvu.



Poznámka Některé softwarové programy převádějí text nebo obrázky do rastrových obrázků. V těchto případech řídí nastavení **Photographs** (Fotografie) také text a grafiku.

Barva RGB

Pro nastavení barvy **RGB Color** (Barva RGB) je k dispozici pět hodnot:

- Pro většinu potřeb tisku slouží nastavení Default (sRGB) (Výchozí sRGB). Toto nastavení dá tiskárně pokyn k interpretaci barvy RGB jako sRGB, což je přijímaný standard společnosti Microsoft a organizace World Wide Web Organization (WWW).
- Výběrem možnosti Image optimization (sRGB) (Optimalizace obrázků (SRGB)) vylepšíte dokumenty, jejichž obsahem jsou zejména rastrové obrázky, například soubory ve formátu .GIF nebo .JPEG. Toto nastavení dá tiskárně pokyn k používání nejvhodnější barvy pro ztvárnění rastrových obrázků RGB. Toto nastavení nemá vliv na text nebo vektorové obrázky. Nejvyššího vylepšení dosáhnete použitím lesklého média v kombinaci s tímto nastavením.
- Pro dokumenty, které používají barevný rozsah AdobeRGB, vyberte místo formátu sRGB formát AdobeRGB. Některé digitální fotoaparáty například zachycují obrázky ve formátu AdobeRGB a dokumenty, které jsou vytvořeny v aplikaci Adobe PhotoShop, používají rozsah barev AdobeRGB. Při tisku z profesionálního softwarového programu, který používá formát AdobeRGB, je důležité vypnout správu barev v softwarovém programu a povolit správu rozsahu barev softwaru tiskárny.
- Vyberete-li možnost None (Žádné), bude tiskárna tisknout data RGB v původním režimu zařízení.
 Chcete-li dokumenty při výběru této možnosti správně vytisknout, je třeba barvy spravovat v programu, který používáte, nebo v operačním systému.



UPOZORNĚNÍ Tuto možnost použijte, pouze pokud znáte postupy správy barev v softwarovém programu nebo v operačním systému.

Chcete-li duplikovat vytištěný výstup z jiných tiskáren nebo použít zvláštní efekty, například hnědé zabarvení, použijte možnost Custom Profile (Přizpůsobený profil). Při tomto nastavení tiskárna použije přizpůsobený vstupní profil, který slouží k přesnějšímu odhadu a kontrole výstupu barev. Přizpůsobené profily můžete stáhnout na adrese www.hp.com.

Edge Control

Nastavení **Edge Control** (Kontrola okrajů) určuje způsob zarovnání okrajů. Kontrola okrajů má tři součásti: vytváření adaptivních polotónů, technologie vylepšení rozlišení (REt) a překrývání barev. Vytváření adaptivních polotónů zvyšuje ostrost okrajů. Překrývání barev snižuje účinek nesprávné registrace barevné plochy jemným překrýváním okrajů sousedících objektů. Možnost REt slouží k vyhlazení okrajů.



Poznámka Pokud si všimnete bílých mezer mezi objekty nebo oblastí, jejichž okraje mají mírný nádech modré, fialové nebo žluté, vyberte nastavení kontroly okrajů, které zvýší úroveň překrývání barev.

K dispozici jsou čtyři úrovně možností okrajů:

- Maximum (Maximální) je nejagresivnější nastavení přijímavosti. Nastavení adaptivní tvorby polotónů a REt jsou zapnuta.
- Normal (Normální) je výchozí nastavení přijímavosti. Překrývání barev je na střední úrovni.
 Nastavení adaptivní tvorby polotónů a REt jsou zapnuta.

170 Kapitola 6 Barva CSWW

- Při hodnotě **Light** (Slabý) je přetisk nastaven na nejnižší úroveň. Nastavení adaptivní tvorby polotónů a REt jsou zapnuta.
- Off (Vypnuto) vypíná překrývání barev, adaptivní tvorbu polotónů i technologii REt.

172 Kapitola 6 Barva CSWW

7 Údržba

Tato kapitola popisuje údržbu tiskárny. Zahrnuje následující témata:

- Správa tiskových kazet
- Výměna tiskových kazet
- Výměna spotřebního materiálu
- Používání čisticí stránky
- Konfigurace výstrah

CSWW 173

Správa tiskových kazet

Nejlepší kvality tisku dosáhnete pouze použitím pravých tiskových kazet HP. V této části jsou uvedeny informace o správném použití a ukládání tiskových kazet HP. Dále zde naleznete informace o použití tiskových kazet jiných výrobců.

Tiskové kazety HP

Pokud používáte originální novou tiskovou kazetu HP, můžete získat následující informace o stavu zásob:

- zbývající spotřební materiál v procentech,
- předpokládaný počet zbývajících stránek,
- počet vytištěných stránek.



Poznámka Informace o objednání kazety naleznete v části Výrobní čísla.

Tiskové kazety jiného výrobce než HP

Společnost Hewlett-Packard nemůže doporučit používání jiných tiskových kazet než HP, ať už nových, nebo repasovaných. Protože se nejedná o originální výrobky HP, společnost HP nemůže ovlivnit jejich výrobu ani kontrolovat jejich kvalitu. Záruka na tiskárnu se *nevztahuje* na servis nebo opravy vyžadované z důvodu použití tiskové kazety jiného výrobce než HP.

Používáte-li tiskovou kazetu jiného výrobce než HP, nebudou z tohoto důvodu k dispozici jisté funkce, jako jsou například údaje o zbývajícím množství toneru.

Pokud vám byla jako originální výrobek HP prodána tisková kazeta jiného výrobce než HP, přečtěte si pokyny v části <u>Horká linka HP pro nahlášení podvodu</u>.

Ověření pravosti tiskové kazety

Tiskárna řady HP Color LaserJet 4700 automaticky ověří při vložení tiskové kazety do tiskárny její pravost. Během ověřování tiskárna oznámí, zda je tisková kazeta originální tiskovou kazetou HP.

Pokud zpráva na ovládacím panelu tiskárny oznamuje, že tisková kazeta není originální výrobek HP, přestože jste zakoupili tiskovou kazetu HP, volejte horkou linku HP pro nahlášení podvodu.

Chcete-li potlačit chybovou zprávu informující o kazetě jiného výrobce, stiskněte tlačítko v.

Horká linka HP pro nahlášení podvodu

Pokud nainstalujete tiskovou kazetu HP a zpráva tiskárny oznamuje, že se nejedná o kazetu HP, volejte horkou linku HP pro nahlášení podvodu (1-877-219-3183, v Severní Americe bez poplatku). Společnost HP vám pomůže určit, zda je produkt originální, a podnikne kroky vedoucí k vyřešení problému.

Nastanou-li níže uvedené skutečnosti, tisková kazeta pravděpodobně není originální tiskovou kazetou HP.

- Vyskytuje se příliš velký počet problémů s tiskovou kazetou.
- Kazeta nevypadá jako obvykle (například balení kazety se liší od balení výrobků HP).

Skladování tiskové kazety

Nevyjímejte tiskovou kazetu z obalu, dokud ji nechcete skutečně použít.



UPOZORNĚNÍ Chcete-li předejít poškození tiskové kazety, nevystavujte ji světlu na více než několik minut.

Předpokládaná životnost tiskové kazety

Životnost tiskové kazety závisí na charakteru použití a na množství toneru vyžadovaném pro tiskové úlohy. Barevná tisková kazeta HP má průměrnou životnost 10 000 stránek a černá tisková kazeta asi 11 000 stránek (při tisku na papír velikosti Letter nebo A4 s 5% pokrytím). Skutečné výsledky budou záviset na podmínkách používání a tištěných vzorech.

Kontrolou množství toneru podle postupu popsaného níže můžete kdykoli ověřit předpokládanou životnost kazety.

Kontrola životnosti tiskové kazety

Kontrolu životnosti tiskové kazety lze provést pomocí ovládacího panelu tiskárny, implementovaného serveru WWW, služby HP Easy Printer Care Software nebo softwaru HP Web Jetadmin.

Použití ovládacího panelu tiskárny

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK STR. STAVU SPOTŘEBNÍHO MAT..
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vytiskněte stránku stavu zásob.

Použití implementovaného serveru WWW

- V internetovém prohlížeči zadejte adresu IP domovské stránky tiskárny. Zobrazí se stránka stavu tiskárny. Další informace viz <u>Použití implementovaného serveru WWW</u>.
- V levé části obrazovky klepněte na odkaz Stav zásob. Zobrazí se stránka stavu zásob poskytující informace o tiskové kazetě.

Použití služby HP Easy Printer Care Software

Na kartě **Přehled** klepněte v části **Stav spotřebního materiálu** na možnost **Detaily o spotřebním materiálu** - otevře se stránka s informacemi o spotřebních materiálech.

Další informace o softwaru HP Easy Printer Care viz http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Použití programu HP Web Jetadmin

V programu HP Web Jetadmin vyberte zařízení tiskárny. Informace o tiskové kazetě se zobrazí na stránce stavu zařízení.

CSWW Správa tiskových kazet 175

Výměna tiskových kazet

Jestliže se blíží konec doby životnosti tiskové kazety, na ovládacím panelu se zobrazí zpráva doporučující objednání její náhrady. Tiskárna může dále tisknout pomocí stávající tiskové kazety až do okamžiku, kdy se na ovládacím panelu zobrazí zpráva vyzývající k její výměně.

Tiskárna používá čtyři barvy a pro každou z nich má zvláštní tiskovou kazetu: černá (K), purpurová (M), azurová (C) a žlutá (Y).

Tiskovou kazetu vyměňte v případě, že se na ovládacím panelu zobrazí zpráva VYMĚŇTE <BAREVNOU> KAZETU. Na displeji ovládacího panelu bude také uvedena barva, kterou je nutné vyměnit (pouze v případě, že je nainstalována originální kazeta HP).

Výměna tiskové kazety.




UPOZORNĚNÍ Pokud toner zašpiní oděv, otřete jej suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.



Poznámka Další informace o recyklaci použitých tiskových kazet najdete v části Informace o programu společnosti HP pro vrácení a recyklaci tiskového spotřebního materiálu nebo na stránce WWW HP LaserJet Supplies na adrese http://www.hp.com/go/recycle.

Výměna tiskové kazety


Otevřete horní kryt tiskárny.

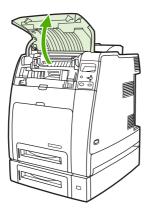



UPOZORNĚNÍ Fixační jednotka může být horká.


2. Vytáhněte přední kryt a přenosovou jednotku směrem dolů.

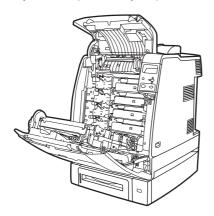


 \triangle

UPOZORNĚNÍ Na otevřenou přenosovou jednotku nepokládejte žádné předměty. Dojdeli k proděravění přenosové jednotky, mohly by nastat potíže s kvalitou tisku.


3. Vyjměte použitou tiskovou kazetu z tiskárny.

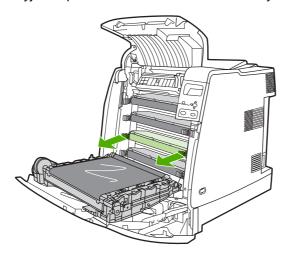

 Vyjměte novou tiskovou kazetu z obalu. Použitou tiskovou kazetu uložte do obalu pro pozdější recyklaci.

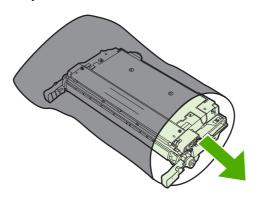

5. Vyrovnejte tiskovou kazetu s drážkami uvnitř tiskárny a zasuňte ji až na doraz.

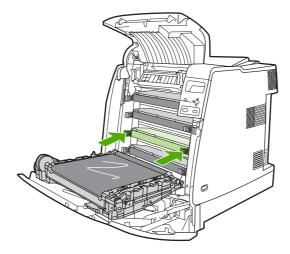



Poznámka Po instalaci tiskové kazety do tiskárny je automaticky odstraněna těsnicí páska z tiskové kazety.

Poznámka Jestliže je kazeta v nesprávné patici, zobrazí se na ovládacím panelu zpráva UMÍSTĚNÍ [BAREVNÉ] KAZETY NESPRÁVNÉ.

- 6. Zavřete přední kryt a poté horní kryt. Za několik okamžiků by se na displeji ovládacího panelu měla zobrazit zpráva **PŘIPRAVENO**.
- Instalace je dokončena. Uložte starou tiskovou kazetu do krabice, ve které byla dodána nová kazeta. Pokyny k recyklaci naleznete v přiložené příručce pro recyklaci.
- 8. Pokud používáte tiskovou kazetu jiného výrobce než HP, zkontrolujte, nejsou-li na ovládacím panelu zobrazeny další pokyny.

Další nápovědu naleznete na stránce http://www.hp.com/support/clj4700.


Výměna spotřebního materiálu

Používáte-li originální spotřební materiál HP, tiskárna vás v případě, že spotřební materiál dochází, automaticky upozorní. Upozornění na nutnost objednávky spotřebního materiálu vám poskytne dostatek času materiál objednat dříve, než bude nutné jej vyměnit.

Umístění spotřebního materiálu

Spotřební materiál lze identifikovat podle štítků a modrých plastových držadel.

Následující obrázek znázorňuje umístění jednotlivých spotřebních dílů.

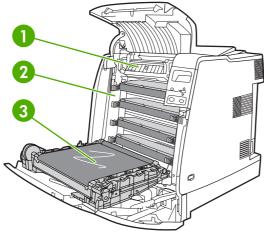

Obrázek 7-1 Umístění spotřebních dílů

1	Fixační jednotka
2	Tiskové kazety
3	Přenášecí jednotka

Pokyny pro výměnu spotřebního materiálu

Chcete-li usnadnit výměnu spotřebních dílů, mějte při instalaci tiskárny na paměti následující pokyny.

- K odstranění spotřebních dílů zajistěte dostatečný prostor nad a před tiskárnou.
- Tiskárna by měla být umístěna na rovném pevném povrchu.


Pokyny pro instalaci spotřebního materiálu naleznete v instalačních příručkách dodávaných s jednotlivými díly. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/support/clj4700. Po připojení vyberte možnost **Solve a Problem** (Řešení problémů).



UPOZORNĚNÍ Společnost Hewlett-Packard doporučuje používat pro tuto tiskárnu originální výrobky HP. Používání produktů jiných výrobců než HP může způsobit problémy vyžadující servis, který nebude krytý v rámci rozšířených záruk nebo servisních smluv společnosti Hewlett-Packard.

Zajištění prostoru kolem tiskárny pro výměnu spotřebního materiálu

Následující obrázek znázorňuje velikost prostoru nad a po stranách tiskárny, který je potřeba zajistit při výměně spotřebních dílů.

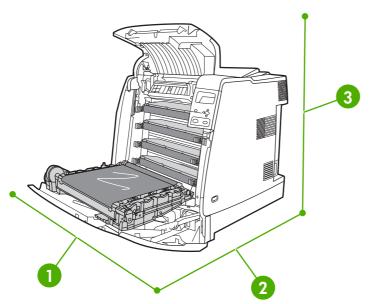

Obrázek 7-2 Rozměrové schéma pro výměnu spotřebního materiálu

1	530 mm
2	1 294 mm
3	804 mm

Přibližné intervaly výměny spotřebního materiálu

V následující tabulce jsou uvedeny přibližné intervaly výměny spotřebního materiálu a zprávy na ovládacím panelu upozorňující na potřebu výměny. Výsledky budou záviset na podmínkách používání a tištěných vzorech.

Položka	Zpráva tiskárny	Počet stran	Přibližný časový interval²
Černé kazety	VYMĚŇTE ČERN. KAZETU	11 000 stran ¹	3 měsíce
Kazety s barevným tonerem	VYMĚŇTE <barevnou> KAZETU</barevnou>	10 000 stran ¹	2,7 měsíce
Přenosová sada	VYMĚŇTE PŘENÁŠECÍ SADU	120 000 stran	40 měsíců
Fixační sada	VYMĚŇTE SADU FIXAČNÍ JEDNOTKY	150 000 stran ³	50 měsíců

Přibližný počet stran velikosti A4/Letter s přibližně 5% pokrytím jednotlivých barev.

K objednání spotřebního materiálu můžete použít implementovaný server WWW. Další informace naleznete na stránce Použití implementovaného serveru WWW.

² Průměrná životnost je založena na 3 000 vytištěných stranách za měsíc.

³ Průměrná životnost je založena na 150 000 vytištěných stranách v režimu tisku 4 stran za sebou.

Výměna kazety sešívačky

Kazeta sešívačky obsahuje 5 000 sponek. Pokud sponky v kazetě sešívačky dojdou, vyměňte celou kazetu.

Vyměňte kazetu sešívačky, zobrazí-li se na displeji ovládacího panelu výzva SEŠÍVAČCE DOCHÁZÍ SVORKY (v okamžiku zobrazení této zprávy zbývá v kazetě asi 20 až 50 sešívacích sponek) nebo VYMĚŇ KAZETU SEŠÍVAČKY. Pokud v sešívačce dojdou sešívací sponky a jednotka sešívačky/ odkládacího zásobníku je konfigurována pro použití možnosti POKRAČOVAT, budou se nadále tisknout úlohy do sešívačky/odkládacího zásobníku, nebude ale provedeno sešití. Pokud je jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku konfigurována tak, aby se zastavila, bude tisk přerušen, dokud nevyměníte kazetu sešívačky.



Poznámka Společnost HP doporučuje vyměnit kazetu sešívačky ihned, jak se zobrazí zpráva **VYMĚŇ KAZETU SEŠÍVAČKY**. Přestože v kazetě zůstane pár sešívacích sponek, které by bylo možné použít, mohly by zapadnout do mechanismu sešívačky a způsobit selhání produktu.

Instalace nové kazety sešívačky


1. Na levé straně jednotky sešívačky/odkládacího zásobníku otevřete kryt kazety sešívačky tím, že za něj jemně zatáhnete.






Poznámka Informace o objednání nové kazety sešívačky (výrobní číslo C8091A) získáte zde: Spotřební materiál a příslušenství.


2. Uchopte držadlo kazety sešívačky a jemně za ně zatáhněte.

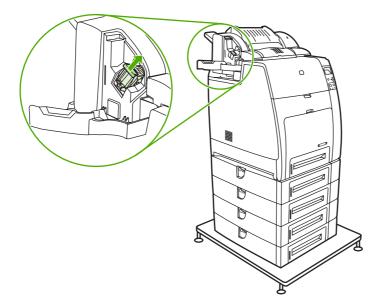

 Mírným kroutivým pohybem proti směru hodinových ručiček zatlačte kazetu sešívačky směrem dovnitř a vytáhněte ji ven.

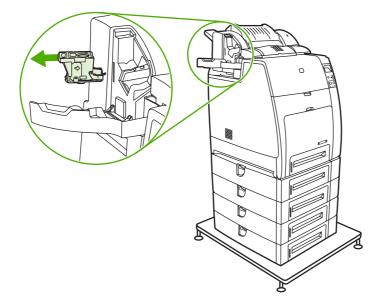

4. Vložte novou kazetu sešívačky a zatlačte na ni, aby zapadla až na doraz.

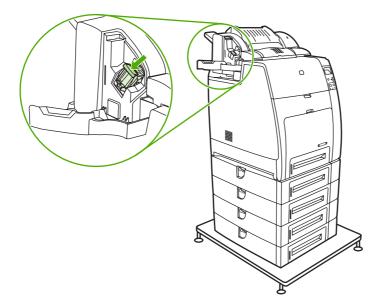



Poznámka Potřebujete-li objednat novou kazetu sešívačky, objednávejte výrobní číslo C8091A.

5. Zavřete dvířka pro přístup ke kazetě sešívačky.



Používání čisticí stránky

Během tisku se může uvnitř tiskárny hromadit toner a prachové částečky. Za určitou dobu by znečištění mohlo dosáhnout takové míry, že by to mohlo způsobit potíže s tiskem, jako jsou například skvrny od toneru nebo rozmazaný toner. Tato tiskárna má čisticí režim, ve kterém lze tyto potíže odstranit a také jim zabránit do budoucna.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc



Čištění tiskáren HP Color LaserJet 4700 a HP Color LaserJet 4700n pomocí ovládacího panelu

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KVALITA TISKU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KVALITA TISKU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku VYTVOŘIT ČISTICÍ STRÁNKU.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku VYTVOŘIT ČISTICÍ STRÁNKU.



Poznámka Tiskárna vytiskne čisticí stránku se vzorem. Možnost **ZPRACOVAT ČISTÍCÍ STRÁNKU** není pro tyto tiskárny k dispozici, dokud nebyla vytvořena čisticí stránka.

- 8. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 10. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 11. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KVALITA TISKU.
- 12. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KVALITA TISKU.

- 13. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ZPRACOVAT ČISTÍCÍ STRÁNKU.
- 14. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ZPRACOVAT ČISTÍCÍ STRÁNKU.

Čištění tiskáren HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn a HP Color LaserJet 4700ph+ pomocí ovládacího panelu

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KVALITA TISKU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KVALITA TISKU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ZPRACOVAT ČISTÍCÍ STRÁNKU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ZPRACOVAT ČISTÍCÍ STRÁNKU.

Nastavení automatického čištění

Vytiskne se stránka se vzorem.

Výběrem možnosti nabídky **AUTO ČIŠTĚNÍ** můžete automatické čištění zapnout nebo vypnout. Pokud je automatické čištění zapnuto, vytiskne tiskárna čisticí stránku, jakmile počet stránek dosáhne hodnoty nastavené v intervalu čištění. Jestliže je čištění nastaveno na možnost **Vypnuto**, není interval čištění zobrazen. Výchozí hodnotou pro automatické čištění je **Vypnuto**.

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KVALITA TISKU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KVALITA TISKU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku AUTO ČIŠTĚNÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku AUTO ČIŠTĚNÍ.
- 8. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte požadovanou hodnotu.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte požadovanou hodnotu.

Nastavení intervalu čištění

Pomocí možnosti nabídky **INTERVAL ČIŠTĚNÍ** můžete nastavit interval, ve kterém bude v tiskárně probíhat automatické čištění. Interval čištění může být nastaven v rozmezí od 1 000 do 20 000 stránek.

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku **KVALITA TISKU**.

185

- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KVALITA TISKU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INTERVAL ČIŠTĚNÍ.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INTERVAL ČIŠTĚNÍ.
- 8. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte požadovanou hodnotu.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte požadovanou hodnotu.

Konfigurace výstrah

Ke konfiguraci systému pro hlášení problémů s tiskárnou můžete použít program HP Web Jetadmin nebo implementovaný server WWW tiskárny. Výstrahy mají podobu e-mailové zprávy odeslané na vámi určený e-mailový účet nebo více účtů.

Lze konfigurovat následující položky:

- tiskárnu nebo tiskárny, které chcete sledovat,
- jaké výstrahy chcete přijímat (například výstrahy týkající se zaseknutí papíru, vypotřebování papíru, stavu zásob a otevření krytu),
- e-mailový účet, na který mají být výstrahy přeposílány.

Software	Kde hledat informace
HP Web Jetadmin	Obecné informace o programu HP Web Jetadmin viz HP Web Jetadmin.
	Podrobné informace o výstrahách a o jejich nastavení naleznete v systému nápovědy programu HP Web Jetadmin.
Implementovaný server WWW	Obecné informace o implementovaném serveru WWW viz Použití implementovaného serveru WWW.
	Podrobné informace o výstrahách a o jejich nastavení naleznete v systému nápovědy implementovaného serveru WWW.

CSWW Konfigurace výstrah 187

8 Řešení potíží

Tato kapitola popisuje řešení problémů, které mohou při práci s tiskárnou nastat. Zahrnuje následující témata:

- Základní body pro řešení problémů
- Faktory ovlivňující výkon tiskárny
- Stránky s informacemi o odstraňování problémů
- Typy zpráv ovládacího panelu
- <u>Hlášení ovládacího panelu</u>
- Zaseknutí papíru
- Obvyklé příčiny zaseknutí papíru
- Odstranění zaseknutého papíru
- Problémy při manipulaci s médií
- Problémy s odezvou tiskárny
- Problémy s ovládacím panelem tiskárny
- Nesprávný výstup tiskárny
- Problémy se softwarovou aplikací
- <u>Řešení obecných potíží v systému Macintosh</u>
- Problémy s barevným tiskem
- Řešení problémů s kvalitou tisku

CSWW 189

Základní body pro řešení problémů

Pokud se s tiskárnou vyskytnou nějaké problémy, mohou vám při určování příčiny problému pomoci tyto základní body.

- Je tiskárna připojena k napájení?
- Je tiskárna ve stavu PŘIPRAVENO?
- Jsou připojeny všechny nezbytné kabely?
- Jsou na ovládacím panelu zobrazeny nějaké zprávy?
- Bylo instalováno originální příslušenství HP?
- Jsou právě vyměněné tiskové kazety správně instalovány?
- Je právě vyměněný spotřební materiál (fixační sada, přenosová sada) správně instalován?
- Je vypínač napájení v poloze zapnuto?

Jestliže nelze nalézt řešení problémů s tiskárnou v této příručce, přejděte na stránku http://www.hp.com/supplies/clj4700.

Další informace o instalaci a nastavení tiskárny naleznete v úvodní příručce k této tiskárně.

Faktory ovlivňující výkon tiskárny

Doba tisku úlohy je ovlivněna několika faktory. Patří mezi ně maximální rychlost tiskárny měřená ve stránkách za minutu. Mezi ostatní faktory ovlivňující rychlost tisku patří použití zvláštních médií (například průhledných fólií, lesklých médií, silných médií a médií vlastní velikosti), doba zpracování v tiskárně a doba zavedení dat.

Doba zavedení tiskové úlohy z počítače a její zpracování závisí na následujících proměnných:

- složitost a rozsáhlost grafiky,
- konfigurace vstupu a výstupu tiskárny (síťové nebo paralelní připojení),
- rychlost použitého počítače,
- velikost instalované paměti tiskárny,
- síťový operační systém a konfigurace (jde-li o připojení v síti),
- jazyk tiskárny (PCL nebo emulace PostScript 3).



Poznámka Přidání dodatečné paměti tiskárny může vyřešit problémy s pamětí, zlepšit práci tiskárny se složitou grafikou a zkrátit dobu zavedení, nezvýší však maximální rychlost tiskárny (měřenou ve stránkách za minutu).

Stránky s informacemi o odstraňování problémů

Pomocí ovládacího panelu tiskárny lze vytisknout stránky, které napomáhají odstranit problémy s tiskárnou. Zde je popsán postup tisku následujících stránek s informacemi:

Konfigurační stránka



Poznámka Před jakoukoli diagnostikou tiskárny doporučujeme vytisknout konfigurační stránku.

- Testovací stránka dráhy papíru
- Stránka Registrace
- Protokol událostí

Konfigurační stránka

Konfigurační stránku lze použít k prohlédnutí nebo obnovení aktuálního nastavení tiskárny, k získání nápovědy při řešení problémů s tiskárnou nebo k ověření instalace doplňkového příslušenství, například paměti DIMM, zásobníků a jazyků tiskárny.

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK KONFIGURACE.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK KONFIGURACE.

Na displeji bude zobrazeno hlášení **Tiskne se... KONFIGURACE**, dokud tiskárna nedokončí tisk konfigurační stránky. Po vytištění se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.



Poznámka Pokud je tiskárna nakonfigurována s tiskovým serverem HP Jetdirect, jednotkou oboustranného tisku nebo jednotkou sešívačky/odkládacího zásobníku, vytiskne se další konfigurační stránka, na které jsou uvedeny údaje o těchto zařízeních.

Testovací stránka dráhy papíru

Testovací stránku dráhy papíru lze využít k vyzkoušení způsobu manipulace tiskárny s papírem. Můžete vybrat zdroj, cíl a další možnosti, které tiskárna nabízí, a definovat tak dráhu papíru, kterou chcete vyzkoušet.

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku DIAGNOSTIKA.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku DIAGNOSTIKA.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TEST DRÁHY PAPÍRU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TEST DRÁHY PAPÍRU.

Na displeji se zobrazí hlášení **Provádí se... TEST DRÁHY PAPÍRU**, dokud tiskárna nedokončí tisk testovací stránky dráhy papíru. Po vytištění testovací stránky dráhy papíru se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.

Stránka Registrace

Na stránce **registrace** se vytiskne vodorovná a svislá šipka označující, jak daleko od středu lze na stránku tisknout. Registrační hodnoty můžete nastavit pro každý zásobník tak, aby obraz na přední i zadní stránce byl zarovnán na střed. Nastavení registrace také umožňuje nastavit tisk od kraje ke kraji na vzdálenost asi 2 mm od okraje papíru. Každý zásobník má mírně odlišné umístění obrázku. Proveďte registrační postup u každého zásobníku.

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KVALITA TISKU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KVALITA TISKU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVIT REGISTRACI.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVIT REGISTRACI.



Poznámka Zásobník lze zvolit výběrem položky **ZDROJ**. Výchozím nastavením položky **ZDROJ** je zásobník 2. Chcete-li nastavit registraci pro zásobník 2, přejděte ke kroku 12. Jinak pokračujte dalším krokem.

- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ZDROJ.
- Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvýrazněte zásobník.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte zásobník.

Po zvolení zásobníku se na ovládacím panelu zobrazí nabídka NASTAVIT REGISTRACI.

- 12. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY.
- 13. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY.
- 14. Postupujte podle pokynů na vytištěné stránce.

Na displeji bude zobrazeno hlášení **Probíhá tisk... REGISTRAČNÍ STRÁNKY**, dokud tiskárna nedokončí tisk registrační stránky. Po vytištění registrační stránky se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.

Protokol událostí

Protokol událostí uvádí události tiskárny včetně zaseknutí papíru, provozních chyb a dalších stavů tiskárny.

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.

- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku **DIAGNOSTIKA**.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK. PROT. UDÁL..
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku TISK. PROT. UDÁL..

Na displeji bude zobrazeno hlášení **Probíhá tisk... PROTOK. UDÁLOSTÍ**, dokud tiskárna nedokončí tisk protokolu událostí. Po vytištění protokolu událostí se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.

Kapitola 8 Řešení potíží CSWW

194

Typy zpráv ovládacího panelu

Hlášení ovládacího panelu lze podle závažnosti rozdělit do tří typů.

- Stavová hlášení
- Varovná hlášení
- Chybová hlášení

V rámci kategorie chybových hlášení jsou některé zprávy klasifikovány jako *kritické* chybové zprávy. V této části je popsán rozdíl mezi jednotlivými typy zpráv ovládacího panelu.

Stavová hlášení

Stavová hlášení odrážejí aktuální stav tiskárny. Informují uživatele o normálním provozu tiskárny a jejich vymazání nevyžaduje žádný zásah. Mění se podle toho, jak se mění stav tiskárny. Pokud je tiskárna ve stavu online a je připravena, není zaneprázdněna a nejsou na ní žádná čekající varovná hlášení, zobrazí se stavové hlášení **PŘIPRAVENO**.

Varovná hlášení

Varovná hlášení informují o chybách dat a tisku. Tato hlášení se obvykle střídají s hlášeními PŘIPRAVENO nebo Stav a zůstávají zobrazena až do stisknutí tlačítka ✓. Je-li položka SMAZATELNÁ VAROV. v konfigurační nabídce tiskárny nastavena na hodnotu ÚLOHA, budou tato hlášení odstraněna další tiskovou úlohou.

Chybová hlášení

Chybová hlášení informují o nutnosti provést určitý zásah, například vložit papír nebo odstranit zaseknutý papír.

Po některých chybových hlášeních lze automaticky pokračovat. Je-li použito nastavení **AUTO POKRAČOVÁNÍ=ZAPNUTO**, tiskárna bude po 10sekundovém zobrazení takového chybového hlášení pokračovat v normálním provozu.



Poznámka Stisknete-li během 10sekundového zobrazení hlášení, po němž lze automaticky pokračovat, jakékoli tlačítko, funkce automatického pokračování bude potlačena a přednost bude mít funkce stisknutého tlačítka. Například stisknutí tlačítka Nabídka způsobí zobrazení hlavní nabídky.

Kritická chybová hlášení

Kritická chybová hlášení informují o selhání zařízení. Některá z těchto hlášení lze odstranit vypnutím a opětovným zapnutím tiskárny. Nastavení **AUTO POKRAČOVÁNÍ** tato hlášení neovlivňuje. Pokud kritická chyba stále trvá, je nutný servisní zákrok.

Následující tabulka uvádí a popisuje hlášení ovládacího panelu tiskárny v abecedním řazení.

Hlášení ovládacího panelu

Výpis zpráv

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah		
(FS) CHRÁNĚN PROTI ZÁP.	Systém souborů je chráněn a nemohou být do něj zapsány žádné nové soubory.	 Chcete-li umožnit zápis do paměti Flash, pomocí programu HP Web Jetadmin vypněte ochranu proti zápisu. 		
Smazání provedete stiskem ✓		2. Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte		
střídá se s		tlačítko ✓ .		
PŘIPRAVENO		 Pokud zobrazování této zprávy potrvá, vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu. 		
(FS)	Na dané jednotce došlo k chybě zařízení. Lze	 Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítko ✓. 		
SELHÁNÍ ZAŘÍZENÍ	pokračovat v tisku úloh, které nevyžadují paměť Flash DIMM.	2. Pokud se hlášení zobrazí znovu.		
Smazání provedete stiskem ✓		odeberte a znovu nainstalujte diskovou jednotku EIO.		
střídá se s		3. Tiskárnu znovu zapněte.		
PŘIPRAVENO		 Pokud se hlášení zobrazí znovu, vyměňte paměť Flash DIMM. 		
(FS) SOUBOR OPERACE NEÚSPĚŠNÁ	Tiskárna obdržela příkaz systému souborů PJL, který se pokusil o nelogickou operaci	 Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítko ✓. 		
Smazání provedete stiskem ✓	(například zavést soubor do neexistujícího adresáře).	 Pokud zobrazování této zprávy potrvá, vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu. 		
střídá se s		Pokud se hlášení zobrazí znovu, mohlo		
PŘIPRAVENO		dojít k potížím se softwarovou aplikací.		
(FS) SYSTÉM SOUBORŮ JE PLNÝ	Tiskárna obdržela příkaz systému souborů PJL, který se pokusil o zápis do systému souborů, ale selhal, protože systém souborů	 Pomocí softwaru HP Web Jetadmin odstraňte soubory z paměti Flash a opakujte operaci. 		
Smazání provedete stiskem ✓	je zaplněn.	2. Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte		
střídá se s		tlačítko ✔.		
PŘIPRAVENO		 Pokud zobrazování této zprávy potrvá, vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu. 		
[FS] NENÍ	Jednotka nebyla inicializována.	K inicializaci zařízení můžete použít progran		
INICIALIZOVÁNO		Web JetAdmin.		
10.90.XY VYMĚŇTE	V kazetě s barvou dochází toner a kazetu je	Vyměňte kazetu s barvou.		
[BAREVNÝ] KAZETU	nutné vyměnit.			
střídá se s				
Pro náp. stisk ?				
10.92.YY KAZETY	Tisková kazeta není v tiskárně správně usazena.	Vyjměte tiskovou kazetu nebo ji znovu nainstalujte.		

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah	
NEUSAZENY			
10.X.X CHYBA PAM.	Tiskárna nemůže provádět čtení nebo zápis	Vypněte a potom znovu zapněte	
SPOTŘEB. MATERIÁLU	z nebo do alespoň jedné paměťové značky tiskové kazety, nebo alespoň jedna	tiskárnu.	
střídá se s	paměťová značka chybí.	 Další informace získáte stisknutím tlačítka ?. 	
Pro náp. stisk ?	Následující zprávy ovládacího panelu odpovídají barvám tiskových kazet:	Pokud zobrazování zprávy o této chybě potryé obratte so po podporu	
Ukazatel stavu zásob zobrazí úrovně spotřeby tiskových kazet.	10.00.00 = černá tisková kazeta	potrvá, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese	
spouldby liskovyon kazet.	10.00.01 = azurová tisková kazeta	http://www.hp.com/support/clj4700.	
	10.00.02 = purpurová tisková kazeta		
	10.00.03 = žlutá tisková kazeta		
11.X CHYBA VNITŘNÍCH HODIN Pokračujte stiskem √	Tato zpráva se zobrazí v případě, že dochází k potížím s hodinami reálného času na desce formátoru.	Pokračujte stisknutím tlačítka ✔. Pokud dojo k této chybě, bude tiskárna pokračovat ve sledování data a času pomocí hodin	
	XX=01 Vybitá baterie do hodin	procesoru, dokud tiskárnu nevypnete. Dokud neodstraníte příčinu problému, zobrazí se	
	XX=02 Vybitá baterie hodin reálného času	výzva k resetování data a času vždy při vypnutí a následném zapnutí tiskárny.	
13.XX.XX – EXTERNÍ VÝSTUP	Došlo k zaseknutí papíru v jednotce	Podrobné informace o odstranění	
ZASEKNUTÍ PAPÍRU V ZAŘÍZENÍ	sešívačky/odkládacího zásobníku.	zaseknutí získáte stisknutím tlačítka ?	
		 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. 	
		 Další informace o řešeních v případě zaseknutých tiskových úloh naleznete v části <u>Zaseknutí v jednotce sešívačky/</u> <u>odkládacího zásobníku</u>. 	
		 Pokud se hlášení zobrazuje i po odstranění všech stránek, obraťte se na podporu HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. 	
13.XX.YY UVÍZ.V OBL.	Došlo k zaseknutí papíru v oblasti horního	Podrobné informace o odstranění	
HOR. KRYTU ČI DUPL.	krytu.	zaseknutí získáte stisknutím tlačítka ?.	
Pro náp. stisk ?		 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. 	
		 Další informace naleznete v části Odstranění zaseknutého papíru. 	
		 Pokud se hlášení zobrazuje i po odstranění všech stránek, obraťte se na podporu HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. 	
13.XX.YY UVÍZNUTÍ	Došlo k zaseknutí v dráze papíru.	Podrobné informace o odstranění zaseknutí získáte stisknutím tlačítka ?.	
V DRÁZE DUPLEXORU		 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete 	
Pro náp. stisk ?		instrukce prohlížet.	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah		
		Další informace naleznete v části Odstranění zaseknutého papíru.		
		 Pokud se hlášení zobrazuje i po odstranění všech stránek, obraťte se na podporu HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. 		
13.XX.YY UVÍZNUTÍ	Došlo k zaseknutí v dráze papíru.	Podrobné informace o odstranění zaseknutí získáte stisknutím tlačítka ?		
V DRÁZE PAPÍRU		2. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete		
Pro náp. stisk ?		instrukce prohlížet.		
		 Další informace naleznete v části Odstranění zaseknutého papíru. 		
		 Pokud se hlášení zobrazuje i po odstranění všech stránek, obraťte se na podporu HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. 		
13.XX.YY UVÍZNUTÍ V DUPLEXNÍ JEDNOTCE	Došlo k zaseknutí papíru v jednotce pro oboustranný tisk. Zkontrolujte, zda není v	Podrobné informace o odstranění zaseknutí získáte stisknutím tlačítka ?		
Pro náp. stisk ?	zařízení zaseknutý papír.	 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. 		
		Další informace naleznete v části Odstranění zaseknutého papíru.		
		 Pokud se hlášení zobrazuje i po odstranění všech stránek, obraťte se na podporu HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. 		
13.XX.YY UVÍZNUTÍ	Došlo k zaseknutí sešívací sponky v	Podrobné informace o odstranění		
V SEŠÍVAČCE	sešívačce. Zkontrolujte, zda není v jednotce sešívačky/odkládacího zásobníku zaseknutá	zaseknutí získáte stisknutím tlačítka ?		
Pro náp. stisk ?	sponka.	 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. 		
		 Další informace o řešeních v případě zaseknutých tiskových úloh naleznete části <u>Zaseknutí v jednotce sešívačky/</u> odkládacího zásobníku. 		
		 Pokud se hlášení zobrazuje i po odstranění všech stránek, obraťte se na podporu HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. 		
13.XX.YY UVÍZNUTÍ	V zásobníku 1 došlo k uvíznutí papíru.	Podrobné informace o odstranění		
V ZÁSOBNÍKU 1		zaseknutí získáte stisknutím tlačítka ?		
Uvolněte papír		 Stisknutím tlačítka ▼ můžete zobrazit podrobné informace. 		
a stiskněte ✔		 Další informace naleznete v části Odstranění zaseknutého papíru. 		
		4. Pokud se hlášení zobrazuje i po odstranění všech stránek, obraťte se na		

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah		
		podporu HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700 .		
13.XX.YY UVÍZNUTÍ V ZÁSOBNÍKU X	Došlo k uvíznutí stránky v zásobníku 2 nebo v jednom či více volitelných zásobnících.	Podrobné informace o odstranění zaseknutí získáte stisknutím tlačítka ?.		
Pro náp. stisk ?		 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. 		
		Další informace naleznete v části Odstranění zaseknutého papíru.		
		 Pokud se hlášení zobrazuje i po odstranění všech stránek, obraťte se na podporu HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. 		
13.XX.YY UVÍZNUTÍ VE	Došlo k zaseknutí papíru v externím zařízení pro zpracování papíru. Na jednotce	Zkontrolujte, zda není v jednotce pro oboustranný tisk nebo v jednotce sešívačky/		
VÝSTUPNÍM ZAŘÍZENÍ	sešívačky/odkládacího zásobníku bliká oranžový indikátor.	odkládacího zásobníku zaseknutý papír. Další informace naleznete v části Zaseknutí		
střídá se s	Gaileovy manador.	v jednotce sešívačky/odkládacího zásobníku.		
Pro náp. stisk ?		Podrobné informace o odstranění zaseknutí získáte stisknutím tlačítka ?.		
		 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. 		
		 Pokud se hlášení zobrazuje i po odstranění všech stránek, obraťte se na podporu HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. 		
13.XX.YY VÍCE	Došlo k několika uvíznutím papíru v dráze	Podrobné informace o odstranění		
UVÍZ. V DR.OBOUS. T.	oboustranného tisku. Mohlo by se jednat také o oblast horního krytu.	zaseknutí získáte stisknutím tlačítka ?.		
Pro náp. stisk ?		 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. 		
		 Další informace naleznete v části <u>Odstranění zaseknutého papíru</u>. 		
		 Pokud se hlášení zobrazuje i po odstranění všech stránek, obraťte se na podporu HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. 		
13.XX.YY VÍCE	Došlo k několika uvíznutím papíru v dráze	Podrobné informace o odstranění		
UVÍZNUTÍ V DR. PAP.	papíru. Mohlo by se jednat také o oblast horního krytu.	zaseknutí získáte stisknutím tlačítka ?.		
Pro náp. stisk ?		 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. 		
		 Další informace naleznete v části <u>Odstranění zaseknutého papíru</u>. 		
		 Pokud se hlášení zobrazuje i po odstranění všech stránek, obraťte se na podporu HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. 		

Ilášení ovládacího panelu Popis		Doporučený zásah			
20 NEDOSTATEČNÁ PAMĚŤ	Tiskárna přijala z počítače více dat, než lze uložit do volné paměti.	1.	Stisknu	Stisknutím tlačítka ✔ pokračujte v tisku.	
Pro náp. stisk ?	ulozit do volite partieu.		3-3-37	Poznámka Dojde ke ztrátě	
střídá se s			<u>-</u>	dat.	
20 NEDOSTATEČNÁ PAMĚŤ		2.		-li se v budoucnu této chybě t, snižte složitost tiskové úlohy.	
Pokračujte stiskem ✔		3.		paměti do tiskárny podobně umožní tisk složitějších 	
22 EIO X	Došlo k přetečení vyrovnávací paměti V/V	1.	Stisknutím tlačítka ✔ pokračujte v tisku.		
PŘEPL VYROVN PAMĚTI Pokračujte stiskem ✓	karty EIO v patici X v zaneprázdněném stavu.		3-9-9	Poznámka Dojde ke ztrátě dat.	
Fortacujte Suskem v		2.	obraťte	zobrazování této zprávy potrvá, se na podporu společnosti HP se http://www.hp.com/support/	
22 PARALELNÍ I/O	Došlo k přetečení paralelní vyrovnávací	1.	Stisknutím tlačítka ✔ pokračujte v tisku.		
PŘEPL VYROVN PAMĚTI	paměti v zaneprázdněném stavu.		3-3-37	Poznámka Dojde ke ztrátě	
Pro náp. stisk ?			<u>-</u>	dat.	
střídá se s		2.		zpráva potrvá, odpojte paralelní a obou koncích a znovu jej	
22 PARALELNÍ I/O			připojte.		
PŘEPL VYROVN PAMĚTI			Pokud zobrazování této zprávy potrvá, obratte se na podporu společnosti HP		
Pokračujte stiskem ✓			na adre clj4700	ese http://www.hp.com/support/ .	
22 PŘETEČ.VYR.PAMĚTI	Došlo k přetečení na tiskovém serveru		Pokračujte stisknutím tlačítka ✔. V případě		
IMPLEMENTOVANÉHO V/V	JetDirect.	této chyby by mohlo dojít ke ztrátě dat. V případě potřeby odešlete tiskovou úlohu znovu na tiskárnu.			
střídá se s					
Pokračujte stiskem ✓					
22 V/V USB	Došlo k přetečení vyrovnávací paměti USB v zaneprázdněném stavu.	1.	Stisknu	tím tlačítka ✔ pokračujte v tisku.	
PŘETEČ.VYROV.PAMĚTI Pokračujte stiskem ✓			39-37	Poznámka Dojde ke ztrátě dat.	
. Ontacajte Suskelli v		2.	obraťte	zobrazování této zprávy potrvá, se na podporu společnosti HP ese http://www.hp.com/support/	
40 EIO X ŠPATNÝ	Spojení s kartou v patici EIO X bylo		Stisknu	tím tlačítka ✔ pokračujte v tisku.	
PŘENOS	přerušeno.		333)	Poznámka Dojde ke ztrátě dat.	
Pokračujte stiskem ✔		2.		zobrazování této zprávy potrvá, se na podporu společnosti HP	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah	
		na adrese http://www.hp.com/support/clj4700 .	
40 ŠPATNÝ PŘENOS	Spojení s implementovaným tiskovým	Vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.	
IMPLEMENTOVANÉHO V/V	serverem JetDirect bylo přerušeno.	Další informace získáte stisknutím tlačítka .	
střídá se s		Pokud zobrazování této zprávy potrvá,	
Pokračujte stiskem ✓		obratte se na podporu společnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700 .	
41.3 NEOČEKÁVANÝ	Je vloženo médium, které je ve směru	Pokud byla vybrána nesprávná velikost, Pokud byla vybrána nesprávná vybrána nesprávn	
FORMÁT V ZÁSOB. X	podávání kratší nebo delší než velikost nakonfigurovaná pro zásobník.	zrušte úlohu nebo zobrazte nápovědu tlačítkem ?.	
Pro náp. stisk ?		NEBO	
střídá se s		 Stisknutím tlačítka ✓ vyberte jiný 	
VLOŽTE MÉDIA DO ZÁSOBNÍKU XX		zásobník.	
[TYP] [VELIKOST]		 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. 	
Jiný zásob. zvolte			
tlač. Pokračovat			
41.5 NEOČEKÁVANÝ	Tiskárna zjistila v dráze média jiný typ média,	Pokud byl vybrán nesprávný typ, zrušte	
TYP V ZÁSOB. X	než který je nakonfigurován v zásobníku.	úlohu nebo zobrazte nápovědu tlačítkem ?.	
Pro náp. stisk ?		NEBO	
střídá se s		 Stisknutím tlačítka ✓ vyberte jiný 	
VLOŽTE MÉDIA DO ZÁSOBNÍKU XX		zásobník.	
[TYP] [VELIKOST]		 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. 	
Jiný zásob. zvolte			
tlač. Pokračovat			
49.XXXX	Došlo ke kritické chybě firmwaru.	Vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.	
CHYBA TISKÁRNY			
Pokračujte		obraťte se na podporu společnosti HP	
zapnutím a vypnutím		na adrese http://www.hp.com/support/clj4700 .	
50.X CHYBA FIX. JEDN.	Došlo k chybě fixační jednotky. Dále jsou	Vypněte a potom znovu zapněte *iokézny ***********************************	
Pro náp. stisk ?	uvedeny chyby specifické pro fixační jednotku:	tiskárnu.	
	50.1: Došlo k chybě nízké teploty fixační jednotky v hlavním termistoru.	 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. 	
	50.2: Došlo k chybě služby zahřívání fixační jednotky.	 Pokud zobrazování této zprávy potrvá, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/cli4700. 	
	50.3: Došlo k chybě vysoké teploty fixační jednotky v hlavním termistoru.	<u> </u>	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah
	50.6: Došlo k chybě otevřené fixační jednotky.	
	50.7: Došlo k chybě mechanismu uvolňování tlaku fixační jednotky.	
	Tato chyba může vzniknout následkem nedostatečného napájení, nesprávného napětí nebo potíží s fixační jednotkou.	
50.X CHYBA FIXAČNÍ JEDNOTKY	Došlo k chybě fixace.	Vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.
Pokračujte		
zapnutím a vypnutím		
51.2Y	Buď laserový paprsek detekoval chybu, nebo	
CHYBA TISKÁRNY	došlo k chybě laseru.	tiskárnu.
Pro náp. stisk ?	Hodnoty Y:	 Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese
střídá se s	Y - popis	http://www.hp.com/support/clj4700.
51.2Y	0 - černá	
CHYBA TISKÁRNY	1 - azurová	
Pokračujte	2 - purpurová	
zapnutím a vypnutím	3 - žlutá	
52.XY CHYBA TISKÁRNY	Došlo k chybě tiskárny.	Vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.
střídá se s		Další informace získáte stisknutím tlačítka ?
Pokračujte		Pokud zobrazování této zprávy potrvá,
zapnutím a vypnutím		obratte se na podporu společnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700 .
53.XY.ZZ ZKONTR.PAT. RAM DIMM X	Došlo k chybě paměti.	Pokud se zobrazí výzva, pokračujte stisknutím tlačítka ✔. Tiskárna by měla přejí do stavu PŘIPRAVENO , ale nebude plně využívat veškerou nainstalovanou paměť.
		Jinak postupujte takto:
		Vypněte tiskárnu.
		 Ověřte, zda všechny moduly DDR SDRAM splňují specifikace a jsou správně usazeny.
		3. Zapněte tiskárnu.
		 Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.
54.01 CHYBA	Tisk nemůže pokračovat. Čidlo vlhkosti	Vypněte a potom znovu zapněte ***Talvárny** ***Talvárny**
TISKÁRNY	prostředí není v normálním stavu.	tiskárnu.
Pokračujte		 Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Dopo	oručený zásah
zapnutím a vypnutím			
54.X CHYBA	Tisk nemůže pokračovat. Došlo k chybě funkce čidla.		Vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.
TISKÁRNY			
Pokračujte	Hodnoty X:		Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese
zapnutím a vypnutím	01 - čidlo vlhkosti		http://www.hp.com/support/clj4700.
	15 - žlutá		
	16 - purpurová		
	17 - azurová		
	18 - černá		
55.0X.YY CHYBA	Došlo k chybě příkazu tiskárny.		Vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.
KONTROLÉRU DC			Pokud potíže potrvají, obraťte se na
Pro náp. stisk ?			podporu společnosti HP na adrese
střídá se s			http://www.hp.com/support/clj4700.
55.0X.YY			
CHYBA TISKÁRNY			
Pokračujte			
zapnutím a vypnutím			
56.XX	Došlo k chybě tiskárny.		Vypněte a potom znovu zapněte
CHYBA TISKÁRNY			tiskárnu.
Pokračujte			Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese
zapnutím a vypnutím			http://www.hp.com/support/clj4700.
57.0X	Došlo k chybě ventilátoru tiskárny.	1.	Vypněte a potom znovu zapněte
CHYBA TISKÁRNY	,		tiskárnu.
Pokračujte			Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese
zapnutím a vypnutím			http://www.hp.com/support/clj4700.
58.0X	Byla zjištěna chyba paměťové značky.	1.	Vypněte a potom znovu zapněte
CHYBA TISKÁRNY	Syla Zylatana anysa pametovo Zhaoky.		tiskárnu.
			Pokud potíže potrvají, obraťte se na
Pro náp. stisk ?			podporu společnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700 .
střídá se s			
58.0X			
CHYBA TISKÁRNY			
Pokračujte			
zapnutím a vypnutím			

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah	
59.XY	Došlo k chybě motoru tiskárny.	Vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.	
CHYBA TISKÁRNY Pro náp. stisk ?		 Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese 	
střídá se s		http://www.hp.com/support/clj4700.	
59.XY		Poznámka: Toto hlášení se může zobrazit i v případě, že přenosová jednotka chybí nebo je instalována	
CHYBA TISKÁRNY		nesprávně. Zkontrolujte, zda je přenosová jednotka instalována	
Pokračujte		správně.	
zapnutím a vypnutím			
60.XX CHYBA TISKÁRNY	Došlo k chybě zvednutí zásobníku, kde XX je číslo zásobníku.	 Stisknutím tlačítka ▼ můžete zobrazit podrobné informace. 	
střídá se s		2. Pokud se tato chyba zobrazí znovu, vypněte a potom znovu zapněte	
Pokračujte		tiskárnu.	
zapnutím a vypnutím		 Jestliže chyba nezmizí, zaznamenejte zprávu a obraťte se na podporu společnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. 	
52 NO SYSTEM	Nebyl nalezen žádný systém.	Vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.	
Pokračujte zapnutím a vypnutím		 Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700. 	
65.12.XX STAV VÝSTUPNÍHO ZAŘÍZENÍ	Stav externího výstupního zařízení je potřeba zkontrolovat, aby bylo možné pokračovat v tisku. Na jednotce sešívačky/odkládacího zásobníku bliká oranžový indikátor.	Odstraňte zaseknutý papír a otevřete a po zavřete horní kryt. V případě potřeby výstu zařízení znovu nainstalujte.	
65.XY.ZZ ODPOJENÍ VÝSTUPNÍHO ZAŘÍZENÍ	Byla přerušena komunikace mezi tiskárnou a zařízením. Zařízení nelze odpojit.	Vypněte tiskárnu. Vyměňte jednotku sešívačky/odkládacího zásobníku v tiskárně Zapněte tiskárnu.	
		Jestliže chyba nezmizí, zaznamenejte zprávu a obratte se na podporu společnosi HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700 .	
66.XY.ZZ SEL VÝST	Došlo k chybě jednotky sešívačky/ odkládacího zásobníku. Na jednotce	Vypněte tiskárnu.	
ZAŘÍZ	sešívačky/odkládacího zásobníku svítí oranžový indikátor.	 Zkontrolujte, zda není v sešívací jednotce zaseknutá sponka nebo papír Zkontrolujte, zda je kazeta sešívačky v pořádku. 	
		 Zkontrolujte, zda v jednotce sešívačky odkládacího zásobníku nic nebrání pohybu. 	
		 Ověřte, zda je výstupní zásobník správně nainstalován. 	
		5. Zapněte tiskárnu.	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah
68.X CHYBA PAMĚTI	Jedna nebo několik položek nastavení tiskárny, které jsou uloženy v energeticky	 Pokračujte stisknutím tlačítka ✓.
ZMĚNA NASTAVENÍ	nezávislé paměti, je neplatných a došlo k	2. Pokud zobrazování této zprávy potrvá,
Pro náp. stisk ?	jejich resetování na tovární hodnoty. Stisknutí tlačítka ✔ by mělo toto hlášení odstranit. Tisk může pokračovat, může však	vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.
střídá se s	dojít k neočekávanému chování.	 Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese
68.X CHYBA PAMĚTI		http://www.hp.com/support/clj4700.
ZMĚNA NASTAVENÍ		
Pokračujte stiskem ✔		
68.X SELHÁNÍ ZÁPISU	Energeticky nezávislá paměť je zaplněna.	 Pokračujte stisknutím tlačítka ✓.
DO TRVALÉ PAMĚTI	Stisknutí tlačítka ✓ by mělo toto hlášení odstranit. Tisk může pokračovat, může však	2. Pokud zobrazování této zprávy potrvá,
Pokračujte stiskem ✓	dojít k neočekávanému chování.	vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.
	X Popis	Pokud potíže potrvají, obraťte se na
	0 Paměť NVRAM na desce	podporu společnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700 .
	1 Výměnný disk (flash nebo pevný)	http://www.hp.com/support/cij4700.
68.X ZAŘÍZ. TRVALÉ	Energeticky nezávislá paměť je zaplněna.	 Pokračujte stisknutím tlačítka ✓.
PAMĚTI JE PLNÉ	Stisknutí tlačítka ✔ by mělo toto hlášení odstranit. Tisk může pokračovat, může však	2. V případě chyb 68.0 vypněte a znovu
Pro náp. stisk ?	dojít k neočekávanému chování.	zapněte tiskárnu.
střídá se s	X Popis	Pokud chyba 68.0 potrvá, obraťte se na podporu HP.
68.X TRVALÁ	0 Paměť NVRAM na desce	4. V případě chyb 68.1 odstraňte soubory
PAMĚŤ JE PLNÁ	1 Výměnný disk (flash nebo pevný)	z diskové jednotky pomocí programu HP Web Jetadmin.
Pokračujte stiskem ✔		 Pokud chyba 68.1 potrvá, obraťte se na podporu HP.
69.X CHYBA TISKÁRNY	Došlo k chybě tiskárny.	Vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.
Pro náp. stisk ?		Další informace získáte stisknutím tlačítka ?
střídá se s		
69.X CHYBA TISKÁRNY		
Pokračujte		
zapnutím a vypnutím		
79.XXXX	Došlo ke kritické chybě hardwaru.	Vypněte a potom znovu zapněte ***alvé-rev **alvé-rev ***alvé-rev ***alvé-rev **alvé-rev **alvé-rev **alvé-rev **alvé-rev **alvé-rev **alvé-rev **alvé-rev **alvé-r
CHYBA TISKÁRNY		tiskárnu.
Pokračujte		Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese
zapnutím a vypnutím		http://www.hp.com/support/clj4700.

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah	
8X.YYYY	Došlo ke kritické chybě V/V příslušenství v patici X.	Vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.	
CHYBA EIO X	X Popis	2. Pokud potíže potrvají, obraťte se na	
	1: chyba v patici 1	podporu společnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700 .	
	2: chyba v patici 2		
8X.YYYY – IMPLEMENTOVÁNO JETDIRECT – CHYBA	Tato zpráva je generována při selhání implementovaného tiskového serveru JetDirect.	Vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu. Další informace získáte stisknutím tlačítka ?	
		Pokud zobrazování této zprávy potrvá, obraťte se na podporu společnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.	
ABCDEFGHIJ	Tato zpráva se zobrazí, když se provádí test	Není nutný žádný zásah.	
0110000000	čidel dráhy papíru nebo test dráhy papíru. Abecední hodnota označuje, který senzor se		
střídá se s	kontroluje.		
Ukončete stisknutím Stop			
Čeká se na zvednutí	Tiskárna čeká na zvednutí zásobníku 2 nebo	Není nutný žádný zásah.	
zásobníku X	volitelného zásobníku.		
Čekejte	V tiskárně probíhá proces mazání dat.	Není nutný žádný zásah.	
Čekejte.Tiskárna se znovu inicializuje	Před automatickým restartováním tiskárny došlo ke změně nastavení RAM disku, nebo došlo ke změně režimů externích zařízení	Není nutný žádný zásah.	
	nebo tiskárna končí režim diagnostiky a provede automatické restartování.		
Čistí se dráha papíru	Tiskárna při zapnutí způsobila nebo zjistila zaseknutí papíru. Tiskárna se pokouší tyto stránky vysunout automaticky.	Není nutný žádný zásah.	
ČIŠTĚNÍ DISKU Z X % DOKONČENO	Probíhá čištění paměťového zařízení. Nevypínejte tiskárnu. Po dokončení procesu dojde k automatickému restartování tiskárny.	Není nutný žádný zásah.	
DATA BYLA PŘIJATA	Tiskárna přijala data a čeká na posun na	Stisknutím tlačítka ✔ pokračujte v tisku.	
Tisk posl. strany stisk. ✓	novou stránku. Jakmile tiskárna přijme další soubor, hlášení by mělo zmizet.		
střídá se s			
PŘIPRAVENO			
Tisk posl. strany stisk. ✓			
DATUM A ČAS	Výzva k pro nastavení data a času tiskárny. Výchozí formát je [RRRR]/[MMM]/[DD] [HH]- [MM].	Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko v a postupujte podle pokynů pro změnu data a času.	
DISK	Na dané jednotce došlo k chybě zařízení. Lze pokračovat v tisku úloh, které nevyžadují	 Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítko ✓. 	
SELHÁNÍ ZAŘÍZENÍ	přístup k diskové jednotce.		
Smazání provedete stiskem ✓		 Pokud se hlášení zobrazí znovu, odeberte a znovu nainstalujte diskovou jednotku EIO. 	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah		
střídá se s		3. Tiskárnu znovu zapněte.		
PŘIPRAVENO		 Pokud hlášení přesto potrvá, vyměňte diskovou jednotku EIO. 		
Disk EIO X	Diskové zařízení v patici X se inicializuje.	Není nutný žádný zásah.		
se inicializuje				
Disk EIO X	Diskové zařízení EIO v patici X se roztáčí.	Není nutný žádný zásah.		
se roztáčí				
DISK EIO X	Disk EIO v patici X nefunguje správně.	1. Vypněte tiskárnu.		
NENÍ FUNKČNÍ		Odeberte disk EIO z dané patice a Transaction de la constitución de la constitu		
Pro náp. stisk ?		vyměňte jej za novou diskovou jednotki EIO.		
DISK JE	Systém souborů je chráněn a nemohou být	Chcete-li umožnit zápis na disk, pomoc		
CHRÁNĚN PROTI ZÁP.	do něj zapsány žádné nové soubory.	programu HP Web Jetadmin vypněte ochranu proti zápisu.		
Smazání provedete stiskem ✔		2. Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte		
střídá se s		tlačítko ✔.		
PŘIPRAVENO		 Pokud zobrazování této zprávy potrvá vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu. 		
DISK SYS	Tiskárna obdržela příkaz systému souborů PJL, který se pokusil o nelogickou operaci	 Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítko ✓. 		
OPERACE NEÚSPĚŠNÁ	(například zavést soubor do neexistujícího	Pokud zobrazování této zprávy potrvá,		
Smazání provedete stiskem ✔	daredare). Hok maze pokracevat.	vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.		
střídá se s		Pokud se hlášení zobrazí znovu, mohla		
PŘIPRAVENO		dojít k potížím se softwarovou aplikací		
DISK SYSTÉM	Tiskárna obdržela příkaz systému souborů PJL, který se pokusil o zápis do systému	Pomocí softwaru HP Web Jetadmin odstraňte soubory z diskové jednotky		
SOUBORŮ JE PLNÝ	souborů, ale selhal, protože systém souborů	EIO nebo odstraňte uloženou úlohu		
Smazání provedete stiskem ✔	je zaplněn.	z ovládacího panelu tiskárny.		
střídá se s		 Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítko ✓. 		
PŘIPRAVENO		 Pokud zobrazování této zprávy potrvá, vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu. 		
СНҮВА	Tato zpráva se zobrazí v případě, že	Stisknutím tlačítka ▼ můžete zobrazit		
PŘÍSLUŠENSTVÍ USB	připojené příslušenství USB spotřebovává příliš mnoho energie. Pokud k tomu dojde, je	podrobné informace.		
Pro náp. stisk ?	port ACC zakázán a tisk je zastaven.			
Inicializace	Zobrazí se při zapnutí tiskárny a oznamuje	Není nutný žádný zásah.		
trvalé paměti	inicializaci trvalé paměti.			
INTERNÍ DISK NENÍ FUNKČNÍ	Interní disk nefunguje správně.	Vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu. Pokud zobrazování zprávy o této chybě potrvá, obraťte se na podporu společnosti H		

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah			
		na adrese http://www.hp.com/support/clj4700 .		ttp://www.hp.com/support/	
Je nainstalován spotř. materiál HP	Byla instalována nová kazeta HP. Tiskárna se asi za 10 sekund vrátí do stavu PŘIPRAVENO .	Nen	Není nutný žádný zásah.		
Kalibrace	Tiskárna provádí kalibraci.	Nen	Není nutný žádný zásah.		
KOMBINOVANÉ FORMÁTY PAPÍRU V ÚLOZE K SEŠITÍ	Úloha obsahuje papíry různých velikostí, které nelze sešít. Indikátor stavu svítí zeleně.		Při odesílání úloh do sešívačky používe papír stejného formátu.		
Kontroluje se dráha papíru	Mechanismus pohonu otáčením válečků kontroluje, zda nedošlo k zaseknutí papíru.	Nen	ní nutný i	žádný zásah.	
Nainstalujte	V tiskárně není nainstalována kazeta nebo je	1.	Otevře	te horní a přední kryt.	
tiskovou kazetu.	instalována nesprávně.		\triangle	UPOZORNĚNÍ Přenosovou jednotku lze snadno poškodit	
střídá se s		0	Ot*-	<u> </u>	
Pro náp. stisk ?		2.		te přenosovou jednotku.	
Jkazatel stavu zásob zobrazí úrovně spotřeby tiskových kazet.		3.		tiskovou kazetu a zkontrolujte, zasunuta až na doraz.	
		4.		e přenosovou jednotku a potom e horní a přední kryt.	
		podporu společnosti HP na		tato chyba potrvá, obraťte se n ru společnosti HP na adrese ww.hp.com/support/clj4700.	
NAINSTALUJTE FIXAČNÍ JEDNOTKU	V tiskárně není nainstalována kazeta nebo je instalována nesprávně.	je Zkontrolujte, že je v tiskárně nainstalována fixační jednotka a je v ní správně usazena. Stisknutím tlačítka ▼ můžete zobrazit podrobné informace.			
NAINSTALUJTE PŘENÁŠECÍ SADU	Není nainstalována přenosová jednotka nebo je instalována nesprávně.	1.		utím tlačítka ✓ přejděte k nabído ZÁSOB.	
		 Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazně přenosovou jednotku. 		,	
		3.	Nápov tlačítka	ědu zobrazíte stisknutím	
		4.		cí tlačítek ▲ a ▼ můžete ce prohlížet.	
Nainstalujte spotřební materiál	Alespoň jedna z položek zásob chybí, nebo je v tiskárně zasunuta nesprávně, a jiná	1.		utím tlačítka √ přejděte k nabído ZÁSOB.	
Zjistit stav: 	položka zásob chybí, je umístěna nesprávně, došla nebo dochází. Vložte položku zásob, nebo zkontrolujte, zda je instalovaná položka zásob zasunuta až na doraz.	2.	zvýraz	utím tlačítka ▲ nebo ▼ něte spotřební materiál, u něho zí k potížím.	
		3.		ědu ke spotřebnímu materiálu íte stisknutím tlačítka ?.	
		4.		cí tlačítek ▲ a ▼ můžete ce prohlížet.	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah	
NASTAVENÍ ULOŽENO	Byl uložen výběr nabídek.	Není nutný žádný zásah.	
NASTAVENI ULOZENO NEDOSTATEK PAMĚTI K NAČT. PÍSEM/DAT Pro náp. stisk ? střídá se s Zařízení Pokračujte stiskem ✓ Nelze tisknout vícečetné kopie úlohy střídá se s	Byl uložen výběr nabídek. Zařízení nemá k dispozici dostatek paměti k načtení dat, například písem nebo maker, ze zadaného umístění. Zařízení může být jedna z následujících možností: INTERNÍ = ROM přímo na desce formátoru PATICE NA KARTU X = karta s písmy v patici X DIMM DISK EIO X = výměnný pevný disk nainstalovaný v patici EIO X Tiskovou úlohu nelze provést z důvodu problému s pamětí, s diskem nebo s konfigurací. Bude vytvořena pouze jedna	 Chcete-li použít zařízení bez dat, stiskněte tlačítko ✓. Chcete-li problém vyřešit, přidejte do zařízení více paměti. Paměť DDR SDRAM: 128 MB (Q2630A) nebo 256 MB (Q2631A). Do tiskárny nainstalujte dodatečnou paměť nebo diskovou jednotku.	
Zpracovává se Nelze zrušit žádnou úlohu	kopie. Nejsou uloženy žádné úlohy, které by bylo možné zrušit.	Není nutný žádný zásah.	
NESHODA TYPU V ZÁS. XX Pro náp. stisk ? střídá se s PŘIPRAVENO	Typ média vloženého do zásobníku neodpovídá typu média, který je konfigurován pro tento zásobník.	 Upravte boční a zadní vodicí lišty podle velikosti papíru. V případě potřeby stiskněte po zavření zásobníku tlačítko . Dojde ke změně velikosti nebo typu papíru tak, aby toto nastavení odpovídalo papíru v zásobníku. 	
NESHODNÁ VELIKOST V ZÁSOBNÍKU XX Pro náp. stisk ? střídá se s PŘIPRAVENO	V zásobníku je vloženo médium, které je ve směru podávání kratší nebo delší než velikost nakonfigurovaná pro zásobník.	 Upravte boční a zadní vodicí lišty média podle velikosti papíru. V případě potřeby stiskněte po zavření zásobníku tlačítko . Dojde ke změně velikosti nebo typu papíru tak, aby tato konfigurace odpovídala velikosti a typu v zásobníku. 	
Nesprávný PIN	Bylo zadáno nesprávné osobní identifikační číslo (PIN). Po třech neúspěšných zadáních kódu PIN se tiskárna vrátí do stavu PŘIPRAVENO.	Zadejte správné PIN.	
Nesprávný spotřební materiál Zjistit stav: Ukazatel stavu zásob zobrazí úrovně spotřeby tiskových kazet.	Alespoň jedna z položek zásob je v tiskárně umístěna nesprávně a jiná položka zásob chybí, je umístěna nesprávně, došla nebo dochází.	 Stisknutím tlačítka ✓ přejděte k nabídce STAV ZÁSOB. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýrazněte spotřební materiál, u něhož dochází k potížím. Nápovědu ke spotřebnímu materiálu zobrazíte stisknutím tlačítka ?. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. 	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah
OBJ. FIXAČNÍ JEDN. ZBÝVÁ XXX STRAN	Doba životnosti fixační jednotky končí. Tiskárna je připravena a bude pokračovat v tisku předpokládaného počtu zbývajících stránek.	 Chcete-li zobrazit nápovědu ke zprávě, stiskněte tlačítko ?. Zjistěte výrobní číslo fixační sady.
Pro náp. stisk ?	Tisk bude pokračovat, dokud nebude nutné	 Objednejte fixační sadu.
střídá se s	vyměnit spotřební materiál.	222
PŘIPRAVENO		Poznámka Informace o objednání zásob jsou k dispozici prostřednictvím implementovaného serveru WWW. Další informace naleznete v části Použití implementovaného serveru WWW.
OBJ. PŘENÁŠECÍ JEDN.	Doba životnosti přenosové jednotky končí. Můžete pokračovat v tisku.	 Chcete-li zobrazit nápovědu ke zprávě, stiskněte tlačítko?.
ZBÝVÁ X STRAN		Zjistěte z nápovědy výrobní číslo
Pro náp. stisk ?		přenosové jednotky.
střídá se s		3. Objednejte přenosovou sadu.
PŘIPRAVENO		Poznámka Informace o objednání zásob jsou k dispozici prostřednictvím implementovaného serveru WWW. Další informace naleznete v části Použití implementovaného serveru WWW.
OBJ. SPOTŘEBNÍ MAT.	Dochází více než jedna položka zásob.	Stisknutím tlačítka Nabídka přejděte do nabídek.
střídá se s	Tisk bude pokračovat, dokud nebude nutné vyměnit spotřební materiál.	 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼
PŘIPRAVENO Pro náp. stisk ?	vymenit spotrebni material.	zvýrazněte položku INFORMACE a pak stiskněte tlačítko .
Ukazatel stavu zásob zobrazí úrovně spotřeby tiskových kazet.		 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýrazněte položku STAV ZÁSOB a pak stiskněte tlačítko ✔.
		 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýrazněte spotřební materiál, který je třeba objednat.
		 Nápovědu ke spotřebnímu materiálu zobrazíte stisknutím tlačítka ?.
		6. Zjistěte výrobní číslo z nápovědy.
		7. Objednejte spotřební materiál.
		 Předchozí kroky zopakujte podle potřeby pro veškerý spotřební materiál, který je třeba objednat.
		 Informace o objednání zásob jsou k dispozici prostřednictvím implementovaného serveru WWW. Další informace naleznete v části <u>Použití implementovaného serveru</u> <u>WWW</u>.

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah	
OBJEDNAT [BAREVNOU] KAZETU Ukazatel stavu zásob zobrazí úrovně spotřeby tiskových kazet. střídá se s PŘIPRAVENO Ukazatel stavu zásob zobrazí úrovně spotřeby tiskových kazet.	Doba životnosti uvedené tiskové kazety končí. Tiskárna je připravena a bude pokračovat v tisku předpokládaného počtu zbývajících stránek. Předpokládaný počet zbývajících stránek je založen na předchozím pokrytí stránek této tiskárny. Tisk bude pokračovat, dokud nebude nutné vyměnit spotřební materiál.	Chcete-li zobrazit nápovědu ke zprávě, stiskněte tlačítko ?. Zjistěte výrobní číslo uvedené tiskové kazety. Objednejte uvedenou tiskovou kazetu. Poznámka Informace o objednání zásob jsou k dispozici prostřednictvím implementovaného serveru WWW. Další informace naleznete v části Použití implementovaného serveru WWW.	
Obnovuje se [příslušenství #]	Tiskárna obnovuje nastavení externího příslušenství v reakci na požadavek uživatele.	Není nutný žádný zásah.	
Obnovuje se	Tiskárna obnovuje nastavení. Tato zpráva se zobrazuje během provádění akce obnovy, například OBNOVIT HODNOTY BAREV .	Není nutný žádný zásah.	
Obnovuje se	Tiskárna obnovuje tovární nastavení.	Není nutný žádný zásah.	
nastavení výrobce			
ODSTRAŇOVÁNÍ SOUKROMÝCH ÚLOH	Tiskárna odstraňuje soukromou uloženou úlohu. K odstranění soukromé uložené úlohy je nutné zadat kód PIN.	Není nutný žádný zásah.	
ODSTRAŇTE VŠECHNY TISKOVÉ KAZETY Ukončete stisknutím Stop	Tiskárna provádí test součásti a vybranou součástí je pouze pás.	Vyjměte všechny tiskové kazety.	
Otáčení motoru Ukončete stisknutím Stop	Probíhá test součásti. Vybranou součástí je motor barevné> kazety.	Chcete-li zastavit tento test, stiskněte tlačítko Stop.	
Otáčení motoru	Tiskárna provádí test součásti a vybranou součástí je motor.	Chcete-li zastavit tento test, stiskněte tlačítko Stop.	
Ukončete stisknutím Stop OTEVŘENÁ DVÍŘKA SEŠÍVAČKY	Jsou otevřená dvířka pro přístup ke kazetě sešívačky. Jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku nemůže za těchto podmínek fungovat. Na jednotce sešívačky/ odkládacího zásobníku bliká oranžový indikátor.	Zavřete dvířka pro přístup ke kazetě sešívačky.	
OTEVŘENÁ DVÍŘKA SEŠÍVAČKY	Je otevřen kryt jednotky odkládacího zásobníku. Jednotka nemůže pracovat.	Zavřete horní kryt a odešlete do tiskárny úlohu znovu.	
OTEVŘEN HORNÍ KRYT ODKLÁDACÍHO ZÁSOBNÍKU	Jsou otevřená dvířka pro přístup k oblasti se zaseknutým papírem. Jednotka sešívačky/ odkládacího zásobníku nemůže za těchto podmínek fungovat. Na jednotce sešívačky/ odkládacího zásobníku bliká oranžový indikátor.	Zavřete dvířka pro přístup k oblasti se zaseknutým papírem.	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah
OTEVŘEN HORNÍ KRYT ODKLÁDACÍHO ZÁSOBNÍKU	Je otevřen kryt jednotky odkládacího zásobníku. Jednotka nemůže pracovat.	Zavřete horní kryt a odešlete do tiskárny úlohu znovu.
PATICE NA KARTU X NENÍ	Karta flash v patici X nefunguje správně.	1. Vypněte tiskárnu.
FUNKČNÍ		 Vyjměte kartu z dané patice a vyměňte ji za novou kartu.
PLNÁ PŘIHRÁDKA ODKLÁDACÍHO ZÁSOBNÍKU	Výstupní přihrádka sešívačky/odkládacího zásobníku je plná. Na jednotce sešívačky/ odkládacího zásobníku bliká oranžový indikátor.	Vyjměte papír z výstupní přihrádky sešívačky/odkládacího zásobníku.
POUŽIJ ZÁS.XX	Tiskárna nabízí možnost výběru alternativního média pro tiskovou úlohu.	 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ zobrazte konfiguraci zásobníku (typ a velikost).
[TYP] [VELIKOST]	akonakimine meda pre tokeved diena.	
Pro změnu stisk. ▲/▼		 Stisknutím tlačítka ✓ vyberte požadovaný zásobník.
Pro použití stisk. ✓		 Chcete-li se vrátit k předchozí zprávě, stiskněte tlačítko Zpět.
POUŽÍVÁ SE NEORIG.	Tiskárna zjistila, že se právě používá tisková	Pokud jste přesvědčeni, že jste zakoupili
SPOTŘ. MATERIÁL	kazeta jiného výrobce než HP.	kazetu HP, zavolejte horkou linku HP pro nahlášení podvodu (na čísle
střídá se s		1-877-219-3183; v Severní Americe bezplatně).
PŘIPRAVENO		UPOZORNĚNÍ Záruka HP se
Ukazatel stavu zásob zobrazí úrovně spotřeby tiskových kazet, ale úroveň opakovaně naplněné kazety není zobrazena.		nevztahuje na opravy tiskárny zapříčiněné použitím kazet jiného výrobce než HP.
Pozastaveno	Tiskárna je pozastavena a na displeji nejsou	Stiskněte tlačítko Stop.
Tlačítkem STOP	žádná nevyřízená chybová hlášení. Vstupně- výstupní jednotka bude přijímat data, dokud	
obnovíte Připraveno	se nezaplní paměť.	
Požadavek přijat,	Tiskárna přijala žádost na tisk interní stránky,	Není nutný žádný zásah.
čekejte	před jejím vytištěním však musí být dokončen tisk aktuální úlohy.	
Probíhá	Tiskárna provádí test tisku a zastavení.	Není nutný žádný zásah.
TEST TISK/ZASTAVIT		
PROBÍHÁ ČIŠTĚNÍ	Probíhá zpracování čisticí stránky.	Není nutný žádný zásah.
Probíhá inicializace	Toto hlášení se zobrazí při zapnutí tiskárny, jakmile se začnou inicializovat jednotlivé úlohy.	Není nutný žádný zásah.
Probíhá kontr. tisk	Tiskárna provádí interní test.	Není nutný žádný zásah.
Probíhá mazání seznamu událostí	Toto hlášení se zobrazí při mazání protokolu událostí. Po vymazání protokolu událostí tiskárna opustí NABÍDKY .	Není nutný žádný zásah.
Probíhá příjem	Probíhá inovace firmwaru.	Nevypínejte tiskárnu, dokud se nevrátí do
aktualizace		stavu PŘIPRAVENO .

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah	
Probíhá tisk DIAGNOSTICKÉ STRÁNKY	Tiskárna generuje diagnostickou stránku. Po jejím dokončení se tiskárna vrátí do stavu PŘIPRAVENO .	Není nutný žádný zásah.	
Probíhá tisk ODSTR. POTÍŽÍ KVAL. TISKU	Tiskárna generuje stránky s řešením problémů s kvalitou tisku. Po dokončení tisku stránek se tiskárna vrátí do stavu PŘIPRAVENO .	Postupujte podle pokynů na vytištěných stránkách.	
Probíhá tisk PROTOK. UDÁLOSTÍ	Tiskárna generuje stránku s protokolem událostí. Po jejím dokončení se tiskárna vrátí do stavu PŘIPRAVENO .	Není nutný žádný zásah.	
Probíhá tisk REGISTRAČNÍ STRÁNKY	Tiskárna generuje registrační stránku. Po jejím dokončení se tiskárna vrátí do nabídky NASTAVIT REGISTRACI .	Postupujte podle pokynů na vytištěných stránkách.	
Probíhá tisk STAV ZÁSOB	Tiskárna generuje stránku se stavem zásob. Po jejím dokončení se tiskárna vrátí do stavu PŘIPRAVENO .	Není nutný žádný zásah.	
Probíhá tisk Stránka Využití	Tiskárna generuje zprávu o využití. Po jejím dokončení se tiskárna vrátí do stavu PŘIPRAVENO .	Není nutný žádný zásah.	
Prot. udál. prázdný	Na ovládacím panelu byla vybrána možnost ZOBR.CHYB.PROT. , seznam je však prázdný.	Není nutný žádný zásah.	
Provádí se inovace	Probíhá inovace firmwaru.	Nevypínejte tiskárnu, dokud se nevrátí do stavu PŘIPRAVENO .	
Provádí se	Tiskárna provádí test dráhy papíru.	Není nutný žádný zásah.	
TEST DRÁHY PAPÍRU			
Provádí se duplex. úloha Nevytahujte papír	Při úloze oboustranného tisku se papír dočasně vysouvá do výstupního zásobníku. Nepokoušejte se stránky vyjmout, dokud se úloha nedokončí.	Nevyjímejte dočasně vysunuté stránky z výstupního zásobníku. Toto hlášení po dokončení úlohy zmizí.	
před dokonč. úlohy			
Přesun solenoidu Ukončete stisknutím Stop	Tiskárna provádí test součásti a vybranou součástí je solenoid.	Není nutný žádný zásah.	
TLAČÍTKO STOP			
Přesun solenoidu a motoru	Tiskárna provádí test součásti a vybranou součástí je solenoid a motor.	Není nutný žádný zásah.	
Ukončete stisknutím Stop			
PŘÍLIŠ MNOHO STRAN V ÚLOZE KE SVORK.	Úloha obsahuje více než uvedený počet listů pro použitý typ média; listy nelze sešít. Po dosažení maximálního počtu listů pro uvedený typ média je úloha odmítnuta a bude zpracována ze zásobníku.	Aby mohly být dokumenty správně sešity, zajistěte, že v rámci úlohy nebude překročen uvedený počet listů pro vybrané médium.	
PŘIPRAVENO Ukazatel stavu zásob zobrazí úrovně spotřeby tiskových kazet.	Tiskárna je ve stavu online a je připravena přijímat data. Na displeji nejsou žádná nevyřízená stavová hlášení ani upozornění ohledně zařízení.	Není nutný žádný zásah.	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah		
PŘIPRAVENO	Tiskárna je ve stavu online a je připravena.	Není nutný žádný zásah.		
Adresa IP				
Připraveno pro	Tiskárna je ve speciálním režimu diagnostiky.	Chcete-li ukončit speciální režim diagnostiky, stiskněte tlačítko Stop.		
režim Diagnostiky		NEBO		
Ukončete stisknutím Stop		Není nutný žádný zásah.		
Přístup nepovolen	Došlo k pokusu o změnu položky nabídky,	Požádejte správce tiskárny o změnu		
NABÍDKY ZAMČENY	zatímco zabezpečovací mechanismus ovládacího panelu byl správcem tiskárny zapnut. Zpráva po chvíli zmizí a tiskárna se vrátí do stavu PŘIPRAVENO .	nastavení.		
RAM DISK	Na dané jednotce došlo k chybě zařízení.	 Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítko ✓. 		
SELHÁNÍ ZAŘÍZENÍ				
Smazání provedete stiskem ✔		 Pokud zobrazování této zprávy potrvá, vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu. 		
střídá se s		 Pokud tato zpráva potrvá, obraťte se na 		
PŘIPRAVENO		podporu společnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.		
RAM DISK	Tiskárna obdržela příkaz systému souborů PJL, který se pokusil o zápis do systému souborů, ale selhal, protože systém souborů je zaplněn.	 Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítko ✓. 		
SOUBORŮ JE PLNÝ				
Smazání provedete stiskem ✔		 Pokud zobrazování této zprávy potrvá vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu. 		
střídá se s				
PŘIPRAVENO		Poznámka Tím se také smažou všechny soubory uložené v paměti.		
RAM DISK JE	Systém souborů je chráněn a nemohou být	Chcete-li umožnit zápis na RAM disk,		
CHRÁNĚN PROTI ZÁP.	do něj zapsány žádné nové soubory.	vypněte pomocí programu HP Web Jetadmin ochranu proti zápisu.		
Smazání provedete stiskem ✔		 Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítko ✔. 		
střídá se s		Pokud zobrazování této zprávy potrvá,		
PŘIPRAVENO		vypněte a potom znovu zapněte tiskárnu.		
RAM DISK SYS	Tiskárna obdržela příkaz systému souborů PJL, který se pokusil o nelogickou operaci	 Chcete-li zprávu vymazat, stiskněte tlačítko ✓. 		
OPERACE NEÚSPĚŠNÁ	(například zavést soubor do neexistujícího	 Pokud zobrazování této zprávy potrvá, 		
Smazání provedete stiskem ✔	adresáře).	vypněte a potom znovu zapněte		
střídá se s	Tisk může pokračovat.	tiskárnu.		
PŘIPRAVENO		 Pokud se hlášení zobrazí znovu, mohlo dojít k potížím se softwarovou aplikací. 		
Roztáčí se interní disk	Interní disk se roztáčí. Tato zpráva se obecně zobrazuje přibližně po dobu 15 sekund během přechodu tiskárny z režimu sleep do režimu normálního provozu. Úlohy je přesto možné tisknout. S úlohami, které vyžadují	Není nutný žádný zásah.		

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah	
	přístup k disku, například uložené úlohy, je však potřeba počkat až po inicializaci disku.		
RUČNÍ PODÁVÁNÍ	Byla odeslána úloha s nastavením RUČNÍ PODÁVÁNÍ a zásobník 1 je prázdný. K	Vložte do zásobníku 1 správný papír.	
	dispozici je jiný zásobník.	 V případě zobrazení dotazu potvrďte velikost a typ vloženého papíru. 	
Jiný zásob. zvolte		 Jinak vyberte stisknutím tlačítka ✓ jiný 	
tlač. Pokračovat		zásobník.	
střídá se s			
RUČNÍ PODÁVÁNÍ			
Pro náp. stisk ?			
RUČNÍ PODÁVÁNÍ	Byla odeslána úloha s nastavením RUČNÍ PODÁVÁNÍ a zásobník 1 je prázdný.	 Vložte do zásobníku 1 správný papír a pokračujte stisknutím tlačítka ✓. 	
Pokračujte stiskem ✓	Není k dispozici žádný jiný zásobník.	V případě zobrazení dotazu potvrďte velikost a typ vloženého papíru.	
RUČNÍ PODÁVÁNÍ	Pro úlohu je nastaveno RUČNÍ PODÁVÁNÍ , ale zásobník 1 je již zaveden a	1. Vložte do zásobníku 1 správný papír.	
Dakračuita otiakam 4	nakonfigurován pro jiný typ nebo velikost, než je určeno v úloze.	 V případě zobrazení dotazu potvrďte velikost a typ vloženého papíru. 	
Pokračujte stiskem ✓		3. Jinak vyberte stisknutím tlačítka ✔ jiný	
střídá se s RUČNÍ PODÁVÁNÍ		zásobník.	
RUCNI PODAVANI			
Pro náp. stisk ?			
RUČNÍ PODÁVÁNÍ	Pro úlohu je nastaveno ruční podávání, ale	Přidejte papír do zásobníku 1 nebo stiskněte	
[TYP] [VELIKOST]	zásobník 1 je prázdný. K dispozici je jiný zásobník.	tlačítko ✔ a vyberte jiný zásobník.	
střídá se s			
Jiný zásob. zvolte tlač. Pokračovat			
RUČNÍ PODÁVÁNÍ Z	Sudé strany ručního oboustranného dokumentu byly vytištěny a tiskárna čeká na	Postupujte podle pokynů uvedených v dialogovém okně Tisk na obě strany . NEBO	
VÝSTUPNÍ PŘIHRÁDKY	vložení výstupního stohu, aby mohly být		
střídá se s	vytištěny liché strany.		
Stisknutím ✓ se		Stisknutím tlačítka ? zobrazte nápovědu k tiskárně.	
tiskne druhá strana			
Ruší se	V tiskárně probíhá proces rušení úlohy. Hlášení bude zobrazeno až do zastavení úlohy, uvolnění dráhy papíru a přijetí a zahození všech příchozích dat na aktivním datovém kanálu.	Není nutný žádný zásah.	
SEŠÍVAČCE DOCHÁZÍ	V kazetě sešívačky zbývá méně než 20 sešívacích sponek. Indikátor stavu svítí	Objednejte a nainstalujte novou kazetu sešívačky. Informace o výměně kazety	
SVORKY	zeleně.	ъеъгуаску. ппонпасе о уутеле каzету	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah sešívačky získáte v části <u>Výměna kazety</u> sešívačky.	
Spouští se interní disk	Probíhá inicializace interního diskového zařízení.	Není nutný žádný zásah.	
ŠPATNÉ PŘIPOJENÍ	Vstupní zásobník na 500 listů není správně propojen s tiskárnou.	Zkontrolujte, zda je tiskárna umístěna na vodorovném povrchu.	
PŘÍDAVNÉHO ZÁSOBNÍKU		2. Vypněte tiskárnu.	
		 Znovu usaďte tiskárnu na vstupní zásobník na 500 listů. 	
		Po usazení vstupního zásobníku na 500 listů zapněte tiskárnu.	
ŠPATNÉ SPOJENÍ	Jednotka oboustranného tisku není správně	Vypněte tiskárnu.	
DUPLEXNÍ JEDNOTKY	připojena a musí být znovu vložena, aby bylo možné pokračovat v tisku	Stisknutím tlačítka ▼ můžete zobrazit	
střídá se s		podrobné informace.	
Pro náp. stisk ?			
Tiskne se	Tiskárna generuje ukázkovou stránku. Po	Není nutný žádný zásah.	
UKÁZKOVÁ STRANA	jejím dokončení se tiskárna vrátí do stavu PŘIPRAVENO .		
Tiskne se	Tiskárna generuje stránku s adresáři	Není nutný žádný zásah.	
ADRESÁŘ SOUBORŮ	hromadného úložiště. Po jejím dokončení se tiskárna vrátí do stavu PŘIPRAVENO .		
Tiskne se	Tiskárna generuje konfigurační stránku. Po	Není nutný žádný zásah.	
KONFIGURACE	jejím dokončení se tiskárna vrátí do stavu PŘIPRAVENO .		
Tiskne se	Tiskárna generuje mapu nabídek tiskárny. Po	Není nutný žádný zásah.	
MAPA NABÍDEK	jejím dokončení se tiskárna vrátí do stavu PŘIPRAVENO .		
Tiskne se	Tiskárna generuje stránku se seznamem	Není nutný žádný zásah.	
SEZNAM PÍSEM	řezů písem použitelných v jazyce PCL nebo PS. Po jejím dokončení se tiskárna vrátí do stavu PŘIPRAVENO .		
Tiskne se	Tiskárna generuje zprávu o výsledcích testu	Není nutný žádný zásah.	
TEST TISK. SYSTÉMU	mechanismu pohonu. Po jejím dokončení se tiskárna vrátí do stavu PŘIPRAVENO .		
Tisknou se	Tato zpráva se zobrazí při generování	Není nutný žádný zásah.	
vzorky CMYK	stránky vzorků CMYK tiskárny.		
Tisknou se	Tato zpráva se zobrazí při generování	Není nutný žádný zásah.	
vzorky RGB	stránky vzorků RGB tiskárny.		
TISK ZASTAVEN	Tato zpráva se zobrazí, když se provádí test	Stisknutím tlačítka ✔ pokračujte v tisku.	
Pokračujte stiskem ✓	tisku a zastavení a vyprší časový limit.		
Úlohu nelze uložit	Úlohu nelze uložit z důvodu problému s	Do tiskárny nainstalujte dodatečnou paměť	
NÁZEV ÚLOHY	pamětí, s diskem nebo s konfigurací.	nebo diskovou jednotku. Je-li již instalována	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah		
střídá se s		disková jednotka, odstraňte dříve uložené		
Zpracovává se		tiskové úlohy.		
UMÍSTĚNÍ [BAREVNÉ]	Kazeta byla instalována do nesprávné patice	Otevřete horní a přední kryt.		
KAZETY NESPRÁVNÉ	a byl zavřen kryt.	UPOZORNĚNÍ Přenosovou		
střídá se s		jednotku lze snadno poškodit.		
Pro náp. stisk ?		2. Otevřete přenosovou jednotku.		
Ukazatel stavu zásob zobrazí úrovně		3. Vyjměte nesprávnou tiskovou kazetu.		
spotřeby tiskových kazet.		4. Nainstalujte správnou tiskovou kazetu.		
		 Zavřete přenosovou jednotku a potom zavřete horní a přední kryt. 		
ÚPRAVA DISKU Z X DOKONČENA NEVYPÍNAT	Probíhá čištění paměťového zařízení. Nevypínejte tiskárnu. Po dokončení procesu	Není nutný žádný zásah.		
	dojde k automatickému restartování tiskárny.			
VLOŽ. DO ZÁS 1:	Tato zpráva se zobrazí v případě, že je vybrán zásobník 1, ale není zaveden, a k	Vložte do zásobníku správný papír.		
[TYP] [VELIKOST]	dispozici jsou jiné zásobníky papíru.	 V případě zobrazení dotazu potvrďte velikost a typ vloženého papíru. 		
Jiný zásob. zvolte		Můžete také vybrat jiný zásobník.		
tlač. Pokračovat				
Střídá se s				
VLOŽ. DO ZÁS 1:				
[TYP] [VELIKOST]				
Pro náp. stisk ?				
VLOŽ. DO ZÁS 1:	Zásobník 1 je založen a nakonfigurován na jiný typ a velikost, než je určeno úlohou.	 Pokud není vložen papír správné velikosti, stiskněte tlačítko ✓. 		
[TYP] [VELIKOST]	jiily typ a voiiitoot, iioz jo aroone alonoa.	V opačném případě odeberte		
Pokračujte stiskem ✓		nesprávný papír a vložte do zásobníku		
střídá se s		1 určený papír.		
VLOŽ. DO ZÁS 1:		 V případě zobrazení dotazu potvrďte velikost a typ vloženého papíru. 		
[TYP] [VELIKOST]		 Ověřte, zda jsou vodicí lišty média nastaveny ve správné poloze. 		
Pro náp. stisk ?		 Chcete-li použít jiný zásobník, odeberte papír ze zásobníku 1 a pak stiskněte tlačítko ✔. 		
VLOŽ. DO ZÁS 1:	Tato zpráva se zobrazí v případě, že je	Vložte do zásobníku 1 správný papír a pokračujte stisknutím tlačítka ✓. V případě zobrazení dotazu potvrďte velikost a typ vloženého papíru.		
[TYP] [VELIKOST]	vybrán zásobník 1, ale není zaveden, a k dispozici nejsou žádné jiné zásobníky papíru.			
Pro náp. stisk ?				

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah	
VLOŽTE MÉDIA DO ZÁSOBNÍKU XX [TYP] [VELIKOST] Jiný zásob. zvolte tlač. Pokračovat střídá se s VLOŽTE MÉDIA DO ZÁSOBNÍKU XX [TYP] [VELIKOST] Pro náp. stisk ?	Zásobník XX je buď prázdný, nebo je nakonfigurován na jiný typ a velikost, než je určeno úlohou. Je také možné, že je k dispozici jiný zásobník papíru.	 Vložte do zásobníku papíru zadaná média. Ověřte, zda jsou vodicí lišty média nastaveny ve správné poloze. V případě zobrazení dotazu potvrďte velikost a typ vloženého papíru. Chcete-li použít jiný zásobník, stiskněte tlačítko ✓. 	
VLOŽTE MÉDIA DO ZÁSOBNÍKU XX [TYP] [VELIKOST] Pro náp. stisk ?	Tato zpráva se zobrazí v případě, že je vybrán zásobník XX, ale není zaveden, a k dispozici nejsou žádné jiné zásobníky papíru.	Vložte do zásobníku správný papír a stiskněte tlačítko ✔.	
VLOŽTE NEBO UZAVŘETE ZÁSOBNÍK X Pro náp. stisk ?	Před vytištěním aktuální úlohy musí být zásobník XX zasunut nebo uzavřen.	Zavřete příslušný zásobník.	
VLOŽTE ZNOVU DUPLEXOR	Jednotka pro oboustranný tisk byla odebrána.	Stisknutím tlačítka ▼ můžete zobrazit podrobné informace.	
V režimu spánku	Tiskárna se nachází v režimu sleep. Toto hlášení bude odstraněno stisknutím jakéhokoli tlačítka, přijetím tisknutelných dat nebo chybovým stavem.	Není nutný žádný zásah.	
Vyjměte alespoň jednu tiskovou kazetu. Ukončete stisknutím Stop	Tiskárna provádí kontrolu vypnutí kazet nebo test součástí, přičemž vybranou součástí je pohon kazet.	Vyjměte jednu tiskovou kazetu.	
Vymazává se	Tiskárna právě odstraňuje uloženou úlohu.	Není nutný žádný zásah.	
VYMĚŇ.SPOTŘ. MATER. Pokračujte stiskem ✓ Ukazatel stavu zásob zobrazí úrovně spotřeby tiskových kazet.	Doba životnosti několika spotřebních materiálů končí a možnost VYMĚŇ.SPOTŘ. MATER. v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU menu je nastavena na hodnotu ZAST. PO VYČERPÁNÍ.	 Stisknutím tlačítka ✓ přejděte k nabídce STAV ZÁSOB. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýrazněte spotřební materiál, u něhož dochází k potížím. Nápovědu ke spotřebnímu materiálu zobrazíte stisknutím tlačítka ?. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. Informace o objednání zásob jsou k dispozici prostřednictvím implementovaného serveru WWW. Další informace naleznete v části 	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah Stisknutím tlačítka ▼ můžete zobrazit podrobné informace.	
VYMĚŇ.SPOTŘ. MATER. Použít jen černou střídá se s	Tato zpráva je generována v případě, že došla barva v tiskových kazetách a tiskárna je nastavena na možnost AUTOM.POKR. ČERNOU.		
<zpráva aktuálním="" o="" stavu=""></zpráva>			
VYMĚŇ.SPOTŘ. MATER. Zjistit stav: ✓ Ukazatel stavu zásob zobrazí úrovně spotřeby tiskových kazet.	Doba životnosti několika spotřebních materiálů skončila. Jedná-li se pouze o kazety, tisk byl zastaven, protože možnost VYMĚŇ.SPOTŘ. MATER. v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU menu je nastavena na hodnotu ZAST. KDYŽ DOCHÁZÍ. Jedná-li se pouze o kazety, nebude tisk pokračovat.	 Stisknutím tlačítka ✓ přejděte k nabídce STAV ZÁSOB. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýrazněte spotřební materiál, u něhož dochází k potížím. Nápovědu ke spotřebnímu materiálu zobrazíte stisknutím tlačítka ?. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet. Informace o objednání zásob jsou k dispozici prostřednictvím implementovaného serveru WWW. Další informace naleznete v části Použití implementovaného serveru 	
VYMĚŇ KAZETU SEŠÍVAČKY	 V kazetě sešívačky zbývá méně než 30 sešívacích sponek a neměli byste ji používat. Vyměňte ji za novou. 	informace naleznete v části <u>Výměna</u> <u>kazety sešívačky</u> .	
	 Není nainstalována kazeta sešívačky. 	Nainstalujte kazetu sešívačky.	
VYMĚŇTE <barevnou> KAZETU Ukazatel stavu zásob zobrazí úrovně spotřeby tiskových kazet. střídá se s Pokračujte stiskem ✓ Ukazatel stavu zásob zobrazí úrovně spotřeby tiskových kazet.</barevnou>	Doba životnosti určené tiskové kazety skončila a možnost DOŠLA BARVA v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU je nastavena na hodnotu ZAST. PO VYČERPÁNÍ. Můžete pokračovat v tisku.	 Objednejte příslušnou tiskovou kazetu. Pokračujte tlačítkem ✓ Otevřete přední a horní kryt a potom otevřete přenosovou jednotku. 	
VYMĚŇTE PŘENÁŠECÍ SADU Pro náp. stisk ?	Doba životnosti přenosové jednotky skončila. Lze pokračovat v tisku, může však dojít ke zhoršení kvality.	zavřete horní a přední kryt. 7. Informace o objednání zásob jsou k dispozici prostřednictvím implementovaného serveru WWW. Další informace naleznete v části Použití implementovaného serveru WWW. 1. Otevřete horní a přední kryt. 2. Snižte pozici přenosové jednotky	
Pro náp. stisk ?	zhoršení kvality.	 Snižte pozici přenosové jednotky zatažením za zelené držadlo v horní části jednotky směrem dopředu. 	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Dop	oručený zásah
			Stiskněte malé modré západky umístěné po obou stranách v dolní čásí přenosové jednotky a vyzvedněte jednotku z tiskárny.
			Nainstalujte novou přenosovou jednotku.
		5.	Zavřete horní a přední kryt.
			Informace o objednání zásob jsou k dispozici prostřednictvím implementovaného serveru WWW. Další informace naleznete v části Použití implementovaného serveru WWW.
VYMĚŇTE PŘENÁŠECÍ SADU	Doba životnosti přenosové jednotky končí a možnost VYMĚŇ.SPOTŘ. MATER. v	1.	Objednejte přenosovou sadu.
Pro náp. stisk ?	nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU menu je nastavena na hodnotu ZAST. PO		Chcete-li pokračovat v tisku, stiskněte tlačítko ✔.
střídá se s	VYČERPÁNÍ.		Chcete-li vyměnit přenosovou jednotku
VYMĚŇTE PŘENÁŠECÍ SADU			postupujte takto:
Pokračujte stiskem ✓			Otevřete horní a přední kryt.
			 Snižte pozici přenosové jednotky zatažením za zelené držadlo v horní části jednotky směrem dopředu.
			 Stiskněte malé modré západky umístěné po obou stranách v dolr části přenosové jednotky a vyzvedněte jednotku z tiskárny.
			Nainstalujte novou přenosovou jednotku.
			Zavřete horní a přední kryt.
			 Informace o objednání zásob jsou k dispozici prostřednictvím implementovaného serveru WWW. Další informace naleznete v části Použití implementovaného serveru WWW.
VYMĚŇTE SADU FIXAČNÍ JEDNOTKY	Doba životnosti fixační jednotky skončila.	1.	Otevřete horní kryt.
Pro náp. stisk ?	Vyměňte fixační sadu. Lze pokračovat v tisku, může však dojít ke zhoršení kvality.		Uchopte fialová držadla na fixační jednotce.
			Vyjměte starou fixační jednotku z tiskárny.
			Nainstalujte novou fixační jednotku a upevněte ji šrouby.
		5.	Zavřete horní kryt.
			Informace o objednání zásob jsou k dispozici prostřednictvím implementovaného serveru WWW.

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah	
		Další informace naleznete v části <u>Použití implementovaného serveru</u> <u>WWW</u> .	
VYMĚŇTE SADU FIXAČNÍ JEDNOTKY	Doba životnosti fixační jednotky končí a možnost VYMĚŇ.SPOTŘ. MATER. v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU je nastavena na hodnotu ZAST. PO	Objednejte fixační sadu.	
Pro náp. stisk ?		 Chcete-li pokračovat v tisku, stiskněte tlačítko ✓. 	
střídá se s VYMĚŇTE SADU FIXAČNÍ JEDNOTKY	VYČERPÁNÍ. Můžete pokračovat v tisku.	Chcete-li vyměnit fixační jednotku, postupujte takto:	
Pokračujte stiskem ✓		 Otevřete horní kryt. 	
		 Uchopte fialová držadla na fixační jednotce. 	
		 Vyjměte starou fixační jednotku z tiskárny. 	
		 Nainstalujte novou fixační jednotku. 	
		 Zavřete horní kryt. 	
		 Informace o objednání zásob jsou k dispozici prostřednictvím implementovaného serveru WWW. Další informace naleznete v části Použití implementovaného serveru WWW. 	
VYMĚŇTE SPOTŘ. MAT.	Tiskárna je nastavena na pokračování v tisku i po skončení životnosti dané tiskové kazety.		
Nahrazení se používá	A UDOZODNĚNÍ DOVÝM V ŽÍMA		
střídá se s	UPOZORNĚNÍ Použití režimu potlačení může vést k neuspokojivé		
<zpráva aktuálním="" o="" stavu=""></zpráva>	kvalitě tisku. Společnost HP doporučuje výměnu spotřebního materiálu ihned po zobrazení zprávy VÝMĚNA KAZETY S TONEREM . Použití režimu potlačení vede k ukončení platnosti záruky HP Supplies Premium Protection Warranty.		
Vytváří se ČISTICÍ STRÁNKA	Tato zpráva se zobrazuje při generování	Není nutný žádný zásah.	
	čisticí stránky. Po dokončení tisku této stránky se zobrazení na displeji ovládacího panelu vrátí do nabídky KVALITA TISKU .	Po vytištění stránky postupujte podle pokynů vytištěných na čisticí stránce ke zpracování stránky.	
ZAHŘÍVÁ SE	Tiskárna se vrací z režimu sleep do normálního provozního režimu. Tisk bude pokračovat po dokončení zahřátí.	Není nutný žádný zásah.	
ZAKÁZÁNO PŘI BAREVNÉM TISKU	Tiskárna je nastavena na režim BARVY	Obraťte se na správce sítě a požádejte o	
střídá se s	POKUD POVOLENO a vy a váš softwarový program nemáte povolení tisknout barevně.	povolení pro uživatele nebo program, které vám umožní tisknout barevně.	
PŘIPRAVENO			
ZÁS. X OTEVŘEN	Uvedený zásobník je otevřený nebo není zcela zavřený.	Uzavřete zásobník.	

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Doporučený zásah		
Pro náp. stisk ?				
střídá se s				
PŘIPRAVENO				
ZÁS X PRÁZDNÝ	Uvedený zásobník je prázdný, avšak aktuální	Naplňte zásobník v příhodnou dobu.		
[TYP] [VELIKOST]	úloha jej k tisku nepotřebuje.			
střídá se s				
PŘIPRAVENO				
ZÁS X VELIKOST= <velikost></velikost>	Velikost vybraná v nabídce byla uložena.	Není nutný žádný zásah.		
NASTAVENÍ ULOŽENO				
Zavádí se	V systému souborů tiskárny lze uložit	Není nutný žádný zásah. Nevypínejte		
program X	programy a písma, která jsou při zapnutí zavedena do paměti RAM. Číslo XX je	tiskárnu.		
NEVYPÍNAT	pořadové číslo, které určuje aktuálně zaváděný program.			
Zavřete horní kryt.	Je otevřen horní kryt tiskárny.	Zavřete horní kryt.		
Zavřete kryt.	Je třeba zavřít horní kryt.	Zavřete přední kryty.		
Pro náp. stisk ?		Poznámka Toto hlášení se může zobrazit i v případě, že fixační jednotka chybí nebo je instalována nesprávně. Zkontrolujte, zda je fixační jednotka instalována správně.		
Znovu poslat	Inovace firmwaru nebyla dokončena úspěšně.	Zkuste inovaci opakovat.		
aktualizaci	doposito.			
Zpracovává se	Tiskárna právě zpracovává úlohu, stále však nezavádí stránky. Když začne podávání papíru, bude toto hlášení nahrazeno hlášením udávajícím zásobník, ze kterého se úloha tiskne.	Není nutný žádný zásah.		
Zpracovává se	Tiskárna právě zpracovává nebo tiskne seřazené kopie. Hlášení udává, že se právě	Není nutný žádný zásah.		
kopie <x> z <y></y></x>	zpracovává X. kopie z celkového počtu Y.			
Zpracovává se	Tato zpráva se může zobrazovat v případě,	Stisknutím tlačítka ▼ můžete zobrazit		
PŘERUŠOVANÝ REŽIM	že se tiskárna intenzivně využívá nebo že došlo k přehřátí tiskárny. Pokud k tomu dojde,	podrobné informace.		
Pro náp. stisk ?	přejde tiskárna do režimu, ve kterém tiskne po dobu jedné minuty a poté se na jednu minutu pozastaví. Tento cyklus pokračuje do doby, než je provozní teplota stabilizována.			
Zpracovává se	Tiskárna aktivně zpracovává úlohu z uvedeného zásobníku.	Není nutný žádný zásah.		
ze zás. xx	avedentito zasobilina.			

Hlášení ovládacího panelu	Popis	Do	poručený zásah
ZVOLENÁ OSOBNOST	Jazyk tiskové úlohy (PJL) obdržel žádost o jazyk tiskárny, který není v tiskárně k	1.	Podrobné informace získáte stisknutím
NENÍ DOSTUPNÁ	dispozici. Úloha se přeruší a nevytisknou se		tlačítka ?.
Pokračujte stiskem ✓	žádné stránky.	2.	Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete instrukce prohlížet.
střídá se s		3.	Zopakujte tisk pomocí správných ovladačů pro dané zařízení.
ZVOLENÁ OSOBNOST			
NENÍ DOSTUPNÁ			
Pro náp. stisk ?			
ŽÁDNÉ ULOŽENÉ ÚLOHY	Na disku EIO nejsou uloženy žádné úlohy. Tato zpráva se zobrazí, pokud uživatel přejde do nabídky OBNOVIT ÚLOHU a nejsou k dispozici žádné úlohy.	Ne	ní nutný žádný zásah.


Zaseknutí papíru

Při odstraňování zaseknutých papírů z tiskárny použijte tento obrázek. Pokyny pro odstraňování zaseknutých papírů naleznete v části Odstranění zaseknutého papírů.



224

Poznámka Všechny oblasti tiskárny, které by mohlo být nutné otevřít k odstranění zaseknuté tiskové úlohy, jsou vybaveny zelenými držadly pro rychlou identifikaci.

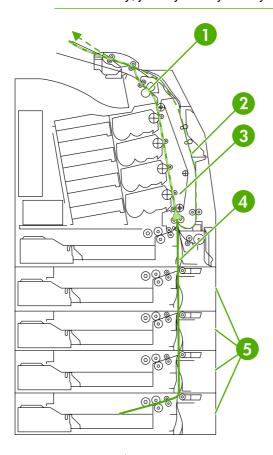

1	Oblast horního krytu
2	Dráha oboustranného tisku
3	Dráha papíru
4	Vstupní dráha
5	Zásobníky papíru

Odstranění zaseknutého papíru

Tato tiskárna je vybavena automatickou funkcí řešení zaseknutí papíru, která umožňuje nastavit, zda se má tiskárna pokusit znovu vytisknout zaseknuté stránky. Možnosti jsou následující:

- AUTO Tiskárna se automaticky znovu pokusí vytisknout uvíznuté stránky. Toto nastavení je výchozí.
- VYPNUTO Tiskárna se nepokusí znovu vytisknout uvíznuté stránky.
- ZAPNUTO Tiskárna se znovu pokusí vytisknout uvíznuté stránky.



Poznámka V průběhu řešení zaseknutí papíru by mohlo dojít k opětovnému vytištění také dobrých stránek, které již byly vytištěny předtím, než došlo k zaseknutí papíru. Nezapomeňte vyjmout všechny duplicitní stránky.

Vypnutí funkce pro odstranění zaseknutého papíru

- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ODSTRANĚNÍ UVÍZNUTÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ODSTRANĚNÍ UVÍZNUTÍ.
- 8. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku VYPNUTO.
- 9. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku VYPNUTO.
- 10. Stisknutím tlačítka Nabídka se vraťte do režimu **PŘIPRAVENO**.

Chcete-li zvýšit rychlost tisku a uvolnit paměťové zdroje, můžete funkci řešení zaseknutí papíru vypnout. Je-li tato funkce vypnuta, nebudou se uvíznuté stránky papíru tisknout znovu.

CSWW Zaseknutí papíru 225

Obvyklé příčiny zaseknutí papíru

Následující tabulka uvádí obvyklé příčiny zaseknutí papíru a navrhovaná řešení.

Zaseknutí papíru

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Po první instalaci tiskárny se ochranná vložka nevysune správně.	Viz <u>Uvíznutí v zásobníku 1</u> .
Tiskové médium neodpovídá specifikacím médií doporučeným společností HP.	Používejte média, která splňují specifikace HP. Další informace viz Podporované hmotnosti a velikosti médií.
Spotřební díl je nesprávně nainstalován a způsobuje opakovaná zaseknutí.	Zkontrolujte, zda jsou všechny tiskové kazety, přenosová jednotka a fixační jednotka nainstalovány správně.
Vkládáte papír, který již jednou prošel tiskárnou nebo kopírkou.	Nepoužívejte média již potištěná nebo kopírovaná.
Vstupní zásobník je nesprávně naplněn.	Vyjměte médium ze vstupního zásobníku a vložte do zásobníku nová média. Nastavte vymezovače vstupního zásobníku tak, aby médium pevně přidržovaly, ale neohýbaly je. Další informace viz Konfigurace vstupních zásobníků.
Tiskové médium je vychýlené ze směru.	Vymezovače vstupního zásobníku nejsou správně nastaveny. Nastavte vymezovače vstupního zásobníku tak, aby médium pevně přidržovaly, ale neohýbaly je. Pokud je do zásobníku 2 a do volitelných zásobníků vloženo médium těžší než 105 g/m², může dojít k jeho vychýlení.
Jednotlivé listy tiskového média se navzájem spojují nebo slepují.	Vyjměte média, ohněte je, otočte o 180 stupňů nebo je převraťte. Vložte je zpět do vstupního zásobníku. Neprovzdušňujte média.
Tiskové médium je vyjmuto před dopadnutím do výstupního zásobníku.	Resetujte tiskárnu. Před vyjmutím stránky z výstupního zásobníku počkejte, dokud úplně nedopadne.
Při oboustranném tisku je médium vyjmuto před vytištěním druhé strany dokumentu.	Resetujte tiskárnu a vytiskněte dokument znovu. Před vyjmutím stránky z výstupního zásobníku počkejte, dokud úplně nedopadne.
Tiskové médium je nekvalitní.	Vyměňte tiskové médium.
Tiskové médium není ze zásobníku 2 nebo volitelného zásobníku vnitřními válečky zachytáváno.	Odstraňte vrchní list média. Je-li médium těžší než 105 g/m², nemusí být ze zásobníku zavedeno.
Tiskové médium má drsné nebo roztřepené okraje.	Vyměňte médium.
Tiskové médium je perforované nebo reliéfní.	Jednotlivé listy tohoto typu média se navzájem špatně oddělují. Bude asi nutné vkládat do zásobníku 1 jednotlivé listy.
Spotřební díly tiskárny dosáhly konce své doby životnosti.	Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte hlášení požadující výměnu spotřebních dílů nebo vytiskněte stránku stavu zásob, kde můžete zjistit zbývající životnost spotřebních dílů. Další informace naleznete v části <u>Výměna spotřebního materiálu</u> .
Médium nebylo správně skladováno.	Vyměňte tiskové médium. Média by se měla skladovat v původním obalu a v kontrolovaném prostředí.

Příčina a řešení

Příčina Řešení




Poznámka Pokud v tiskárně stále dochází k uvíznutí, obraťte se na Podporu zákazníků HP nebo na autorizovaného poskytovatele služeb HP. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/support/clj4700.

Odstranění zaseknutého papíru

Jednotlivé části uvedené níže odpovídají hlášení o zaseknutí papíru, které se může na ovládacím panelu zobrazit. Podle těchto postupů můžete zaseknutý papír odstranit.

Uvíznutí v zásobníku 1


1. Otevřete zásobník 1.

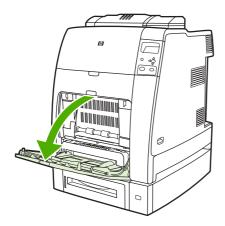

- 2. Vyjměte ze zásobníku 1 vložený papír.
- 3. Znovu vložte papír do zásobníku 1 a přesvědčte se, zda je médium správně vloženo.




4. Ověřte, zda jsou vodicí lišty nastaveny ve správné poloze.

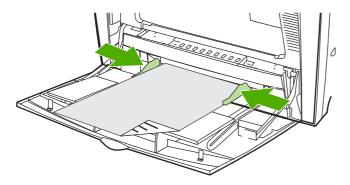

5. Chcete-li pokračovat v tisku, stiskněte tlačítko ? a pak stiskněte tlačítko ✔.

Uvíznutí v zásobníku 2 nebo ve volitelných zásobnících

1. Vytáhněte určený zásobník a položte jej na rovný povrch. Ověřte, zda jsou vodicí lišty papíru nastaveny ve správné poloze.

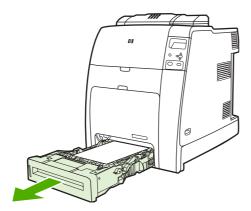

Odstraňte případné částečně zavedené médium. Uchopte médium za oba rohy a táhněte je dolů.



Poznámka Chcete-li se vyhnout potížím s těžším papírem, použijte zásobník 1.

3. Zkontrolujte, zda je dráha média volná.






Poznámka Pokud se médium roztrhne, před pokračováním v tisku se ujistěte, že byly z dráhy papíru odstraněny všechny útržky média.


4. Pokud k uvíznutí dojde ve volitelném zásobníku, zkontrolujte i zásobníky nad ním. Pokud například k uvíznutí dojde v zásobníku 4, otevřete rovněž zásobníky 2 a 3 a vyjměte případný uvíznutý papír.

5. Zkontrolujte, zda je médium vloženo správně. Vložte zásobník do tiskárny. Zkontrolujte, zda jsou všechny zásobníky úplně zavřené.

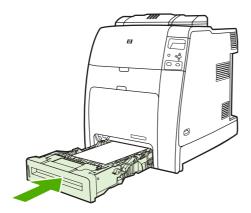

Zaseknutí v oblasti horního krytu

Zaseknutí v horním krytu se může vyskytnout v místech znázorněných na obrázcích níže. Při odstraňování zaseknutého papíru v těchto místech postupujte podle pokynů v této části.

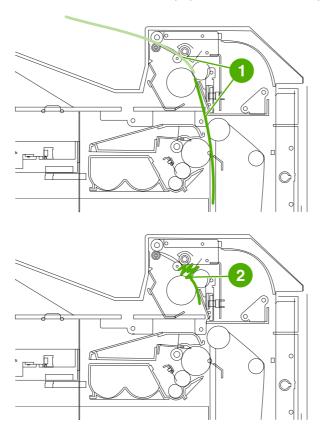

1 Zaseknutý papír


Zmačkaný papír ve fixační jednotce

Odstranění uvíznutí v oblasti horního krytu




VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se fixační jednotky. Je horká a může způsobit popáleniny. Provozní teplota fixační jednotky je 190° C. Před manipulací s fixační jednotkou počkejte deset minut, dokud nevychladne.


Otevřete horní a přední kryt.

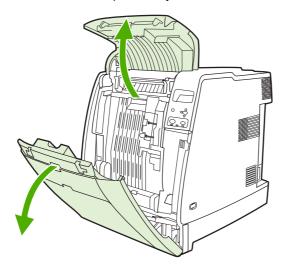


2. Uchopte médium za oba rohy a tahem je vyjměte.

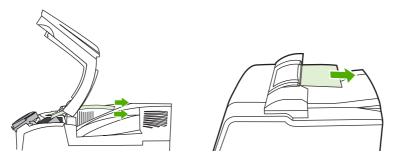


3. Uchopte zelené držadlo na přenosové jednotce a zatáhněte směrem dolů.

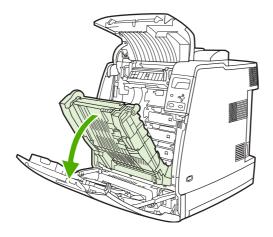


4. Uchopte médium za oba rohy a táhněte je dolů.

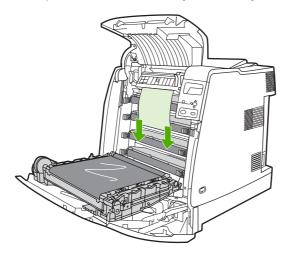

5. Zavřete přenosovou jednotku.

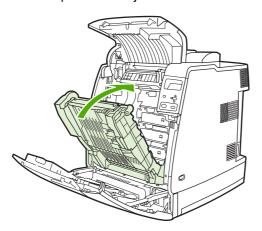


6. Zavřete horní a přední kryt.

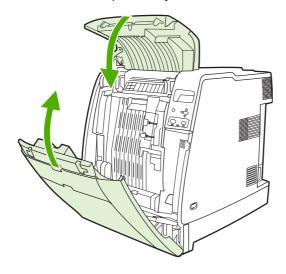


Odstraňování dalších zaseknutých tiskových úloh


1. Pomocí držadel otevřete horní a přední kryt.

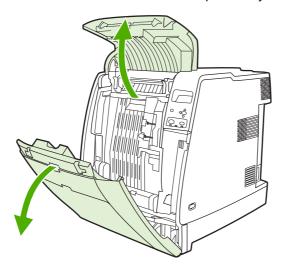

2. Pokud jsou v jednotce nějaká média, uchopte je za oba rohy a táhněte je dolů.

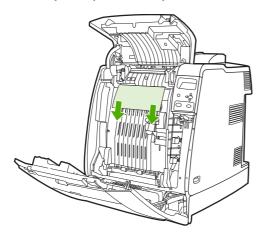

3. Pokud jsou v jednotce nějaká média, uchopte je za oba rohy a táhněte je nahoru.

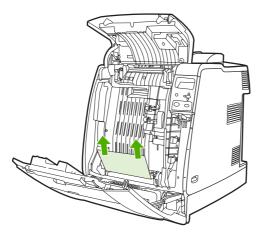


3-3-3)


Poznámka

Pokud v jednotce nejdou žádná média, pokračujte dalším krokem.


4. Uchopte zelené držadlo na přenosové jednotce a zatáhněte směrem dolů.

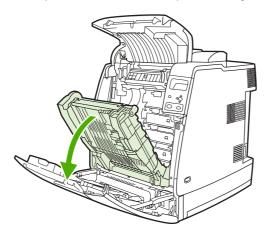


5. Pokud jsou v jednotce nějaká média, uchopte je za oba rohy a táhněte je dolů.

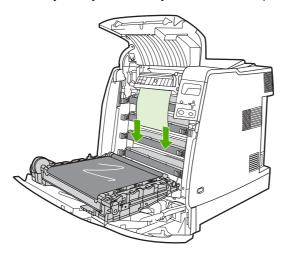


6. Pokud jsou v jednotce nějaká média, uchopte je za oba rohy a táhněte je nahoru.

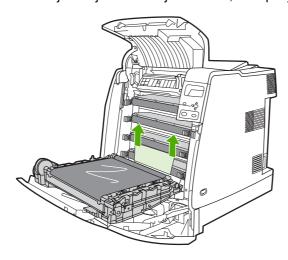

7. Zavřete přenosovou jednotku.

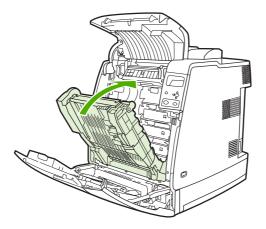

8. Zavřete horní a přední kryt.

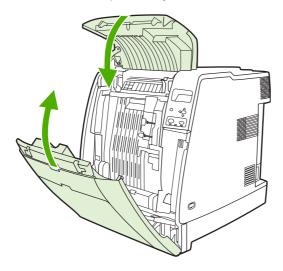


Zaseknutí v jednotce sešívačky/odkládacího zásobníku



Poznámka Po vyřešení zaseknutí v jednotce sešívačky/odkládacího zásobníku, zkontrolujte, že nedošlo k zaseknutí tiskové úlohy přímo v tiskárně. Další informace naleznete na stránce <u>Odstranění zaseknutého papíru</u>.

Odstranění zaseknutého papíru v dráze papíru

1. Vytáhněte všechny zaseknuté listy, které v dráze papíru najdete.

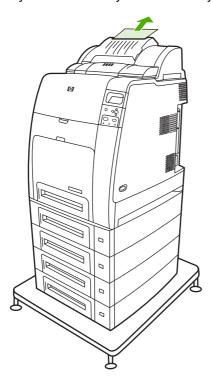


236


2. Uchopte jednotku sešívačky/odkládacího zásobníku za držadla a vyjměte ji z jednotky tiskárny.




UPOZORNĚNÍ Jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku váží 9 kg. Pro větší bezpečnost si můžete při vyjímání jednotky sešívačky/odkládacího zásobníku stoupnout za tiskárnu.

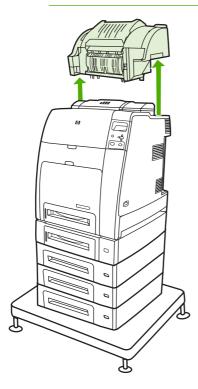


- 3. Odložte jednotku sešívačky/odkládacího zásobníku na rovný povrch.
- 4. Vyjměte všechny zaseknuté listy pod předním krytem jednotky oboustranného tisku.

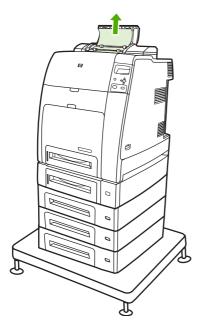

5. Vyjměte všechny zaseknuté listy ze zadní strany jednotky oboustranného tisku.

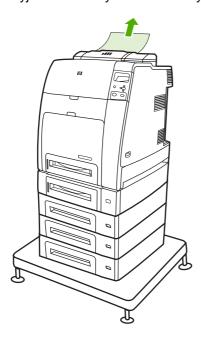

6. Vložte jednotku sešívačky/odkládacího zásobníku do tiskárny.

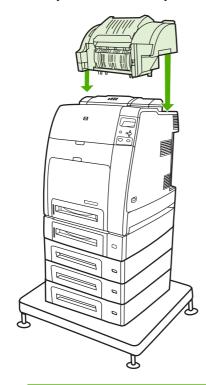





Poznámka Výstupní přihrádku je nutné zatlačit do nejnižší pozice, aby bylo možné pokračovat v tisku.

Zaseknutí uvnitř jednotky sešívačky/odkládacího zásobníku

1. Otevřete horní kryt jednotky sešívačky/odkládacího zásobníku zatažením za držadla.

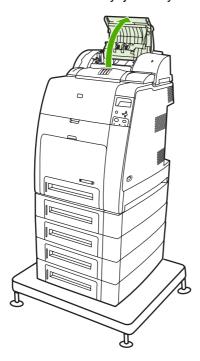


2. Pokud zaseknutý papír vidíte, vytáhněte ho z jednotky sešívačky/odkládacího zásobníku. Zavřete kryt jednotky sešívačky/odkládacího zásobníku.

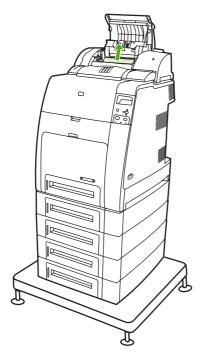


 Pokud je zaseknutý papír vidět pouze částečně a nelze jej snadno vytáhnout ven, uchopte jednotku sešívačky/odkládacího zásobníku za držadla a vytáhněte ji ven z jednotky tiskárny.




UPOZORNĚNÍ Jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku váží 9 kg. Pro větší bezpečnost se můžete při vyjímání jednotky sešívačky/odkládacího zásobníku postavit za tiskárnu.

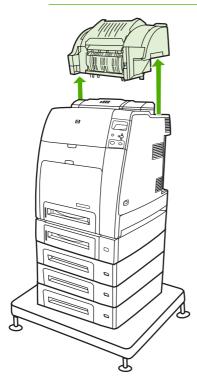

- 4. Odložte jednotku sešívačky/odkládacího zásobníku na rovný povrch.
- 5. Vyjměte z jednotky sešívačky/odkládacího zásobníku všechen papír, který je vidět.

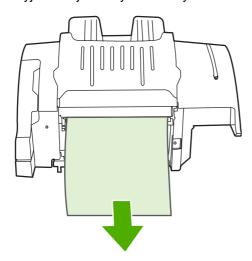


6. Vložte jednotku sešívačky/odkládacího zásobníku do tiskárny.

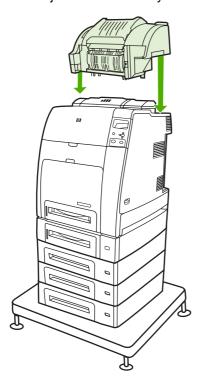

Zaseknutý papír ve výstupní přihrádce

Vyjměte z výstupní přihrádky všechny zaseknuté papíry.

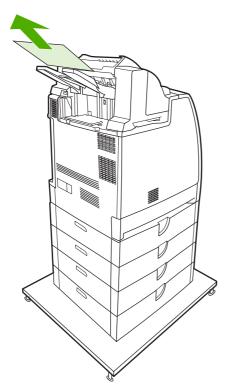



Poznámka V případě všech zaseknutých tiskových úloh v jednotce sešívačky/odkládacího zásobníku se přesvědčte, že nejsou žádná zaseknutá média v dráze oboustranného tisku nebo uvnitř jednotky sešívačky/odkládacího zásobníku nebo tiskárny. Viz také další postupy pro řešení zaseknutého papíru v této části.

Zaseknutí sponek v sešívačce




Poznámka Pokud se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva 13.XX.YY UVÍZNUTÍ V SEŠÍVAČCE, odstraňte zaseknuté sponky z jednotky.


 Na levé straně jednotky sešívačky/odkládacího zásobníku otevřete kryt kazety sešívačky tím, že za něj jemně zatáhnete.




2. Uchopte držadlo kazety sešívačky a jemně za ně zatáhněte.

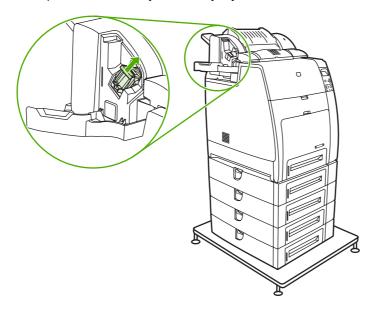


 Mírným kroutivým pohybem proti směru hodinových ručiček zatlačte kazetu sešívačky směrem dovnitř a vytáhněte ji ven.

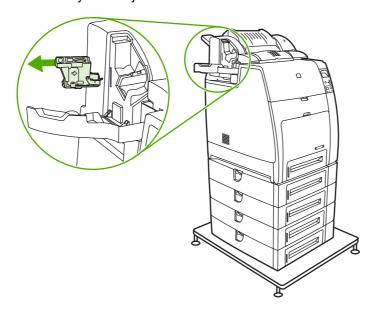


4. Zvedněte kryt konce kazety.

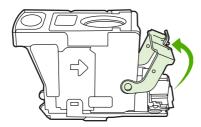

5. Vyjměte všechny sponky, které jsou vidět, a zavřete kryt kazety.

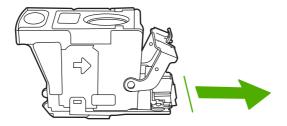

6. Vložte kazetu sešívačky do jednotky sešívačky. Zatlačte na ni, aby zaklapla na doraz.

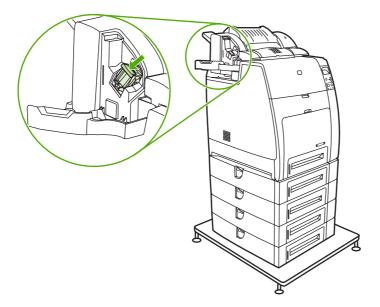

7. Zavřete kryt kazety sešívačky.





Poznámka Do sešívačky je po odstranění zaseknuté úlohy nutné vložit chybějící sponky, je proto možné, že prvních pár dokumentů (až pět) nebude sešito. Při vkládání chybějících sponek do sešívačky může být z jednotky sešívačky/odkládacího zásobníku slyšet hluk. Po sešití prvních několika dokumentů hluk přestane být slyšet. Pokud je na tiskárnu odeslána tisková úloha a sešívačka je zaseknutá nebo v ní došly sponky, bude se přesto úloha tisknout, pokud není blokována dráha do odkládacího zásobníku.

Problémy při manipulaci s médií

Používejte média, která splňují specifikace HP. Specifikace papíru pro tuto tiskárnu naleznete v části Podporované hmotnosti a velikosti médií.

Informace o objednání médií viz Spotřební materiál a příslušenství.

Více listů

Tabulka 8-1 Tiskárna podává více listů

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Vstupní zásobník je přeplněn.	Vyjměte ze vstupního zásobníku nadbytečná média.
Tisková média se navzájem slepují.	Vyjměte médium, ohněte je, otočte o 180 stupňů nebo převraťte a vložte je zpět do vstupního zásobníku.
	Poznámka Neprovzdušňujte média. Vzniká tím statická elektřina, která může být příčinou zmačkání médií.
Médium nesplňuje specifikace pro tuto tiskárnu.	Používejte pouze média splňující specifikace médií HP pro tuto tiskárnu. Další informace viz Podporované hmotnosti a velikosti médií.
Zásobníky nejsou správně nastaveny.	Přesvědčte se, zda zadní vymezovače délky papíru odpovídají délce použitého média.

Sešívačka/odkládací zásobník

Tabulka 8-2 Řešení běžných potíží s jednotkou sešívačky/odkládacího zásobníku

Pří	čina	Řešení
•	Jednotku sešívačky/odkládacího zásobníku nelze zapnout.	 Tiskárna se pravděpodobně nachází v režimu sleep. Stisknutím libovolného tlačítka na ovládacím panelu
•	Jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku nesešívá úlohy.	přepněte tiskárnu z režimu sleep do normálního provozního režimu.
•	Tiskárna nemůže rozpoznat jednotku sešívačky/ odkládacího zásobníku.	 Přesvědčte se, že je jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku v tiskárně pevně usazena.
•	Kontrola LED na jednotce sešívačky/odkládacího zásobníku nesvítí.	 Vypněte tiskárnu, zkontrolujte všechna připojení kabelem a potom tiskárnu zapněte.
	Zasobiliku Hesviti.	 Přesvědčte se, že byla nakonfigurována jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku v ovladači tiskárny.
		 Vytištěním konfigurační stránky ověřte, že je zařízení správně nakonfigurováno.
		 Pokud tiskárna stále nemůže jednotku sešívačky/ odkládacího zásobníku rozpoznat, obraťte se na podporu HP na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.

Tabulka 8-2 Řešení běžných potíží s jednotkou sešívačky/odkládacího zásobníku (pokračování)

Příčina	Řešení
Tiskárna přestala tisknout.	 Výstupní přihrádka je plná. Vyjměte některá nebo všechna média v přihrádce.
	 Jednotka sešívačky/odkládacího zásobníku je nakonfigurována tak, aby se zastavila v případě, že dojdou sponky v kazetě sešívačky. Vyměňte kazetu sešívačky, aby bylo možné pokračovat v tisku. Další informace naleznete na stránce <u>Výběr chování tiskárny v</u> případě, že dojdou sponky v sešívačce.
Zaseknutí tiskového média. Dochází k opakovanému zaseknutí papíru.	Ověřte, zda je použité médium podporováno pro danou tiskárnu. Další informace naleznete na stránce Podporované hmotnosti a velikosti médií.
	Poznámka Používání médií nevyhovujících specifikacím společnosti HP by mohlo způsobit potíže, které by mohly vyžadovat opravu. V tomto případě není taková oprava krytá zárukou ani servisní smlouvou společnosti Hewlett-Packard.

Nesprávná velikost stránky

Tabulka 8-3 Do tiskárny je podávána stránka nesprávné velikosti

Příčina a řešení

246

Příčina	Řešení
V zásobníku není vloženo médium správné velikosti.	Vložte do vstupního zásobníku správný formát média.
V softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači není zvolena správná velikost.	Ověřte, zda je nastavení v aplikaci a tiskovém ovladači správné, neboť nastavení aplikace potlačí nastavení tiskového ovladače a ovládacího panelu a nastavení tiskového ovladače potlačí nastavení ovládacího panelu. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny propočítače Macintosh</u> .
Na ovládacím panelu tiskárny není zvolena správná velikost média pro zásobník 1.	Na ovládacím panelu nastavte správnou velikost média pro zásobník 1.
Pro vstupní zásobník není správně nakonfigurována velikost média.	Vytiskněte konfigurační stránku nebo pomocí ovládacího panelu určete formát média, pro který je zásobník nakonfigurován.
Vymezovače v zásobníku nejsou přiloženy k papíru.	Zkontrolujte, zda se vymezovače délky a šířky dotýkají papíru.

Nesprávný zásobník

Tabulka 8-4 Tiskárna zavádí papír z nesprávného zásobníku

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Používáte ovladač pro jinou tiskárnu. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh</u> .	Použijte ovladač pro tuto tiskárnu.
Určený zásobník je prázdný.	Do daného zásobníku vložte média.
Chování požadovaného zásobníku je určeno nastavením PRVNÍ v dílčí nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU nabídky KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.	Změňte nastavení na VÝHRADNĚ .
Pro vstupní zásobník není správně nakonfigurována velikost média.	Vytiskněte konfigurační stránku nebo pomocí ovládacího panelu určete formát média, pro který je zásobník nakonfigurován.
Vymezovače v zásobníku nejsou přiloženy k papíru.	Zkontrolujte, zda se vymezovače dotýkají papíru.

Chyba automatického podávání

Tabulka 8-5 Nedochází k automatickému podávání média

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
V softwarové aplikaci je zvoleno ruční podávání.	Do zásobníku 1 vložte média. Pokud jsou již vložená, stiskněte tlačítko ✔.
Není vloženo médium správné velikosti.	Vložte médium správné velikosti.
Vstupní zásobník je prázdný.	Vložte do vstupního zásobníku médium.
Nebylo zcela odstraněno médium po předchozím zaseknutí.	Otevřete tiskárnu a odstraňte všechna média v dráze papíru. Pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí ve fixační jednotce. Další informace viz <u>Zaseknutí papíru</u> .
Pro vstupní zásobník není správně nakonfigurována velikost média.	Vytiskněte konfigurační stránku nebo pomocí ovládacího panelu určete formát média, pro který je zásobník nakonfigurován.
Vymezovače v zásobníku nejsou přiloženy k papíru.	Zkontrolujte, zda se vymezovače délky a šířky dotýkají papíru.

Chyba podávání ze zásobníku 2 nebo z volitelného zásobníku

Tabulka 8-6 Nedochází k podávání média ze zásobníku 2 nebo z volitelných zásobníků

Příčina	Řešení
V softwarové aplikaci je zvoleno ruční podávání.	Do zásobníku 1 vložte média. Pokud jsou již vložená, stiskněte tlačítko ✔.

Tabulka 8-6 Nedochází k podávání média ze zásobníku 2 nebo z volitelných zásobníků (pokračování)

Příčina	Řešení
Není vloženo médium správné velikosti.	Vložte médium správné velikosti.
Vstupní zásobník je prázdný.	Vložte do vstupního zásobníku médium.
Na ovládacím panelu tiskárny není zvolena správná velikost média pro tento vstupní zásobník.	Na ovládacím panelu tiskárny nastavte pro vstupní zásobník správný typ média.
Nebylo zcela odstraněno médium po předchozím zaseknutí.	Otevřete tiskárnu a odstraňte všechna média v dráze papíru. Pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí ve fixační jednotce. Další informace viz <u>Zaseknutí papíru</u> .
Žádné z volitelných zásobníků se nezobrazují jako možnosti vstupních zásobníků.	Volitelné zásobníky se zobrazují jako dostupné pouze v případě, že jsou nainstalovány. Ověřte, zda jsou všechny volitelné zásobníky správně nainstalovány. Zkontrolujte, zda je tiskový ovladač nakonfigurován tak, aby rozpoznal volitelné zásobníky. Další informace naleznete v části Tiskové ovladače nebo Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh.
Volitelný zásobník je nesprávně nainstalován.	Vytiskněte konfigurační stránku a zkontrolujte, zda je volitelný zásobník nainstalován. Pokud ne, ověřte, zda je zásobník správně připojen k tiskárně.
Pro vstupní zásobník není správně nakonfigurována velikost média.	Vytiskněte konfigurační stránku nebo pomocí ovládacího panelu určete formát média, pro který je zásobník nakonfigurován.
Vymezovače v zásobníku nejsou přiloženy k papíru.	Zkontrolujte, zda se vymezovače dotýkají papíru.

Chyba podávání speciálních médií

Tabulka 8-7 Nedochází k podávání transparentních fólií a lesklého papíru

Příčina a řešení

248

Příčina	Řešení
V softwarové aplikaci nebo v ovladači tiskárny není zvolen správný typ médií.	Zkontrolujte, zda je v softwaru nebo v tiskovém ovladači zvolen správný typ média.
Vstupní zásobník je přeplněn.	Vyjměte ze vstupního zásobníku nadbytečná média. Do zásobníku 2 a do volitelných zásobníků nevkládejte více než 200 listů lesklého papíru nebo lesklého filmu nebo více než 100 průhledných fólií. Nepřekračujte maximální výšku zásoby papíru v zásobníku 1.
Média v jiném vstupním zásobníku mají stejnou velikost jako fólie a tiskárna má tento zásobník nastaven jako výchozí.	Zkontrolujte, zda je v softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači zvolen vstupní zásobník obsahující průhledné fólie nebo lesklý papír. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh</u> . Konfiguraci typu vloženého média pro zásobník lze provést na ovládacím panelu tiskárny.

Tabulka 8-7 Nedochází k podávání transparentních fólií a lesklého papíru (pokračování)

Příčina	Řešení
Není správně nastaven typ média pro zásobník obsahující průhledné fólie nebo lesklý papír.	Zkontrolujte, zda je v softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači zvolen vstupní zásobník obsahující průhledné fólie nebo lesklý papír. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh</u> . Konfiguraci typu vloženého média pro zásobník lze provést na ovládacím panelu tiskárny. Další informace viz <u>Konfigurace vstupních zásobníků</u> .
Fólie nebo lesklý papír pravděpodobně nesplňují specifikace podporovaných médií.	Používejte pouze média splňující specifikace médií HP pro tuto tiskárnu. Další informace viz Podporované hmotnosti a velikosti médií.

Chyba tisku na obálky

Tabulka 8-8 Obálky se zasekávají a nejsou podávány do tiskárny

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Obálky jsou vloženy v nepodporovaném zásobníku. Obálky je schopen podávat pouze zásobník 1.	Vložte obálky do zásobníku 1.
Obálky jsou zvlněné nebo poškozené.	Zkuste použít jiné obálky. Skladujte obálky v kontrolovaném prostředí.
Obálky se lepí z důvodu vysokého obsahu vlhkosti.	Zkuste použít jiné obálky. Skladujte obálky v kontrolovaném prostředí.
Orientace obálek je nesprávná.	Zkontrolujte, zda jsou obálky vloženy správně. Další informace viz Konfigurace vstupních zásobníků.
Tiskárna nepodporuje použité obálky.	Další informace viz Podporované hmotnosti a velikosti médií.
Zásobník 1 je nakonfigurován pro velikost jinou, než je velikost obálek.	Nakonfigurujte zásobník 1 pro obálky.

Výstupní kvalita

Tabulka 8-9 Výstup je zvlněný nebo pomačkaný

Příčina	Řešení
Médium nesplňuje specifikace pro tuto tiskárnu.	Používejte pouze média splňující specifikace médií HP pro tuto tiskárnu. Další informace viz Podporované hmotnosti a velikosti médií.
Médium je poškozené nebo ve špatném stavu.	Vyjměte médium ze vstupního zásobníku a vložte nepoškozené médium.
Tiskárna je provozována v nadměrně vlhkém prostředí.	Ověřte, zda prostředí tisku splňuje specifikace vlhkosti. Další informace viz Specifikace tiskárny.

Tabulka 8-9 Výstup je zvlněný nebo pomačkaný (pokračování)

Příčina	Řešení
Tisknete velké, plně vybarvené oblasti.	Velké vybarvené oblasti mohou způsobit nadměrné zvlnění. Zkuste použít jiný typ výplně.
Použité médium nebylo uskladněno správně a pravděpodobně pohlcovalo vlhkost.	Vyjměte médium a nahraďte je médiem z nového neotevřeného balení.
Médium má špatně oříznuté okraje.	Vyjměte médium, ohněte je, otočte o 180 stupňů nebo převraťte a vložte je zpět do vstupního zásobníku. Neprovzdušňujte média. Pokud problém přetrvává, médium vyměňte.
Daný typ média nebyl pro zásobník konfigurován, ani zvolen v softwaru.	V softwaru nakonfigurujte médium (viz dokumentace k softwaru). Informace o konfiguraci média pro zásobník naleznete v části <u>Konfigurace vstupních zásobníků</u> .

Chyba oboustranného tisku

Tabulka 8-10 Tiskárna netiskne oboustranně, případně je oboustranný tisk nesprávný

Příčina a řešení

250

Příčina	Řešení
Snažíte se tisknout oboustranně na nepodporované médium.	Ověřte, zda je použité médium podporováno pro oboustranný tisk. Další informace viz Podporované hmotnosti a velikosti médií.
Tiskový ovladač není nakonfigurován pro oboustranný tisk.	Nastavte tiskový ovladač pro oboustranný tisk.
První stránka se tiskne na zadní stranu předtištěných formulářů nebo hlavičkových papírů.	Vložte do zásobníku 1 předtištěné formuláře a hlavičkové papíry hlavičkou nebo potištěnou stranou nahoru a spodní hranou stránky směřující do tiskárny. Do zásobníku 2 a do volitelných zásobníků vložte tato média potištěnou stranou dolů a horní hranou stránky směřující do tiskárny.

Problémy s odezvou tiskárny

Displej ovládacího panelu je prázdný

Tabulka 8-11 Na displeji není zobrazena žádná zpráva

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Vypínač napájení tiskárny je v poloze pohotovostního režimu.	Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá. Ventilátory mohou být v chodu i tehdy, když je tiskárna v pohotovostním režimu (vypnutá).
Paměťové moduly DIMM tiskárny jsou chybné nebo byly instalovány nesprávně.	Zkontrolujte, zda jsou paměťové moduly DIMM tiskárny instalovány správně a zda nejsou chybné.
Napájecí kabel není pevně zapojen do zásuvky tiskárny nebo do zásuvky napájení.	Vypněte tiskárnu a poté odpojte a opětovně zapojte napájecí kabel. Tiskárnu znovu zapněte.
Napětí nesouhlasí s danou konfigurací napájení tiskárny.	Připojte tiskárnu do správného zdroje napětí, které je uvedeno na štítku v zadní části tiskárny.
Napájecí kabel je poškozen nebo nadměrně opotřebován.	Vyměňte napájecí kabel.
Napájecí zásuvka nefunguje správně.	Připojte tiskárnu do jiné zásuvky napájení.

Tiskárna netiskne

Tabulka 8-12 Tiskárna je zapnutá, ale nic se nevytiskne

Příčina	Řešení
Indikátor tiskárny PŘIPRAVENO nesvítí.	Stisknutím tlačítka Stop vraťte tiskárnu do stavu PŘIPRAVENO .
Horní kryt není správně zavřený.	Pevně zavřete horní kryt.
Indikátor Data bliká.	Tiskárna pravděpodobně přijímá data. Počkejte, až indikátor Data přestane blikat.
Na displeji tiskárny se zobrazí VYMĚŇTE <barevnou></barevnou> KAZETU .	Vyměňte tiskovou kazetu určenou na displeji tiskárny.
Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva jiná než PŘIPRAVENO .	Další informace viz <u>Hlášení ovládacího panelu</u> .
Výstupní přihrádka je plná.	Vyjměte některá nebo všechna média ve výstupní přihrádce.
Kazeta sešívačky je prázdná a tiskárna je nakonfigurována tak, aby zastavila tisk, pokud je kazeta prázdná.	Vyměňte kazetu sešívačky.
Na paralelním portu mohlo dojít k chybě systému DOS z důvodu vypršení prodlevy.	Do souboru AUTOEXEC.BAT přidejte příkaz MODE. Další informace naleznete v příručce systému DOS.
Není zvolen jazyk PS (emulace PostScript).	Jako jazyk tiskárny zvolte PS nebo AUTO . Další informace naleznete na stránce <u>Změna nastavení konfigurace</u> ovládacího panelu tiskárny.

Tabulka 8-12 Tiskárna je zapnutá, ale nic se nevytiskne (pokračování)

Příčina	Řešení
V softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači není zvolen správný ovladač.	V softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači vyberte pro tiskárnu ovladač emulace PostScript. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh</u> .
Tiskárna není správně nakonfigurována.	Další informace viz Změna nastavení konfigurace ovládacího panelu tiskárny.
Port počítače není nakonfigurován nebo nefunguje správně.	Připojením jiného zařízení zkontrolujte správnou funkci portu.
Tiskárna nebyla v síti nebo pro počítač Macintosh správně pojmenována.	Použijte příslušný nástroj pro pojmenování tiskárny v síti. V případě počítače Macintosh OS 9.X vyberte tiskárnu v okně Připojení. U počítače Macintosh OS 10.2 a novějšího otevřete aplikaci Středisko tisku, vyberte typ připojení a pak vyberte tiskárnu.

Tiskárna nepřijímá data

Tabulka 8-13 Tiskárna je zapnutá, ale nepřijímá data

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Indikátor tiskárny PŘIPRAVENO nesvítí.	Stisknutím tlačítka Stop vraťte tiskárnu do stavu PŘIPRAVENO .
Horní kryt není správně zavřený.	Pevně zavřete horní kryt.
Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva jiná než PŘIPRAVENO .	Další informace viz <u>Hlášení ovládacího panelu</u> .
Kabel rozhraní není pro tuto konfiguraci vhodný.	Vyberte kabel odpovídající dané konfiguraci. Viz <u>Paralelní</u> konfigurace, <u>Tiskové servery HP Jetdirect</u> nebo <u>Konfigurace USB</u> .
Kabel rozhraní není k tiskárně nebo k počítači připojen správně.	Odpojte a opět připojte kabel rozhraní. Pro síťové konfigurace s tiskovým serverem Jetdirect ověřte, že kontrolka LED svítí. Kontrolka LED označuje, že je navázáno správně fungující síťové připojení.
Tiskárna není správně nakonfigurována.	Informace o konfiguraci naleznete v části Změna nastavení konfigurace ovládacího panelu tiskárny.
Konfigurace rozhraní na konfigurační stránce tiskárny neodpovídá konfiguraci v hostitelském počítači.	Nakonfigurujte tiskárnu podle konfigurace počítače.
Počítač nepracuje správně.	Zkontrolujte počítač pomocí aplikace, která zcela určitě pracuje správně, nebo v systému DOS zadejte v příkazovém řádku příkaz Dir>Prn.
Port počítače, na který je připojena tiskárna, není nakonfigurován nebo funguje nesprávně.	Připojením jiného zařízení zkontrolujte správnou funkci portu.
Tiskárna nebyla v síti nebo pro počítač Macintosh správně pojmenována.	Použijte příslušný nástroj pro pojmenování tiskárny v síti. V případě počítače Macintosh OS 9.X vyberte tiskárnu v okně Připojení. U počítače Macintosh OS 10.2 a novějšího otevřete aplikaci Středisko tisku, vyberte typ připojení a pak vyberte tiskárnu.

Výběr tiskárny

Tabulka 8-14 V počítači nelze vybrat tiskárnu

Příčina	Řešení
Pokud používáte datový přepínač, tiskárna pravděpodobně není pro počítač vybrána.	Pomocí datového přepínače vyberte správnou tiskárnu.
Indikátor tiskárny PŘIPRAVENO nesvítí.	Stisknutím tlačítka Stop vraťte tiskárnu do stavu PŘIPRAVENO .
Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva jiná než PŘIPRAVENO .	Další informace viz <u>Hlášení ovládacího panelu</u> .
V počítači není nainstalován správný ovladač tiskárny.	Nainstalujte správný ovladač tiskárny. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny propočítače Macintosh</u> .
V počítači není vybrána správná tiskárna a port.	Zvolte správnou tiskárnu a port.
Pro tuto tiskárnu není správně nakonfigurována síť.	Pomocí síťového softwaru ověřte správnost síťové konfigurace tiskárny nebo se obraťte na správce sítě.
Napájecí zásuvka nefunguje správně.	Připojte tiskárnu do jiné zásuvky napájení.

Problémy s ovládacím panelem tiskárny

Nastavení ovládacího panelu

Tabulka 8-15 Nastavení ovládacího panelu nepracuje správně

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Displej ovládacího panelu tiskárny je prázdný nebo nesvítí, přestože ventilátor je v chodu.	Ventilátory mohou být v chodu i tehdy, když je tiskárna v pohotovostním režimu (vypnutá). Zapněte tiskárnu hlavním vypínačem.
Nastavení v tiskové softwarové aplikaci nebo v ovladači tiskárny se liší od nastavení na ovládacím panelu.	Ověřte, zda je nastavení v aplikaci a tiskovém ovladači správné, neboť nastavení aplikace potlačí nastavení tiskového ovladače a ovládacího panelu a nastavení tiskového ovladače potlačí nastavení ovládacího panelu. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny propočítače Macintosh</u> .
Nastavení na ovládacím panelu tiskárny nebylo po provedení změn správně uloženo.	Znovu navolte nastavení na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko ✔. Vpravo u nastavení by se měla zobrazit hvězdička (*).
Indikátor Data svítí, ale netisknou se žádné stránky.	Ve vyrovnávací paměti tiskárny jsou uložena data. Stisknutím tlačítka ✔ vytiskněte data ve vyrovnávací paměti použitím aktuálního nastavení ovládacího panelu a aktivujte nové nastavení ovládacího panelu.
Jde-li o tiskárnu zapojenou v síti, mohla být provedena změna nastavení ovládacího panelu tiskárny jiným uživatelem.	Dříve než provedete změny v nastavení na ovládacím panelu tiskárny, poraďte se se správcem sítě.

Výběr volitelných zásobníků

Tabulka 8-16 Nelze vybrat volitelné zásobníky

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Volitelné zásobníky se nezobrazují jako možnost na konfigurační stránce či na ovládacím panelu.	Volitelné zásobníky se zobrazují jako dostupné pouze v případě, že jsou nainstalovány. Ověřte, zda jsou zásobníky správně nainstalovány.
Volitelné zásobníky se nezobrazují jako dostupné v ovladači tiskárny.	Zkontrolujte, zda je v dané konfiguraci ovladače tiskárny rozpoznán volitelný zásobník. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh</u> .

Nesprávný výstup tiskárny

Nesprávná písma

Tabulka 8-17 Tisknou se nesprávná písma

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
V softwarové aplikaci nebylo písmo zvoleno správně.	Zvolte písmo v softwarové aplikaci znovu.
Písmo není v tiskárně k dispozici.	Zaveďte písmo do tiskárny nebo použijte jiné písmo. (V systému Windows provede ovladač tento úkon automaticky.)
Není zvolen správný ovladač tiskárny.	Zvolte správný tiskový ovladač. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače</u> <u>Macintosh</u> .

Sady symbolů

Tabulka 8-18 Nelze tisknout všechny znaky ze sady symbolů

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Není zvoleno správné písmo.	Zvolte správné písmo.
Není zvolena správná sada symbolů.	Zvolte správnou sadu symbolů.
Zvolený znak nebo symbol není softwarovou aplikací podporován.	Použijte písmo, které zvolený znak nebo symbol podporuje.

Přesun textu

Tabulka 8-19 Přesun textu mezi výtisky

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Softwarová aplikace neprovádí na začátku stránky reset tiskárny.	Podrobné informace naleznete v dokumentaci k softwaru nebo v dokumentu PCL/PJL Technical Reference Package.

Výstupní chyby

Tabulka 8-20 Nepravidelné a chybějící znaky nebo přerušený výtisk

Příčina	Řešení
Kabel rozhraní má nedostatečnou kvalitu.	Zkuste použít jiný kvalitnější kabel splňující normu IEEE. Paralelní kabely nemohou být delší než 10 metrů (30 stop).

Tabulka 8-20 Nepravidelné a chybějící znaky nebo přerušený výtisk (pokračování)

Příčina	Řešení
Kabel rozhraní je uvolněný.	Odpojte a opět připojte kabel rozhraní.
Kabel rozhraní je poškozený nebo chybný.	Zkuste použít jiný kabel rozhraní.
Napájecí kabel je uvolněný.	Odpojte a opět připojte napájecí kabel.
S tiskárnou nakonfigurovanou na emulaci PostScript se pokoušíte vytisknout úlohu PCL.	Na ovládacím panelu tiskárny zvolte správný jazyk tiskárny a tiskovou úlohu pošlete znovu.
S tiskárnou nakonfigurovanou na jazyk PCL se pokoušíte vytisknout úlohu PostScript.	Na ovládacím panelu tiskárny zvolte správný jazyk tiskárny a tiskovou úlohu pošlete znovu.

Částečný výtisk

Tabulka 8-21 Částečný výtisk

Příčina a řešení

256

Příčina	Řešení
Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o chybě paměti.	 Uvolněte paměť tiskárny vymazáním všech nepotřebných zavedených písem, seznamů stylů a maker; nebo
	2. Přidejte do tiskárny více paměti.
Tištěný soubor obsahuje chyby.	V softwarové aplikaci ověřte, zda soubor neobsahuje chyby. Za tímto účelem:
	 Ze stejné aplikace vytiskněte jiný soubor, o kterém víte, že neobsahuje žádné chyby; nebo
	2. Vytiskněte soubor z jiné aplikace.

Pokyny pro tisk různými písmy

- V režimech emulace PostScript (PS) a PCL je k dispozici 80 interních písem.
- Pro ušetření paměti tiskárny zaveďte pouze ta písma, která potřebujete.
- Potřebujete-li zavést více písem, zvažte instalaci přídavné paměti tiskárny.

Některé softwarové aplikace automaticky zavádějí písma na začátku každé tiskové úlohy. Tyto aplikace je možné nakonfigurovat tak, aby zaváděly pouze ta softwarová písma, která dosud v tiskárně nejsou.

Problémy se softwarovou aplikací

Změna systémového nastavení v systému

Tabulka 8-22 V softwaru nelze změnit systémové nastavení

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Softwarové změny systému jsou zablokovány na ovládacím panelu tiskárny.	Obratte se na správce sítě.
Softwarová aplikace nepodporuje systémové změny.	Viz dokumentace k softwarové aplikaci.
Není načten správný ovladač tiskárny.	Načtěte správný ovladač tiskárny. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u> nebo <u>Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh</u> .
Není načten správný ovladač aplikace.	Načtěte správný ovladač aplikace.

Výběr písma v systému

Tabulka 8-23 V softwaru nelze zvolit písmo

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Dané písmo není v softwarové aplikaci k dispozici.	Viz dokumentace k softwarové aplikaci.

Výběr barvy v systému

Tabulka 8-24 V softwaru nelze zvolit barvy

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Softwarová aplikace nepodporuje barvy.	Viz dokumentace k softwarové aplikaci.
V softwarové aplikaci nebo v ovladači tiskárny není nastaven režim Barvy .	Místo režimu ve stupních šedi nebo monochromatického režimu vyberte režim Barvy .
Není načten správný ovladač tiskárny.	Načtěte správný ovladač tiskárny.

Rozpoznání volitelných zásobníků jednotky oboustranného tisku

Tabulka 8-25 Tiskový ovladač nerozpozná volitelné zásobníky nebo jednotku pro oboustranný tisk

Příčina	Řešení
Tiskový ovladač nebyl nakonfigurován, aby rozeznával volitelné zásobníky nebo jednotku pro oboustranný tisk.	Pokyny pro konfiguraci ovladače k rozeznávání tiskového příslušenství naleznete v online nápovědě k tiskovému ovladači. Další informace naleznete v části <u>Tiskové ovladače</u>

Tabulka 8-25 Tiskový ovladač nerozpozná volitelné zásobníky nebo jednotku pro oboustranný tisk (pokračování) **Příčina a řešení**

Příčina	Řešení
	nebo Ovladače tiskárny pro počítače Macintosh. Informace o tom, jak získat přístup k tiskovým ovladačům, naleznete v této příručce v části týkající se tiskových ovladačů.
Příslušenství pravděpodobně není nainstalováno.	Ověřte, zda je příslušenství správně nainstalováno.

Kapitola 8 Řešení potíží CSWW

258

Řešení obecných potíží v systému Macintosh

V této části jsou popsány problémy, ke kterým může dojít při práci v systému Mac OS 9.x nebo Mac OS X.

Řešení potíží se systémem Mac OS 9.x



Poznámka Nastavení tisku pomocí rozhraní USB a adresy IP se provádí pomocí nástroje Desktop Printer Utility (Nástroj pro tiskárnu na pracovní ploše). Ikona tiskárny se *nezobrazuje* v okně pro výběr.

Tabulka 8-26 Problémy se systémem Mac OS 9.x

Název nebo adresa IP tiskárny se nezobrazuje v Nástroji pro tiskárnu na pracovní ploše.

Příčina	Řešení
Tiskárna možná není připravena.	Zkontrolujte,zda jsou kabely správně připojeny, tiskárna je zapnutá a svítí kontrolka připravenosti tiskárny. Při připojení přes rozhraní USB nebo ethernetový rozbočovač zkuste přímé připojení k počítači nebo použijte jiný port.
Možná není zvolen správný typ připojení.	Ujistěte se, že je v nástroji pro tiskárnu na pracovní ploše vybrána položka Printer (USB) (Tiskárna (USB)) nebo Printer (LPR) (Tiskárna (LPR)) podle typu připojení tiskárny k počítači.
Používá se nesprávný název tiskárny nebo adresa IP.	Vytištěním konfigurační stránky zkontrolujte název a adresu IP tiskárny. Zkontrolujte, zda název nebo adresa IP tiskárny na konfigurační stránce odpovídá názvu nebo adrese IP tiskárny v nástroji pro tiskárnu na pracovní ploše.
Kabel rozhraní je vadný nebo nemá dostatečnou kvalitu.	Vyměňte kabel rozhraní. Používejte kvalitní kabel.

Soubor PPD pro tiskárnu se nezobrazuje jako výběr v nástroji pro tiskárnu na pracovní ploše.

Příčina	Řešení
Software tiskárny nebyl nainstalován nebo nebyl nainstalován správně.	Ujistěte se, zda je soubor PPD LaserJet 4700 v následující složce na pevném disku: System Folder/Extensions/Printer Descriptions. V případě potřeby znovu nainstalujte software. Pokyny získáte v příručce Začínáme.
Soubor PPD je poškozený.	Odstraňte soubor PPD z následující složky na pevném disku: Systémová složka/Přípony/Popisy tiskárny. Nainstalujte software znovu. Pokyny naleznete v Instalační příručce.

Tisková úloha nebyla odeslána na správnou tiskárnu.

Příčina	Řešení
Tisková fronta může být zastavena.	Restartujte tiskovou frontu. Vyberte ikonu tiskárny na ploše, v pruhu nabídek nahoře vyberte nabídku Printing (Tisk) a klepněte na příkaz Start Print Queue (Spustit tiskovou frontu).
Používá se nesprávný název tiskárny nebo adresa IP. Úloha mohla být přijata na jiné tiskárně se stejným nebo podobným názvem nebo adresou IP.	Vytištěním konfigurační stránky zkontrolujte název a adresu IP tiskárny. Zkontrolujte, zda název nebo adresa IP tiskárny na

Tabulka 8-26 Problémy se systémem Mac OS 9.x (pokračování)

Tisková úloha nebyla odeslána na správnou tiskárnu.

Příčina	Řešení
	konfigurační stránce odpovídá názvu nebo adrese IP tiskárny v nástroji pro tiskárnu na pracovní ploše.
Tiskárna možná není připravena.	Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny, tiskárna je zapnutá a svítí kontrolka připravenosti tiskárny. Při připojení přes rozhraní USB nebo ethernetový rozbočovač zkuste přímé připojení k počítači nebo použijte jiný port.
Kabel rozhraní je vadný nebo nemá dostatečnou kvalitu.	Vyměňte kabel rozhraní. Používejte kvalitní kabel.

Počítač nelze použít, dokud tiskárna tiskne.

Příčina	Řešení
Nebyla vybrána možnost Tisk na pozadí .	Systém LaserWriter 8.6 a vyšší: Zapněte tisk na pozadí výběrem příkazu Print Desktop (Tisk plochy) v nabídce File (Soubor) a následným klepnutím na příkaz Background Printing (Tisk na pozadí) v rozevírací nabídce.

Soubor EPS (Encapsulated PostScript) se nevytiskne se správnými písmy.

Příčina	Řešení
Tento problém nastává při práci s některými programy.	Odešlete soubor místo binárního kódování ve formátu ASCII.
	 Pokuste se před tiskem stáhnout do tiskárny typy písma obsažené v souboru EPS.

Dokument se netiskne s typy písma New York, Geneva nebo Monaco.

Příčina	Řešení
Tiskárna možná tato písma nahrazuje.	Nahrazovaná písma zrušte zvolením položky Možnosti v dialogovém okně Vzhled stránky .

Nelze tisknout pomocí karty USB od jiného výrobce.

Příčina	Řešení
Tato chyba nastane, pokud není nainstalován software pro tiskárny USB.	Při přidávání karty USB od jiného výrobce možná budete potřebovat software Apple USB Adapter Card Support. Nejnovější verze tohoto softwaru je k dispozici na webových stránkách společnosti Apple.

Tabulka 8-26 Problémy se systémem Mac OS 9.x (pokračování)

Při připojení pomocí kabelu USB se tiskárna po zvolení ovladače nezobrazí v okně Nástroje pro tiskárnu na pracovní ploše nebo Profilovací program systému Apple.

Příčina	Řešení
Tento problém je způsoben buď softwarovou nebo hardwarovou komponentou.	Řešení potíží se softwarem
	 Zkontrolujte, zda používaný systém Macintosh podporuje rozhraní USB.
	 Zkontrolujte, zda používáte operační systém Mac OS 9.1 nebo 9.2.
	 Zkontrolujte, zda je počítač Macintosh vybaven příslušným softwarem rozhraní USB od společnosti Apple.
	Poznámka Stolní počítače Macintosh iMac a Blue G3 splňují veškeré požadavky na připojení zařízení USB.
	Řešení potíží s hardwarem
	Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
	 Zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen.
	 Zkontrolujte, zda používáte odpovídající vysokorychlostní kabel USB.
	 Zajistěte, aby nebylo nainstalováno příliš mnoho zařízení USB souběžně odebírajících energii. Odpojte všechna souběžně pracující zařízení a připojte kabel přímo k portu USB hostitelského počítače.
	 Zkontrolujte, zda v řetězci nejsou za sebou zapojeny dva nenapájené rozbočovače USB. Odpojte všechna souběžně pracující zařízení a připojte kabel přímo k portu USB hostitelského počítače.
	Poznámka Klávesnice počítače iMac je nenapájený rozbočovač USB.

Řešení potíží se systémem Mac OS X

Tabulka 8-27 Potíže s operačním systémem Mac OS X

Ovladač tiskárny není uveden v tiskovém středisku nebo v obslužném programu nastavení tiskárny.

Příčina	Řešení
Software tiskárny nebyl nainstalován nebo nebyl nainstalován správně.	Ověřte, zda je soubor PPD v následující složce na pevném disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, kde <lang> je kód jazyka, který používáte, vyjádřený dvěma písmeny. V případě potřeby znovu nainstalujte software. Pokyny získáte v příručce Začínáme.</lang></lang>
Soubor PPD je poškozený.	Odstraňte soubor PPD z následující složky na pevném disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, kde <lang> je kód jazyka, který používáte, vyjádřený dvěma písmeny. Znovu nainstalujte software. Pokyny získáte v příručce Začínáme.</lang></lang>

Tabulka 8-27 Potíže s operačním systémem Mac OS X (pokračování)

Název tiskárny, adresa IP nebo název hostitele Rendezvous se nezobrazuje v seznamu tiskáren v tiskovém centru nebo obslužném programu nastavení tiskárny.

Příčina	Řešení
Tiskárna možná není připravena.	Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny, tiskárna je zapnutá a svítí kontrolka Připraveno. Při připojení přes rozhraní USB nebo ethernetový rozbočovač zkuste přímé připojení k počítači nebo jiný port.
Možná není zvolen správný typ připojení.	Podle typu připojení tiskárny k počítači zvolte rozhraní USB, tisk IP nebo Rendezvous.
Používá se nesprávný název tiskárny, adresa IP nebo název hostitele Rendezvous.	Vytištěním konfigurační stránky zkontrolujte název tiskárny, adresu IP nebo název hostitele Rendezvous. Ověřte, zda název, adresa IP nebo název hostitele Rendezvous na konfigurační stránce odpovídá názvu tiskárny, adrese IP nebo názvu hostitele Rendezvous v tiskovém centru nebo obslužném programu nastavení tiskárny.
Kabel rozhraní je vadný nebo nemá dostatečnou kvalitu.	Vyměňte kabel rozhraní. Používejte kvalitní kabel.

Ovladač tiskárny automaticky nenastaví vybranou tiskárnu v tiskovém centru nebo obslužném programu nastavení tiskárny.

Příčina	Řešení
Tiskárna možná není připravena.	Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny, tiskárna je zapnutá a svítí kontrolka Připraveno. Při připojení přes rozhraní USB nebo ethernetový rozbočovač zkuste přímé připojení k počítači nebo jiný port.
Software tiskárny nebyl nainstalován nebo nebyl nainstalován správně.	Ověřte, zda je soubor PPD v následující složce na pevném disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>,lproj, kde <lang> je kód jazyka, který používáte, vyjádřený dvěma písmeny. V případě potřeby znovu nainstalujte software. Pokyny získáte v příručce Začínáme.</lang></lang>
Soubor PPD je poškozený.	Odstraňte soubor PPD z následující složky na pevném disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, kde <lang> je kód jazyka, který používáte, vyjádřený dvěma písmeny. Znovu nainstalujte software. Pokyny získáte v příručce Začínáme.</lang></lang>
Tiskárna možná není připravena.	Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny, tiskárna je zapnutá a svítí kontrolka Připraveno. Při připojení přes rozhraní USB nebo ethernetový rozbočovač zkuste přímé připojení k počítači nebo jiný port.
Kabel rozhraní je vadný nebo nemá dostatečnou kvalitu.	Vyměňte kabel rozhraní. Používejte kvalitní kabel.

Tisková úloha nebyla odeslána na správnou tiskárnu.

Příčina	Řešení
Tisková fronta může být zastavena.	Restartujte tiskovou frontu. Otevřete okno Sledování tisku a zvolte položku Spustit úlohy .
Používá se nesprávný název tiskárny nebo adresa IP. Úloha mohla být přijata na jiné tiskárně se stejným nebo podobným názvem, adresou IP nebo názvem hostitele Rendezvous.	Vytištěním konfigurační stránky zkontrolujte název tiskárny, adresu IP nebo název hostitele Rendezvous. Ověřte, zda název, adresa IP nebo název hostitele Rendezvous na konfigurační stránce odpovídá

Tabulka 8-27 Potíže s operačním systémem Mac OS X (pokračování)

Tisková úloha nebyla odeslána na správnou tiskárnu.

Příčina	Řešení
	názvu tiskárny, adrese IP nebo názvu hostitele Rendezvous v tiskovém centru nebo obslužném programu nastavení tiskárny.

Soubor EPS (Encapsulated PostScript) se nevytiskne se správnými písmy.

Příčina	Řešení
Tento problém se objevuje u několika programů.	 Pokuste se před tiskem stáhnout do tiskárny typy písma obsažené v souboru EPS.
	Odešlete soubor místo binárního kódování ve formátu ASCII.

Nelze tisknout pomocí karty USB od jiného výrobce.

Příčina	Řešení
Tato chyba nastává, když není nainstalován software pro tiskárny s rozhraním USB.	Při přidávání karty USB od jiného výrobce možná budete potřebovat software Apple USB Adapter Card Support. Nejnovější verze tohoto softwaru je k dispozici na webových stránkách společnosti Apple.

Při připojení pomocí kabelu USB se po výběru ovladače tiskárna nezobrazuje v tiskovém centru nebo obslužném programu nastavení tiskárny.

Příčina	Řešení
Tento problém je způsoben buď softwarovou nebo hardwarovou komponentou.	Řešení potíží se softwarem
	 Zkontrolujte, zda používaný systém Macintosh podporuje rozhraní USB.
	 Zkontrolujte, zda používáte operační systém Mac OS X v10.1, v10.2.8 nebo v10.3.
	 Zkontrolujte, zda je počítač Macintosh vybaven příslušným softwarem rozhraní USB od společnosti Apple.
	Řešení potíží s hardwarem
	Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
	 Zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen.
	 Zkontrolujte, zda používáte odpovídající vysokorychlostní kabel USB.
	 Zajistěte, aby nebylo nainstalováno příliš mnoho zařízení USB souběžně odebírajících energii. Odpojte všechna souběžně pracující zařízení a připojte kabel přímo k portu USB hostitelského počítače.
	 Zkontrolujte, zda v řetězci nejsou za sebou zapojeny dva nenapájené rozbočovače USB. Odpojte všechna souběžně pracující zařízení a připojte kabel přímo k portu USB hostitelského počítače.

Tabulka 8-27 Potíže s operačním systémem Mac OS X (pokračování)

Při připojení pomocí kabelu USB se po výběru ovladače tiskárna nezobrazuje v tiskovém centru nebo obslužném programu nastavení tiskárny.

Příčina	Řešení	
	399	Poznámka Klávesnice počítače iMac je nenapájený rozbočovač USB.

Kapitola 8 Řešení potíží CSWW

264

Problémy s barevným tiskem

Chyba barvy tisku

Tabulka 8-28 Černý tisk místo barevného

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
V softwarové aplikaci nebo v ovladači tiskárny není nastaven režim Barvy .	V softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači vyberte místo režimu tisku ve stupních šedi nebo monochromatického režimu režim Barvy . Pokyny k vytištění konfigurační stránky naleznete v části Stránky s informacemi o tiskárně.
V softwarové aplikaci není zvolen správný tiskový ovladač.	Zvolte správný tiskový ovladač.
Na konfigurační stránce se nevytiskly žádné barvy.	Obraťte se na servisní zastoupení.
Nastavení DOŠLA BARVA na ovládacím panelu je nastaveno na režim AUTOM.POKR. ČERNOU a jedna z barevných tiskových kazet je vyjmuta. Tiskárna pokračuje v tisku pouze černou barvou.	Vyměňte barevnou tiskovou kazetu.
Nastavení OMEZIT POUŽITÍ BAREV na ovládacím panelu je nastaveno na režim ZAKÁZAT BARVY nebo BARVY POKUD POVOLENO a vy nemáte povolen barevný tisk.	Změňte nastavení na ovládacím panelu na režim POVOLIT BARVY .

Nesprávný odstín

Tabulka 8-29 Nesprávný odstín

Příčina a řešení

Příčina	Řešení	
Médium nesplňuje specifikace pro tuto tiskárnu.	Informace o specifikacích médií najdete v části Podporované hmotnosti a velikosti médií.	
Tiskárna je provozována v nadměrně vlhkých podmínkách.	Ověřte, zda prostředí provozu tiskárny splňuje požadavky na vlhkosti. Další informace viz Specifikace prostředí. Poznámka Další informace o potížích s kvalitou barev naleznete v části <u>Řešení problémů s kvalitou tisku</u> .	

Chybějící barva

Tabulka 8-30 Chybějící barva

Příčina	Řešení
Vadná tisková kazeta HP.	Vyměňte kazetu.
Pravděpodobně je instalovaná kazeta od jiného výrobce než HP.	Ujistěte se, že používáte originální tiskovou kazetu HP.

Chyba kazety

Tabulka 8-31 Nejednotné barvy po instalaci tiskové kazety

Příčina a řešení

Příčina	Řešení
Může docházet jiná tisková kazeta.	Zkontrolujte ukazatel stavu zásob na ovládacím panelu nebo vytiskněte stránku stavu zásob. Další informace viz <u>Stránky s informacemi o tiskárně</u> .
Tiskové kazety jsou pravděpodobně instalovány nesprávně.	Zkontrolujte, zda jsou všechny tiskové kazety instalovány správně.
Pravděpodobně je instalovaná kazeta od jiného výrobce než HP.	Ujistěte se, že používáte originální tiskovou kazetu HP.

Chyba shody barev

Tabulka 8-32 Tištěné barvy neodpovídají barvám na obrazovce

Příčina a řešení

266

Příčina	Řešení	
Extrémně světlé barvy na obrazovce se nevytisknou.	Softwarová aplikace může extrémně světlé barvy interpretovat jako bílou barvu. V takovém případě nepoužívejte extrémně světlé barvy.	
Extrémně tmavé barvy na obrazovce se tisknou jako černé.	Softwarová aplikace může extrémně tmavé barvy interpretovat jako černou barvu. V takovém případě nepoužívejte extrémně tmavé barvy.	
Barvy na obrazovce počítače se liší od barev na výstupu tiskárny.	Na kartě Řízení barev tiskového ovladače je k dispozici několik možností ovlivňujících shodu barev mezi obrazovkou a vytištěnou stránkou, například Barevná témata a Možnost barev . Další informace naleznete na stránce Porovnání a shoda barev. Poznámka Schopnost dosažení shody vytištěných barev a barev na obrazovce může být ovlivněna několika faktory. Mezi ně patří tisková média, okolní osvětlení, softwarové aplikace, palety operačního systému, monitory, videokarty a ovladače.	

Řešení problémů s kvalitou tisku

Dochází-li k občasným potížím s kvalitou tisku, použijte při řešení tohoto problému informace uvedené v této části.

Problémy s kvalitou tisku související s médiem

Některé problémy s kvalitou tisku jsou zapříčiněny použitím nevhodných médií.

- Použijte papír odpovídající specifikacím papíru HP. Další informace viz <u>Podporované hmotnosti a</u> velikosti médií.
- Povrch média je příliš hladký. Použijte médium odpovídající specifikacím papíru HP. Další informace viz Podporované hmotnosti a velikosti médií.
- Tiskový ovladač pravděpodobně není nastaven správně. Zkontrolujte, zda je vybráno správné nastavení ovladače pro papír, který používáte.
- Pravděpodobně je nesprávně nastaven režim tisku nebo papír nemá odpovídající specifikaci. Další
 informace naleznete na stránce Podporované hmotnosti a velikosti médií.
- Použité průhledné fólie nejsou vhodné pro správnou adhezi toneru. Používejte průhledné fólie určené pro tiskárny HP Color LaserJet.
- Vlhkost papíru je nerovnoměrná, příliš vysoká nebo příliš nízká. Použijte papír z jiného zdroje nebo z neotevřeného balíku.
- Na některé oblasti papíru se toner nemůže zachytit. Použijte papír z jiného zdroje nebo z neotevřeného balíku.
- Použitá hlavička je vytištěna na příliš hrubém papíru. Použijte hladší xerografický papír. Je-li
 problém tímto způsobem vyřešen, ověřte v tiskárně, kde byl hlavičkový papír připraven, zda použitý
 papír odpovídá specifikacím pro tuto tiskárnu. Další informace viz Podporované hmotnosti a
 velikosti médií.
- Papír je nadměrně hrubý. Použijte hladší xerografický papír.

Vady průhledných fólií do zpětného projektoru

Na průhledných fóliích do zpětného projektoru se mohou projevit stejné problémy s kvalitou tisku jako u jiných typů médií, ale také vady specifické pro fólie. Kromě toho se průhledné fólie mohou ušpinit od pohyblivých částí tiskárny, protože jsou v tiskové dráze pružné.



Poznámka Než budete s průhlednými fóliemi dále manipulovat, nechte je alespoň 30 sekund chladnout.

- Na kartě Papír tiskového ovladače vyberte jako typ média Fólie. Ujistěte se, že zásobník je správně nakonfigurován pro fólie.
- Zkontrolujte, zda průhledné fólie odpovídají specifikacím pro tuto tiskárnu. Další informace viz Podporované hmotnosti a velikosti médií.
 - Informace o objednání viz Výrobní čísla.
- Průhledné fólie držte vždy pouze za okraje. Mastnota z rukou může na povrchu průhledných fólií způsobit skvrny a zašpinění.

- Malé, náhodně rozmístěné tmavé oblasti na koncových okrajích úplně potištěných stránek mohou být zapříčiněny slepením průhledných fólií ve výstupní přihrádce. Zkuste vytisknout tiskovou úlohu v menších dávkách.
- Po vytištění jsou zvolené barvy nepřijatelné. V softwarové aplikaci nebo v tiskovém ovladači nastavte jiné barvy.
- Používáte-li reflexní zpětný projektor, použijte místo něj standardní projektor.

Problémy s kvalitou tisku související s prostředím

Tiskárna je provozována v nadměrně vlhkých nebo suchých podmínkách. Ověřte, zda prostředí provozu tiskárny splňuje příslušné specifikace. Další informace viz Specifikace prostředí.

Problémy s kvalitou tisku související se zaseknutím papíru

- Zkontrolujte, zda byla z dráhy papíru odstraněna veškerá média. Další informace viz <u>Odstranění</u> zaseknutého papíru.
- V tiskárně došlo nedávno k zaseknutí papíru. Vyčistěte tiskárnu vytištěním dvou až tří stránek.
- Médium neprochází fixační jednotkou, a proto se na dokumentech následujících za sebou nacházejí chyby. Vyčistěte tiskárnu vytištěním dvou až tří stránek. Pokud problém přetrvává, přejděte k informacím v další části.

Stránky pro řešení problémů s kvalitou tisku

Stránky pro řešení problémů s kvalitou tisku poskytují informace o aspektech tiskárny ovlivňujících kvalitu tisku.

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku DIAGNOSTIKA.
- 3. Stisknutím tlačítka vyberte položku DIAGNOSTIKA.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku ODSTR. POTÍŽÍ KVAL. TISKU.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku ODSTR. POTÍŽÍ KVAL. TISKU.

Na displeji je zobrazeno hlášení **Tisk... potíží kvality tisku**, dokud tiskárna nedokončí tisk informací pro řešení problémů s kvalitou tisku. Po vytištění informací o řešení problémů s kvalitou tisku se tiskárna vrátí do stavu **PŘIPRAVENO**.

Informace pro řešení problémů s kvalitou tisku zahrnují jednu stránku pro každou barvu (černá, fialová, azurová a žlutá), statistiku tiskárny ohledně kvality tisku, pokyny pro interpretaci informací a postupy pro řešení problémů s kvalitou tisku.

Pokud postupy uvedené na stránkách pro řešení problémů nezlepší kvalitu tisku, přejděte na stránku http://www.hp.com/support/clj4700.

Nástroj pro řešení problémů s kvalitou tisku

268

Nástroj pro řešení problémů s kvalitou tisku pomáhá identifikovat a odstraňovat potíže s kvalitou tisku u tiskáren HP Color LaserJet 4700. Nástroj poskytuje řešení pro celou řadu potíží s kvalitou, využívá standardní obrázky a nabízí běžné diagnostické prostředí. Je navržen tak, aby poskytoval intuitivní a

podrobné pokyny pro tisk stránek pro řešení problémů, které slouží k detekci problémů s kvalitou tisku, a navrhoval možná řešení.

Nástroj pro řešení problémů s kvalitou tisku naleznete na následující adrese URL: http://www.hp.com/go/printquality/clj4700.

Kalibrace tiskárny

Tiskárna HP Color LaserJet 4700 automaticky provádí kalibraci a čištění, aby zajistila nejvyšší kvalitu tisku. Uživatel rovněž může vyžadovat kalibraci tiskárny prostřednictvím ovládacího panelu, a to pomocí možností **RYCHLÁ KALIBRACE** a **NYNÍ PLNĚ KALIBROVAT** v nabídkách **KALIBRACE** a **KVALITA TISKU**. Možnost **RYCHLÁ KALIBRACE** slouží ke kalibraci barevných tónů a trvá asi 65 sekund. Pokud se hustota barev nebo tón zdají být nesprávné, lze spustit rychlou kalibraci. Úplná kalibrace zahrnuje postupy rychlé kalibrace a doplňuje je o kalibraci válců a registraci barevné plochy (CPR). Trvá zhruba 4 minuty a 20 sekund. Pokud se zdá, že barevné vrstvy (černá, purpurová, azurová a žlutá) jsou na stránce vzájemně posunuty, měli byste zvolit možnost **NYNÍ PLNĚ KALIBROVAT**.

Tiskárna HP Color LaserJet 4700 je vybavena novou funkcí, která umožňuje kalibraci v odůvodněných případech vynechat a poskytuje tak rychlejší přístup k tiskárně. Pokud například tiskárnu vypnete a rychle zapnete (během 20 sekund), kalibrace není nutná a bude vynechána. V tomto případě tiskárna přejde do stavu **PŘIPRAVENO** přibližně o jednu minutu dříve.

V průběhu kalibrace a čištění tiskárny je tisk pozastaven po dobu, která je nutná k dokončení těchto operací. Ve většině případů kalibrace a čištění tiskárna nepřeruší tiskovou úlohu, ale dokončí ji a teprve pak zahájí kalibraci nebo čištění.


- 1. Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku KVALITA TISKU.
- 5. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku KVALITA TISKU.
- 6. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku RYCHLÁ KALIBRACE.
- 7. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku RYCHLÁ KALIBRACE.

NEBO

Chcete-li provést úplnou kalibraci, použijte v kroku 6 a 7 místo možnosti **RYCHLÁ KALIBRACE** možnost **NYNÍ PLNĚ KALIBROVAT**.

Pravítko pro opakující se vady

Pokud se vady na stránce opakují v pravidelných intervalech, identifikujte pomocí tohoto pravítka příčinu vady. Horní část pravítka umístěte na první vadu. Značka vedle dalšího výskytu vady označuje součást, kterou je nutné vyměnit.

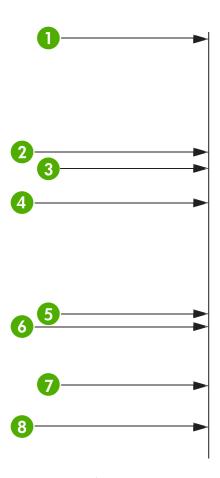

1	První výskyt vady (vzdálenost od horní hrany stránky k vadě se může lišit)
2	Tisková kazeta (34,3 mm)
3	Tisková kazeta nebo přenášecí váleček (pokud se vada objevuje pouze v jediné barvě, je vadnou součástí tisková kazeta; jestliže se vada objevuje ve všech barvách, je vadnou součástí ETB) (37,7 mm)
4	Tisková kazeta (42,7 mm)
5	ETB (75 mm)
6	Fixační jednotka (76,0 mm)
7	Fixační jednotka (81,0 mm)
8	Tisková kazeta (94,2 mm)

Chcete-li mít jistotu, že příčinou potíží je tisková kazeta, vložte před objednáním nové tiskové kazety tiskovou kazetu z jiné tiskárny HP Color LaserJet 4700 (pokud ji máte k dispozici).

Pokud se vady na stránce opakují v pravidelných intervalech (94,0 mm), zkuste před výměnou fixační jednotky vyměnit tiskovou kazetu.

Diagram závad kvality tisku

Příklady v diagramu závad kvality tisku použijte k určení, k jakým potížím dochází. Na jejich základě pak můžete vyhledat odpovídající stránky obsahující informace, které vám při řešení těchto potíží

pomohou. Nejnovější informace a postupy při řešení potíží naleznete na adrese http://www.hp.com/support/clj4700.



Poznámka Diagram závad kvality tisku předpokládá použití média velikosti Letter nebo A4, které tiskárnou prochází kratší stranou (orientace na výšku).

Obrázek bez závad





Vodorovné čáry nebo pruhy

- Přesvědčte se, zda jsou splněny provozní požadavky tiskárny a také požadavky na umístění.
- Vytiskněte stránky pro řešení problémů s kvalitou tisku (viz část <u>Řešení problémů s kvalitou tisku</u>) a pokuste se pomocí diagnostického postupu uvedeného na první stránce izolovat závadu.



Chybně zarovnané barvy

Zkalibrujte tiskárnu.



Svislé čáry

 Vytiskněte stránky pro řešení problémů s kvalitou tisku (viz část <u>Řešení problémů s</u> <u>kvalitou tisku</u>) a pokuste se pomocí diagnostického postupu uvedeného na první stránce izolovat závadu.



Opakující se závady

- Přesvědčte se, zda jsou splněny provozní požadavky tiskárny a také požadavky na umístění.
- Vytiskněte stránky pro řešení problémů s kvalitou tisku (viz část <u>Řešení problémů s</u> <u>kvalitou tisku</u>) a pokuste se pomocí diagnostického postupu uvedeného na první stránce izolovat závadu.



Vyblednutí všech barev

- Přesvědčte se, zda jsou splněny provozní požadavky tiskárny a také požadavky na umístění.
- Zkalibrujte tiskárnu.



Vyblednutí jedné barvy

- Přesvědčte se, zda jsou splněny provozní požadavky tiskárny a také požadavky na umístění.
- Zkalibrujte tiskárnu.
- Vytiskněte stránky pro řešení problémů s kvalitou tisku (viz část <u>Řešení problémů s</u> <u>kvalitou tisku</u>) a pokuste se pomocí diagnostického postupu uvedeného na první stránce izolovat závadu.



Otisky prstů a záhyby média

- Přesvědčte se, zda používáte podporovaná média.
- Přesvědčte se, zda používaná média nebyla při manipulaci pomačkána a zda na nich nevznikly záhyby.
 Dále se přesvědčte, zda nejsou znečištěna otisky prstů nebo jinými cizími substancemi.
- Vytiskněte stránky pro řešení problémů s kvalitou tisku (viz část <u>Řešení problémů s</u> <u>kvalitou tisku</u>) a pokuste se pomocí diagnostického postupu uvedeného na první stránce izolovat závadu.



Uvolněný toner

- Přesvědčte se, zda jsou splněny provozní požadavky tiskárny a také požadavky na umístění.
- Přesvědčte se, zda používáte podporovaná média.
- Přesvědčte se, zda je typ a velikost používaného média v zásobníku správně nastavena na ovládacím panelu tiskárny.
- Přesvědčte se, zda jsou média správně vložena, zda se vymezovače dotýkají hran zásoby médií.

Přesvědčte se, zda používaná média nebyla při manipulaci pomačkána a zda na nich nevznikly záhyby. Dále se přesvědčte, zda nejsou znečištěna otisky prstů nebo jinými cizími substancemi.



Rozmazaný toner

 Přesvědčte se, zda používáte podporovaná média.



Bílé oblasti na stránce

- Přesvědčte se, zda jsou splněny provozní požadavky tiskárny a také požadavky na umístění.
- Přesvědčte se, zda používáte podporovaná média.
- Přesvědčte se, zda
 používaná média nebyla
 při manipulaci
 pomačkána a zda na
 nich nevznikly záhyby.
 Dále se přesvědčte, zda
 nejsou znečištěna otisky
 prstů nebo jinými cizími
 substancemi.
- Přesvědčte se, zda je typ a velikost používaného média v zásobníku správně nastavena na ovládacím panelu tiskárny.
- Zkalibrujte tiskárnu.
- Vytiskněte stránky pro řešení problémů s kvalitou tisku (viz část <u>Řešení problémů s</u> <u>kvalitou tisku</u>) a pokuste se pomocí diagnostického postupu uvedeného na první stránce izolovat závadu.



Poškozená média (pomačkání, zvlnění, záhyby, natržení)

- Přesvědčte se, zda jsou splněny provozní požadavky tiskárny a také požadavky na umístění.
- Přesvědčte se, zda používáte podporovaná média.
- Zkontrolujte, zda je médium vloženo správně.
- Přesvědčte se, zda je typ a velikost používaného média v zásobníku správně nastavena na ovládacím panelu tiskárny.



Skvrny nebo rozptýlený toner

- Přesvědčte se, zda jsou splněny provozní požadavky tiskárny a také požadavky na umístění.
- Přesvědčte se, zda používáte podporovaná média.
- Přesvědčte se, zda je typ a velikost používaného média v zásobníku správně nastavena na ovládacím panelu tiskárny.
- Zkalibrujte tiskárnu.
- Vytiskněte stránky pro řešení problémů s kvalitou tisku (viz část

- Přesvědčte se, zda
 používaná média nebyla
 při manipulaci
 pomačkána a zda na
 nich nevznikly záhyby.
 Dále se přesvědčte, zda
 nejsou znečištěna otisky
 prstů nebo jinými cizími
 substancemi.
- Zkontrolujte, zda jsou následující součásti správně usazeny:
 - fixační jednotka
 - přenosový pás
- Prozkoumejte oblasti uvíznutí papíru a odeberte veškerá uvíznutá nebo roztržená média.

<u>Řešení problémů s</u> <u>kvalitou tisku</u>) a pokuste se pomocí diagnostického postupu uvedeného na první stránce izolovat závadu.



Šikmé, roztažené nebo nevycentrované stránky

- Přesvědčte se, zda jsou splněny provozní požadavky tiskárny a také požadavky na umístění.
- Přesvědčte se, zda používáte podporovaná média.
- Zkontrolujte, zda je médium vloženo správně.
- Dochází-li k potížím se šikmými stránkami, obraťte stoh médií a otočte jej o 180 stupňů.
- Zkontrolujte, zda jsou následující součásti správně usazeny:
 - fixační jednotka
 - přenosový pás
- Prozkoumejte oblasti uvíznutí papíru a odeberte veškerá uvíznutá nebo roztržená média.

Kapitola 8 Řešení potíží

A Práce s pamětí a kartami tiskového serveru

CSWW 275

Paměť tiskárny a písma

Tiskárna je vybavena dvěma 200kolíkovými paticemi DDR SDRAM. Jedna patice je k dispozici pro rozšíření paměti tiskárny. Paměť DDR SDRAM je k dispozici v modulech po 128 a 256 MB.



Poznámka Specifikace paměti: Tiskárny řady HP Color LaserJet 4700 používají 200kolíkové moduly SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module), které podporují 128 nebo 256 MB paměti RAM.

Tiskárna je rovněž vybavena třemi paticemi pro paměťové karty flash, které jsou určeny pro firmware tiskárny, písma a další řešení.

První paměťová karta flash je vyhrazena pro firmware tiskárny.



Poznámka Patici první paměťové karty flash používejte pouze pro firmware. Patice je označena textem Firmware Slot.

 Dvě další patice paměťových karet flash umožňují uživateli přidat písma a řešení třetích stran, například podpisy a jazyky. Tyto patice jsou označeny textem Slot 2 a Slot 3. Další informace o dostupných typech řešení naleznete na stránce http://www.hp.com/go/gsc.



Poznámka Paměťové karty flash splňují specifikace Compact Flash.



UPOZORNĚNÍ Do tiskárny nevkládejte paměťové karty flash určené pro digitální fotoaparáty. Tiskárna nepodporuje fotografický tisk přímo z paměťové karty flash. Pokud nainstalujete paměťovou kartu flash fotoaparátu, zobrazí se na displeji ovládacího panelu zpráva s dotazem, zda chcete paměťovou kartu flash přeformátovat. Jestliže se rozhodnete kartu přeformátovat, budou všechna data na kartě ztracena.

Rozšíření paměti tiskárny je vhodnou volbou v případě, že často tisknete složitou grafiku či dokumenty PS nebo používáte více zaváděných písem. Dodatečná paměť také tiskárně umožní tisk několika řazených kopií maximální rychlostí.



Poznámka Paměťové moduly SIMM (Single In-line Memory Module)/DIMM (Dual In-line Memory Module) používané v předchozích tiskárnách HP LaserJet nejsou s touto tiskárnou kompatibilní.

Poznámka Chcete-li objednat paměťové moduly SODIMM, přejděte na stránku <u>Spotřební</u> <u>materiál a příslušenství</u>.

Než dodatečnou paměť objednáte, vytiskněte konfigurační stránku a zjistěte, kolik paměti je momentálně nainstalováno.

Tisk konfigurační stránky

- Stisknutím tlačítka Nabídky přejděte k položce NABÍDKY.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku INFORMACE.
- 3. Stisknutím tlačítka ✓ vyberte položku INFORMACE.
- Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku TISK KONFIGURACE.
- Po stisknutí tlačítka ✓ se vytiskne stránka konfigurace.

Instalace pevného disku, paměti a písem


Můžete do tiskárny nainstalovat více paměti a také kartu s písmy, aby tiskárna mohla tisknout například i znaky čínského písma nebo azbuky.




UPOZORNĚNÍ Statická elektřina může moduly DIMM poškodit. Při manipulaci s moduly DIMM mějte na zápěstí připnutý antistatický pásek nebo se často dotýkejte antistatického obalu modulu DIMM, než se dotknete neizolovaného kovu na tiskárně.

Instalace pevného disku


1. Vypněte tiskárnu.

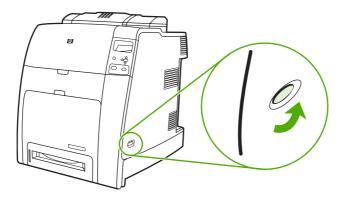


Odpojte všechny napájecí kabely a kabely rozhraní.

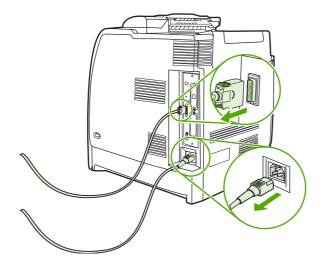


3. Najděte desku formátoru na zadní straně tiskárny.

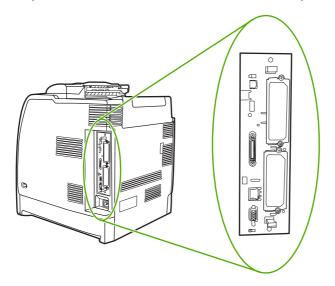


4. Najděte otevřenou zásuvku EIO. Povolte a odstraňte dva šroubky, které drží kryt zásuvky EIO, a odstraňte kryt. Tyto šroubky a kryt již nebudete potřebovat. Můžete je vyhodit.

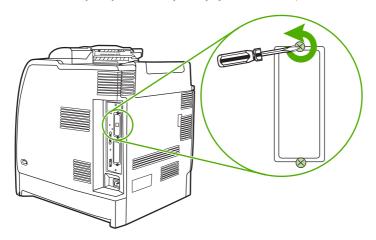


5. Pevný disk pevně zasuňte do zásuvky EIO.

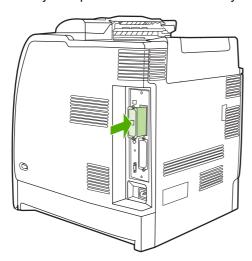

6. Nasaďte a utáhněte šrouby pevného disku.

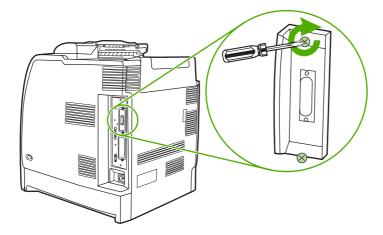


7. Připojte kabely a napájecí kabel a potom tiskárnu zapněte.

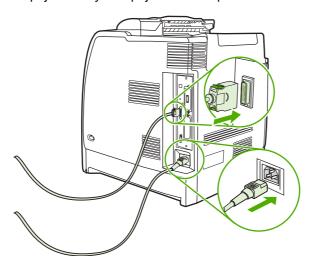


Instalace paměťových modulů DIMM DDR


1. Vypněte tiskárnu.

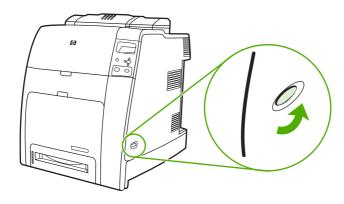


2. Odpojte všechny napájecí kabely a kabely rozhraní.

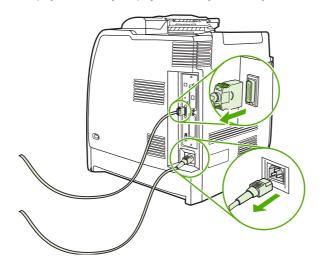


3. Najděte desku formátoru na zadní straně tiskárny.

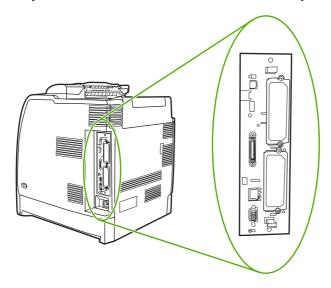


4. Uchopte černé zarážky umístěné v horní a dolní části desky formátoru.

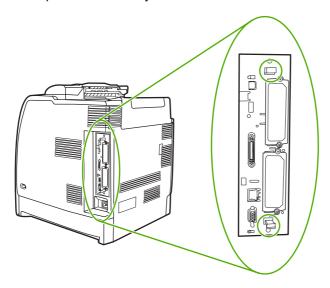


5. Jemně vytáhněte desku formátoru z tiskárny tažením za černé zarážky. Položte desku formátoru na čistý, rovný a uzemněný povrch.

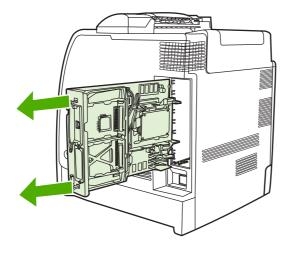


6. Chcete-li vyměnit modul DIMM DDR, který je již nainstalován, roztáhněte západky na obou stranách patice DIMM, nadzdvihněte šikmo modul DIMM DDR a vytáhněte jej.

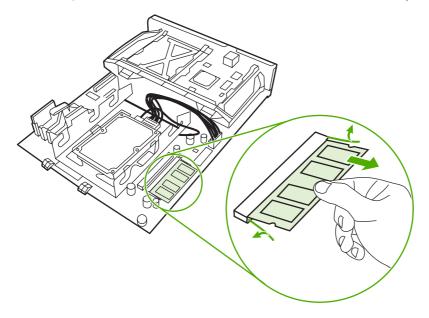


7. Vyjměte nový modul DIMM z antistatického balení. Na dolním okraji modulu DIMM najděte vyrovnávací drážku.

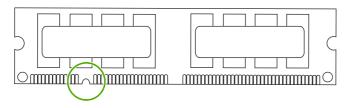

8. Uchopte modul DIMM za hrany, srovnejte šikmo drážku modulu s výstupkem patice DIMM a pak modul DIMM zatlačte do patice, až pevně dosedne na své místo. Při správné instalaci nejsou kovové kontakty viditelné.

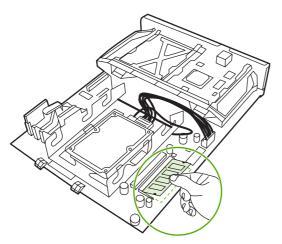


9. Zatlačte na modul DIMM, až obě západky zaklapnou.

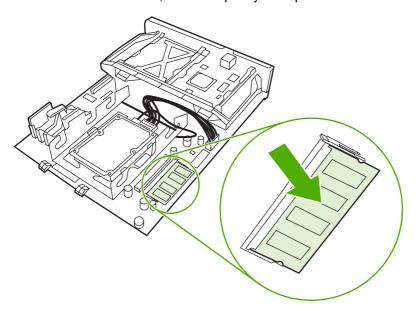




Poznámka Máte-li potíže s vložením modulu DIMM, zkontrolujte, zda je drážka na dolním okraji modulu DIMM zarovnána s výstupkem patice. Pokud modul DIMM stále nemůžete zasunout, zkontrolujte, zda používáte správný typ modulů DIMM.

10. Zarovnejte desku formátoru s drážkami na horní a spodní straně patice a zasuňte desku zpět do tiskárny.

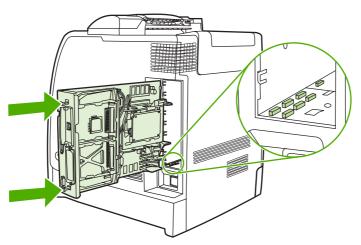

11. Znovu připojte napájecí kabel a kabel rozhraní a tiskárnu zapněte.

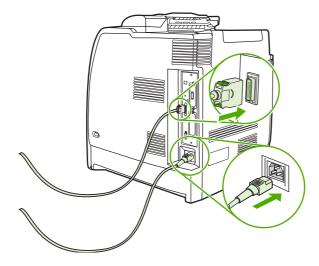


12. Pokud jste instalovali paměťový modul DIMM, přejděte k části Aktivace paměti.

Instalace paměťové karty flash




UPOZORNĚNÍ Do tiskárny nevkládejte paměťové karty flash určené pro digitální fotoaparáty. Tiskárna nepodporuje fotografický tisk přímo z paměťové karty flash. Pokud nainstalujete paměťovou kartu flash fotoaparátu, zobrazí se na displeji ovládacího panelu zpráva s dotazem, zda chcete paměťovou kartu flash přeformátovat. Jestliže se rozhodnete kartu přeformátovat, budou všechna data na kartě ztracena.


Vypněte tiskárnu.

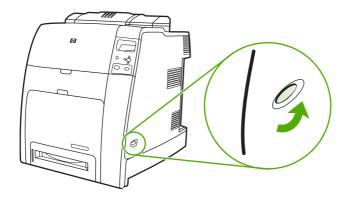


2. Odpojte všechny napájecí kabely a kabely rozhraní.

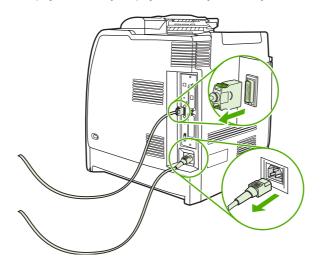


3. Najděte desku formátoru na zadní straně tiskárny.

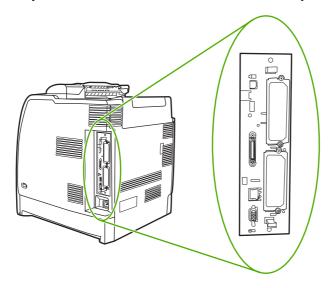


4. Uchopte černé zarážky umístěné v horní a dolní části desky formátoru.

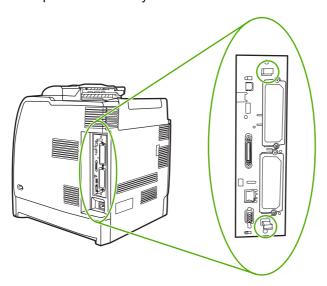

5. Jemně vytáhněte desku formátoru z tiskárny tažením za černé zarážky. Položte desku formátoru na čistý, rovný a uzemněný povrch.

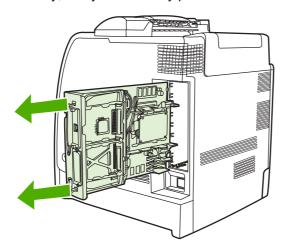

6. Zarovnejte drážku na paměťové kartě flash s drážkami na konektoru a zatlačte ji do patice, až pevně dosedne na své místo.

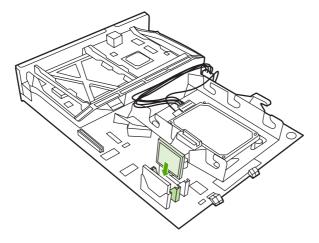




UPOZORNĚNÍ Paměťové karty flash nevkládejte našikmo.




Poznámka První patice paměťové karty flash označená textem Firmware Slot je vyhrazena pro firmware tiskárny. Patice 2 a 3 by měly být používány pro všechna ostatní řešení.

 Zarovnejte desku formátoru s drážkami na horní a spodní straně patice a zasuňte desku zpět do tiskárny.

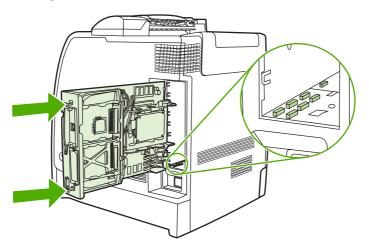

8. Znovu připojte napájecí kabel a kabel rozhraní a tiskárnu zapněte.

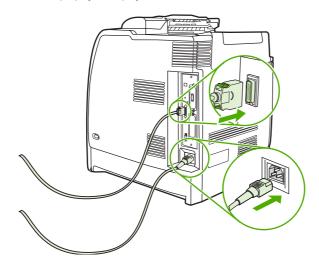

Aktivace paměti

Pokud jste nainstalovali paměťový modul DIMM, nastavte ovladač tiskárny tak, aby nově přidanou paměť rozeznával.

Aktivace paměti v systému Windows 98 a Me

- V nabídce Start přejděte na položku Nastavení a klepněte na položku Tiskárny.
- Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárny a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
- 3. Na kartě Konfigurace klepněte na tlačítko Další.
- 4. V poli Celková paměť zadejte nebo vyberte celkovou velikost paměti, která je nyní instalována.
- 5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Aktivace paměti v systému Windows 2000 a XP


- V nabídce Start přejděte na položku Nastavení a klepněte na položku Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
- Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárny a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
- Na kartě Nastavení zařízení klepněte na položku Paměť tiskárny (v části Instalovatelné volby).
- Vyberte celkové množství paměti, která je nyní nainstalována.
- Klepněte na tlačítko OK.

Instalace karty tiskového serveru HP Jetdirect


Tiskový server HP Jetdirect můžete nainstalovat do otevřené patice EIO.

Instalace karty tiskového serveru HP Jetdirect


1. Vypněte tiskárnu.

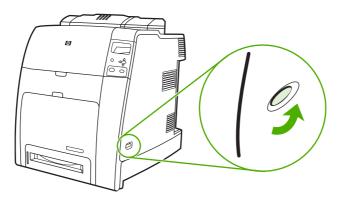


2. Odpojte všechny napájecí kabely a kabely rozhraní.

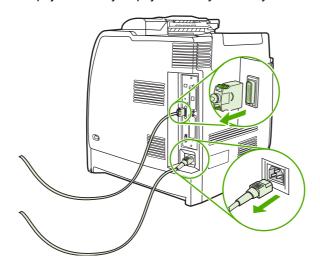


3. Najděte desku formátoru na zadní straně tiskárny.

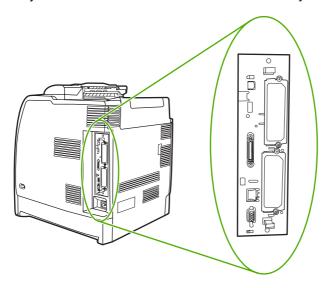


4. Najděte otevřenou zásuvku EIO. Povolte a odstraňte dva šroubky, které drží kryt zásuvky EIO, a odstraňte kryt. Tyto šroubky a kryt již nebudete potřebovat. Můžete je vyhodit.

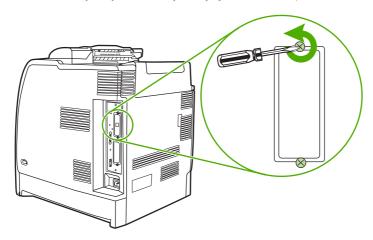


5. Kartu tiskového serveru HP Jetdirect pevně zasuňte do zásuvky EIO.

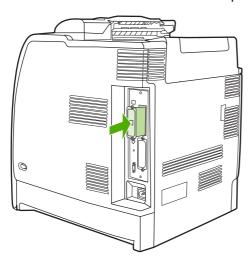


6. Nasaďte a utáhněte šrouby karty tiskového serveru.

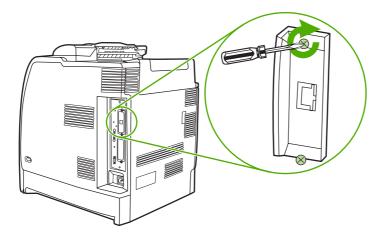

Připojte síťový kabel.

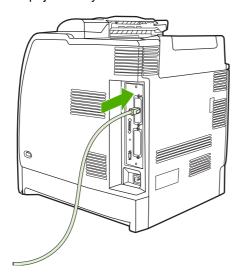

8. Znovu připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu.

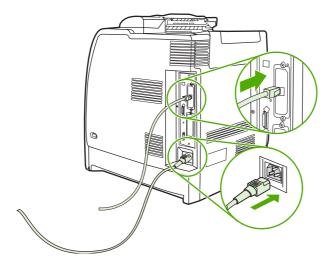

9. Vytiskněte konfigurační stránku (viz část <u>Konfigurační stránka</u>). Kromě konfigurační stránky tiskárny a stránky stavu zásob by se měla vytisknout také konfigurační stránka HP Jetdirect s konfigurací sítě a stavovými informacemi.

Pokud tiskárna nebude tisknout, odinstalujte a znovu nainstalujte kartu tiskového serveru tak, aby byla plně zasunuta do zásuvky.

- 10. Proveďte jeden z těchto kroků:
 - Zvolte správný port. Zkuste najít pokyny v příručce k počítači nebo operačnímu systému.
 - Znovu spusťte instalační software tiskárny, tentokrát zvolte síťovou instalaci.

B Spotřební materiál a příslušenství

Chcete-li objednat spotřební materiál v USA, přejděte na stránku http://www.hp.com/go/ljsupplies. Po celém světe můžete použít stránku http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Chcete-li objednat příslušenství, přejděte na stránku http://www.hp.com/go/accessories.

CSWW 293

Přímá objednávka prostřednictvím implementovaného serveru WWW (pro tiskárny připojené v síti)

Chcete-li objednat spotřební materiál pro tisk přímo prostřednictvím implementovaného serveru WWW, postupujte podle následujících kroků (viz část Použití implementovaného serveru WWW.)

- Ve webovém prohlížeči počítače zadejte adresu IP tiskárny. Zobrazí se okno stavu tiskárny. Můžete také přejít na adresu URL oznámenou v upozorňujícím e-mailu.
- 2. Klepněte na položku Další odkazy.
- 3. Klepněte na ikonu Objednat zásoby. V prohlížeči se otevře stránka, jejímž prostřednictvím můžete společnosti HP odeslat informace o tiskárně. Máte však také možnost objednat spotřební materiál, aniž byste společnosti HP údaje o tiskárně odeslali.
- 4. Vyberte čísla částí, které si přejete objednat, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dodatek B Spotřební materiál a příslušenství

Výrobní čísla

Chcete-li si objednat spotřební materiál prostřednictvím implementovaného serveru WWW, vyberte čísla částí, které chcete objednat, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spotřební materiál, příslušenství a výrobní čísla

Díl	Výrobní číslo	Typ/velikost
Paměť	J6073A	Pevný disk tiskárny EIO
	Q7721A	200kolíkový modul DIMM 128 MB DDR SDRAM
	Q7722A	200kolíkový modul DIMM 256 MB DDR SDRAM
	Q7723A	200kolíkový modul DIMM 512 MB DDR SDRAM
Příslušenství	J7934A	Tiskový server HP Jetdirect 620n (fast Ethernet)
	J7960A	Tiskový server HP Jetdirect 625n (fast Ethernet)
	J7951A	Standardní/bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2400 (externí)
	Q7501A	Stojan pro tiskárnu
	Q7499A	Volitelný podavač papíru na 500 listů (zásobník 3, 4, 5 nebo 6)
	Q7003A	Sešívačka/odkládací zásobník
		Poznámka Do modelů vybavených externí jednotkou pro oboustranný tisk je možné nainstalovat sešívačku/ odkládací zásobník.
Spotřební materiál pro tiskárnu	C8091A	Naplnění kazety sešívačky (5 000 sponek)
	Q5950A	Černá tisková kazeta
	Q5951A	Azurová tisková kazeta
	Q5952A	Žlutá tisková kazeta
	Q5953A	Purpurová tisková kazeta
	Q7504A	Přenosová sada (ETB)
	Q7502A	Fixační sada (110voltová)
	Q7503A	Fixační sada (220voltová)
Kabely	C2946A	Paralelní kabel kompatibilní s rozhraním IEEE1284-C, délka 3 m, 25kolíková zástrčka/36kolíková zástrčka micro (velikost C)
	C2947A	10m paralelní kabel

CSWW Výrobní čísla 295

Díl	Výrobní číslo	Typ/velikost
	C6518A	Kabel k tiskárně HP USB 2.0 a-b, 2 m
Média	Q6541A	HP Color Laser Soft Gloss Presentation Paper (Letter), 200 listů
	Q6542A	HP Professional 120 Soft Gloss Laser Paper (A4), 200 listů
	Q1298A	HP LaserJet Tough Paper (Letter)
	Q1298B	HP Superior 165 Satin Matt Laser Paper (A4)
	HPU1132	HP Premium Choice LaserJet Paper (Letter)
	CHP410	HP Premium Choice LaserJet (A4)
	HPJ1124	HP LaserJet Paper (Letter)
	CHP310	HP LaserJet Paper (A4)
	Q2413A	HP Premium Cover Paper (Letter), 100 listů
	Q6545A	HP Laser Gloss Photo/Image Paper (Letter)
	Q6547A	HP Professional 120 Glossy Laser Paper (A4)
	Q6607A	HP Color Laser Glossy Photo Paper (Letter), 200 listů
	Q6614A	HP Photo 220 Glossy Laser Paper (A4), 100 listů
	Q6610A	HP Color Laser Brochure Paper (Letter), 250 listů
	Q6616A	HP Superior 160 Glossy Laser Paper (A4), 150 listů
	C2934A	HP Color Laser Transparencies (Letter), 50 listů
	C2936A	HP Color Laser Transparencies (A4), 50 listů
Referenční materiály	Q7491-90908	Uživatelská příručka tiskárny HP Color LaserJet 4700
		Verze ke stažení naleznete na stránce WWW http://www.hp.com/support/cij4700 . Po připojení vyberte možnost Manuals (Příručky).
	Q7491-90943	Úvodní instalační příručka tiskárny HP Color LaserJet 4700
		Verze ke stažení naleznete na stránce WWW http://www.hp.com/support/cij4700 . Po připojení vyberte možnost Manuals (Příručky).

Díl	Výrobní číslo	Typ/velikost
	Q7499-90901	Instalační příručka vstupního zásobníku na 500 listů tiskárny HP Color LaserJet 4700
		Verze ke stažení naleznete na stránce WWW http://www.hp.com/support/clj4700 . Po připojení vyberte možnost Manuals (Příručky).
	Q7501-90902	Instalační příručka podstavce pod tiskárnu HP Color LaserJet 4700
		Verze ke stažení naleznete na stránce WWW http://www.hp.com/support/clj4700 . Po připojení vyberte možnost Manuals (Příručky).
	Q7504-90902	Instalační příručka sady ETB tiskárny HP Color LaserJet 4700
		Verze ke stažení naleznete na stránce WWW http://www.hp.com/support/clj4700 . Po připojení vyberte možnost Manuals (Příručky).
	Q7502-90902	Instalační příručka fixační jednotky tiskárny řady HP Color LaserJet 4700 (110/220 V)
		Verze ke stažení naleznete na stránce WWW http://www.hp.com/support/cij4700 . Po připojení vyberte možnost Manuals (Příručky).
	Q7003-90903	Instalační příručka jednotky sešívačky/ odkládacího zásobníku tiskárny řady HP Color LaserJet 4700
		Verze ke stažení naleznete na stránce WWW http://www.hp.com/support/clj4700 . Po připojení vyberte možnost Manuals (Příručky).
	Q7491-90951	Instalační příručka formátoru pro tiskárnu HP Color LaserJet 4700
		Verze ke stažení naleznete na stránce WWW http://www.hp.com/support/clj4700 . Po připojení vyberte možnost Manuals (Příručky).
	5851-2562	Instalační příručka podavače papíru pro tiskárnu HP Color LaserJet 4700
		Verze ke stažení naleznete na stránce WWW http://www.hp.com/support/cij4700 . Po připojení vyberte možnost Manuals (Příručky).
	Q7491-90941	Příručka nápovědy tiskárny HP Color LaserJet 4700
		Verze ke stažení naleznete na stránce WWW http://www.hp.com/support/

CSWW Výrobní čísla 297

Díl	Výrobní číslo	Typ/velikost
		clj4700. Po připojení vyberte možnost Manuals (Příručky).
	Q7491-90009	Instalační příručka sady válců tiskárny HP Color LaserJet 4700
		Verze ke stažení naleznete na stránce WWW http://www.hp.com/support/clj4700 . Po připojení vyberte možnost Manuals (Příručky).
	Q7491-90949	HP Color LaserJet 4700 - mapa produktu
		Verze ke stažení naleznete na stránce WWW http://www.hp.com/support/clj4700 . Po připojení vyberte možnost Manuals (Příručky).

C Servis a podpora

CSWW 299

Prohlášení společnosti Hewlett-Packard o omezené záruce

VÝROBEK HP

TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY

Tiskárna HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn a 4700ph Jednoletá omezená záruka

+

Společnost HP vám, koncovým zákazníkům, zaručuje, že hardware a příslušenství HP nebudou obsahovat žádné závady materiálu ani zpracování po datu nákupu, po výše uvedenou dobu. Pokud společnost HP získá informace o takových závadách během záruční doby, pak produkty, u kterých se závada prokáže, podle svého uvážení opraví nebo vymění. Produkty pro výměnu mohou být buď nové nebo výkonově ekvivalentní novým produktům.

Společnost HP vám zaručuje, že u softwaru HP neselže provedení jeho programových instrukcí po datu zakoupení po výše uvedenou dobu kvůli závadám materiálu a zpracování při správné instalaci a použití. Pokud společnost HP získá informace o takových závadách během záruční doby, pak za software, který neprovádí své programové instrukce kvůli takovým závadám, poskytne náhradní software.

Společnost HP nezaručuje, že provozování produktů HP bude nepřerušované nebo bez chyb. Pokud společnost HP v přijatelné době nedokáže opravit nebo nahradit produkt do stavu zaručovaného záruční smlouvou, budete mít nárok na vrácení vložených finančních prostředků při bezprostředním vrácení produktu.

Produkty HP mohou obsahovat repasované součásti výkonově ekvivalentní novým součástem nebo součásti, které již byly nepravidelně používány.

Záruka se nevztahuje na závady, které vznikly kvůli (a) nesprávné nebo neadekvátní údržbě nebo kalibraci, (b) použití softwaru, rozhraní, dílů nebo spotřebních materiálů od jiné společnosti než HP, (c) provádění neoprávněných úprav či zneužití, (d) provozu za jiných podmínek, než jaké byly uvedeny ve specifikacích k produktu, (e) nesprávné údržbě nebo přípravě místa, na kterém je produkt nainstalován a provozován.

Omezená záruka společnosti HP je platná ve všech zemích/oblastech, ve kterých společnost HP poskytuje technickou podporu pro tento produkt a kde společnost HP tento produkt nabízela na trhu. Úroveň záručního servisu, kterou od společnosti HP získáte, se bude lišit v závislosti na místních standardech. Společnost HP nebude měnit podobu, vhodnost nebo funkci produktu pro provoz v zemi/oblasti, pro kterou nebyl nikdy určen, a to z právních nebo regulačních důvodů. VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JEDINÝMI A VÝLUČNÝMI ZÁRUKAMI, ŽÁDNÁ DALŠÍ ZÁRUKA ČI PODMÍNKA, ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ, JIMI NENÍ VYJÁDŘENA ANI Z NICH NEVYPLÝVÁ. SPOLEČNOST HP SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU. Některé země/oblasti, státy nebo provincie nepovolují omezení doby trvání implicitně předpokládaných záruk, proto výše uvedené omezení nebo vyloučení pro vás nemusí platit. Tato záruka vám dává práva z právního hlediska a můžete mít také další práva, která se liší v různých zemích/oblastech.

V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU NÁHRADY V TOMTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE VAŠIMI JEDINÝMI A VÝHRADNÍMI NÁHRADAMI. KROMĚ PŘÍPADŮ UVEDENÝCH VÝŠE NERUČÍ SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT) NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, DELIKTU ČI JINÉ SKUTEČNOSTI. Některé země/oblasti, státy nebo provincie nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, proto pro vás výše uvedená omezení nebo vyloučení nemusí platit.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ, VYJMA ZÁKONEM POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU.

Prohlášení o omezené záruce k tiskové kazetě

U této tiskové kazety HP je zaručeno, že neobsahuje žádné závady materiálu ani zpracování.

Tato záruka se nevztahuje na tiskové kazety, které (a) byly znovu naplněny, obnoveny, repasovány nebo jakkoli upraveny, (b) mají potíže vyplývající z nesprávného užití, z nesprávného uskladnění nebo z provozu mimo specifikace prostředí pro danou tiskárnu nebo (c) vykazují opotřebení z běžného užívání.

Chcete-li využít záruční servis, vraťte produkt na místo prodeje (spolu s písemným popisem problému a ukázkami tisku) nebo se obraťte na středisko podpory zákazníků společnosti HP. Společnost HP na základě vlastního uvážení buď vadný produkt nahradí, nebo proplatí jeho kupní cenu.

VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JEDINÝMI A VÝLUČNÝMI ZÁRUKAMI, ŽÁDNÁ DALŠÍ ZÁRUKA ČI PODMÍNKA, ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ, JIMI NENÍ VYJÁDŘENA ANI Z NICH NEVYPLÝVÁ. SPOLEČNOST HP SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU.

V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY NERUČÍ SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT) NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, DELIKTU ČI JINÉ SKUTEČNOSTI.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ, VYJMA ZÁKONEM POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU.

Prohlášení o omezené záruce k fixační a přenosové jednotce

U tohoto produktu HP je zaručeno, že neobsahuje žádné závady materiálu ani zpracování do okamžiku, kdy ovládací panel tiskárny zobrazí zprávu o konci životnosti.

Tato záruka se nevztahuje na produkty, které (a) byly obnoveny, repasovány nebo jakkoli upraveny, (b) mají potíže vyplývající z nesprávného užití, nesprávného uskladnění nebo provozu mimo specifikace prostředí pro danou tiskárnu nebo (c) vykazují opotřebení z běžného užívání.

Chcete-li využít záruční servis, vraťte produkt na místo prodeje (spolu s písemným popisem problému) nebo se obraťte na středisko podpory zákazníků společnosti HP. Společnost HP na základě vlastního uvážení buď vadný produkt nahradí, nebo proplatí jeho kupní cenu.

VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JEDINÝMI A VÝLUČNÝMI ZÁRUKAMI, ŽÁDNÁ DALŠÍ ZÁRUKA ČI PODMÍNKA, ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ, JIMI NENÍ VYJÁDŘENA ANI Z NICH NEVYPLÝVÁ. SPOLEČNOST HP SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU.

V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY NERUČÍ SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT) NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, DELIKTU ČI JINÉ SKUTEČNOSTI.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ, VYJMA ZÁKONEM POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU.

302 Dodatek C Servis a podpora CSWW

Smlouva o údržbě HP

Společnost HP nabízí několik typů smluv o pozáručním servisu, které splňují celou řadu požadavků na podporu. Smlouvy o pozáručním servisu nejsou součástí standardní záruky. Rozsah podpůrných služeb se může lišit podle místa prodeje. Dostupné služby zjistíte u místního prodejce produktů HP.

Smlouvy o servisu u zákazníka

Pro zajištění úrovně podpory odpovídající vašim požadavkům nabízí společnost HP smlouvy o servisu u zákazníka se třemi typy odezvy:

Přednostní servis u zákazníka

Tato smlouva poskytuje 4hodinovou servisní odezvu a příjezd na místo (v rámci standardní pracovní doby společnosti HP).

Servis u zákazníka do druhého dne

Na základě této smlouvy vám bude poskytnuta podpora do druhého pracovního dne po dni, kdy jste podali žádost o servis. Většina smluv servisu u zákazníka (za dodatečné poplatky) také nabízí rozšířené hodiny pokrytí a pokrytí větších vzdáleností, které jsou mimo určené servisní zóny společnosti HP.

Týdenní servis u zákazníka (větší objemy)

Tato smlouva poskytuje plánované týdenní servisní návštěvy pro organizace, které používají větší počet výrobků HP. Je určena pro místa s 25 a více pracovními stanicemi, včetně tiskáren, plotrů, počítačů a diskových jednotek.

CSWW Smlouva o údržbě HP 303

304 Dodatek C Servis a podpora CSWW

D Specifikace tiskárny

CSWW 305

Rozměry

Tabulka D-1 Rozměry

Výrobek	Výška	Hloubka	Šířka	Hmotnost
Tiskárna HP Color LaserJet 4700 a HP Color LaserJet 4700n	582 mm	598 mm	521 mm	47,7 kg
HP Color LaserJet 4700dn s jednotkou pro oboustranný tisk	628,6 mm	598 mm	521 mm	48,9 kg
HP Color LaserJet 4700dtn se zásobníky 3 a 4, jednotkou oboustranného tisku a podstavcem	1 010,6 mm	715 mm	630 mm	104,3 kg
HP Color LaserJet 4700ph+ se zásobníky 3, 4, 5 a 6, jednotkou oboustranného tisku, jednotkou sešívačky/ odkládacího zásobníku a podstavcem	1 375,5 mm	715 mm	630 mm	130,5 kg
Jednotka sešívačky/ odkládacího zásobníku na 750 listů	305 mm	476 mm	500 mm	8,4 kg
Volitelný zásobník na papír	117 mm	578 mm	514 mm	8,9 kg
Stojan pro tiskárnu	148 mm	715 mm	630 mm	37,6 kg

306 Dodatek D Specifikace tiskárny CSWW

Technické údaje elektrického zařízení

	110voltové modely	220voltové modely	
Požadavky na napájení	100–127 V (+/- 10 %)	220–240 V (+/- 10 %)	
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	
Jmenovitý proud	8 A	4 A	

Tabulka D-2 Spotřeba energie (průměrná, ve wattech)1

Spotřeba energie (průměrná, ve wattech)				
Model produktu	Tisk (31 str./min., Letter) ²	Připraveno ^{3, 4}	Režim Sleep⁵	Vypnuto
HP Color LaserJet 4700	567	55	17	0,3
HP Color LaserJet 4700n	567	55	17	0,3
HP Color LaserJet 4700dn	567	55	17	0,3
HP Color LaserJet 4700dtn	591	63	18	0,3
HP Color LaserJet 4700ph+	623	66	18	0,3



Poznámka ¹Tyto hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce http://www.hp.cpm/support/clj4700.

²Deklarovaný výkon představuje nejvyšší hodnotu měřenou pomocí všech standardních napětí.

³Maximální odvádění tepla pro všechny modely v režimu **Připraveno** je 225 BTU/hod.

⁴Výchozí doba z režimu **Připraveno** do režimu **Sleep** je 30 minut.

⁵Doba obnovy z režimu **Sleep** po zahájení tisku je méně než 15 sekund.

Akustické emise

Akustický výkon	Podle ISO 9296
Tisk (31 str./min., Letter) ^{1, 2, 3}	L _{WAd} =6,7 belů (A) [67 dB (A)]
Připraveno	L _{WAd} =4,7 belů (A) [47 dB (A)]
Úroveň tlaku zvuku (SPL) – pozice kolemjdoucího	Podle ISO 9296
Tisk (31 str./min., Letter) ^{1, 2, 3}	L _{pAm} =50 dB (A)
Připraveno	L _{pAm} =31 dB (A)



308

Poznámka ¹Tyto hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce http://www.hp.com/support/clj4700.

²Testovaná konfigurace: Základní tiskárna, jednostranný tisk na papír A4.

³HP Color LaserJet 4700 – rychlost: 31 str./min. na formát Letter a 30 str./min. na papír formátu A4.

Dodatek D Specifikace tiskárny CSWW

Specifikace prostředí

Specifikace	Doporučeno	Povoleno	
Teplota	17 až 25 °C	15 až 30 °C	
VIhkost	Relativní vlhkost 30 až 70 %	Relativní vlhkost 10 až 80 %	
Nadmořská výška Není k dispozici		0 až 2600 m	

CSWW Specifikace prostředí 309

310 Dodatek D Specifikace tiskárny

CSWW

E Informace o předpisech

CSWW 311

Předpisy FCC

FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.



Poznámka Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

Program ekologické kontroly výrobků

Ochrana životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavázala vyrábět výrobky vykazující vysokou kvalitu také ve vztahu k životnímu prostředí. Tento výrobek byl navržen s několika atributy, které minimalizují jeho negativní dopad na naše životní prostředí.

Tvorba ozonu

Tento výrobek nevytváří žádné podstatnější množství ozonu (O₃).

Spotřeba energie

V režimu Sleep podstatně klesá spotřeba energie. Šetří se tím přírodní zdroje a náklady, aniž by se snížil vysoký výkon této tiskárny. Tento výrobek je v souladu s programem ENERGY STAR® (verze 3.0). Jedná se o dobrovolný program pro podporu vývoje energeticky úsporných kancelářských produktů.



ENERGY STAR® je servisní značka agentury U.S. Environmental Protection Agency registrovaná ve Spojených státech. Jako účastník programu ENERGY STAR® udává společnost Hewlett-Packard, že tento výrobek splňuje pravidla ENERGY STAR® pro energetickou hospodárnost. Další informace naleznete na stránce http://www.energystar.gov/.

Spotřeba papíru

Volitelná funkce automatického oboustranného tisku (oboustranný tisk, viz část <u>Oboustranný (duplexní)</u> <u>tisk</u>) a tisk několika stránek na jeden list může snížit spotřebu papíru, a tím také nároky na přírodní zdroje.

Plasty

Plastové díly s hmotností vyšší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, což usnadňuje identifikaci plastů pro účely recyklace po uplynutí životnosti produktu.

Tiskové spotřební materiály HP LaserJet

V mnoha zemích/oblastech může být tiskový spotřební materiál pro tento výrobek (tiskové kazety, fixační jednotka a přenášecí jednotka) navrácen společnosti Hewlett-Packard, a to v rámci Programu společnosti Hewlett-Packard pro navracení a recyklaci tiskového spotřebního materiálu. Jednoduchý a bezplatný program pro navracení je dostupný ve více než 30 zemích/oblastech. V každém balení tiskových kazet HP LaserJet i dalšího spotřebního materiálu jsou uvedeny vícejazyčné informace o tomto programu a příslušné pokyny.

Informace o programu společnosti HP pro vrácení a recyklaci tiskového spotřebního materiálu

Od roku 1992 bylo díky programu vracení tiskového spotřebního materiálu a programu recyklace kazet shromážděno mnoho miliónů použitých tiskových kazet LaserJet, které by jinak byly vyvezeny na skládky po celém světě. Tiskové kazety HP LaserJet jsou spolu s dalším spotřebním materiálem shromažďovány a hromadně expedovány našim partnerům pro zdroje a obnovu, kteří kazety rozebírají. Po důkladné kontrole kvality se určí díly, které lze použít do nových kazet. Zbývající materiál je roztříděn a zpracován na suroviny, které se použijí v jiném průmyslovém odvětví k výrobě nejrůznějších užitečných výrobků.

- Vrácení v USA: V zájmu ekologičtějšího vrácení použitých kazet a spotřebního materiálu doporučuje společnost HP hromadné vrácení. Jednoduše zabalte dvě nebo více kazet a použijte předplacený štítek UPS s předtištěnou adresou, který je součástí balení. Další informace získáte v USA na telefonním čísle 1-800-340-2445 nebo na stránce HP LaserJet Supplies na adrese http://www.hp.com/go/recycle.
- Vrácení k recyklaci mimo USA: Zákazníci mimo území USA mohou získat další informace týkající se dostupnosti programu společnosti HP pro vrácení a recyklaci tiskového spotřebního materiálu na adrese http://www.hp.com/go/recycle.

Recyklovaný papír

Tento produkt podporuje používání recyklovaného papíru podle normy EN 12281:2002. Společnost HP doporučuje používání recyklovaného papíru obsahujícího ne více než 5 % dřevoviny, například papír HP Office Recycled.

Omezení materiálu

Teto produkt HP obsahuje baterii, která může po ukončení své životnosti vyžadovat zvláštní zacházení. Baterie v tomto produktu obsahuje:

Typ: lithiová baterie (fluorid uhličitý)

Hmotnost: 0,8 g

Umístění: Deska formátoru

Vyměnitelná uživatelem: Ne





廢電池請回收

Tento výrobek neobsahuje rtuť.

Další informace týkající se recyklace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/recycle, nebo se obraťte na místní úřady, případně na stránku sdružení Electronics Industries Alliance na adrese http://www.eiae.org.

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU

Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



Bezpečnost práce s materiálem (MSDS)

Dokument MSDS můžete získat na stránce HP LaserJet Supplies na adrese http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm.

Další informace

Další informace o ekologických programech společnosti HP včetně:

- dokumentu o ekologickém profilu tohoto výrobku a mnoha dalších podobných výrobků HP,
- závazku společnosti HP chránit životní prostředí,
- systému ekologické správy společnosti HP,
- programu společnosti Hewlett-Packard pro navracení a recyklaci výrobků po uplynutí doby životnosti,
- bezpečnostních listů (MSDS)

naleznete na stránce http://www.hp.com/hpinfo/community/ environment.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

podle ISO/NEC, příručka 22 a EN 45014

Název výrobce:Hewlett-Packard CompanyAdresa výrobce:11311 Chinden Boulevard,Boise, Idaho 83714-1021, USA

prohlašuje, že tento výrobek

Název výrobku: Tiskárna HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+

Výrobní čísla: Q7491A, Q7492A, Q7493A, Q7494A, Q7495A

včetně příslušenství: Q7499A, Q7033A, Q7505A

Regulační číslo modelu⁴: BOISB-0404-00 Varianty výrobku: Všechny

Q3673A – Volitelný vstupní zásobník na 500 listů

Kazeta s tonerem: Q5950A, Q5951A, Q5952A, Q5953A

odpovídá následujícím specifikacím výrobků:

Bezpečnost: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (výrobek třídy 1 Laser/LED)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 třída B^{1, 3}

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 EN 55024:1998+A1 (dodatek)

FCC předpis 47 CFR, část 15 třída B / ICES-003, vydání 4

GB9254-1998

Doplňkové informace:

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EMC 89/336/EEC, směrnic o nízkém napětí 73/23/EEC a směrnic R&TTE 1999/5/EC (doložka II) a nese označení CE:

¹Tento výrobek byl testován v typické konfiguraci s osobními počítači Hewlett-Packard.

²Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Provozování podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí snášet jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

³Kromě klauzule 9.5, která ještě není v platnosti.

⁴Z regulačních důvodů je tomuto výrobku přiřazeno Regulační číslo modelu. Toto číslo by nemělo být zaměňováno s názvem produktu ani s výrobním číslem.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

5. ledna 2005

Pouze k tématům o směrnicích:

Kontakt v Austrálii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Austrálie

Kontakt v Evropě: Místní prodejní a servisní zastoupení společnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-

TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Německo, (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt v USA: Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA,

(Telefon: 208-396-6000)

CSWW Prohlášení o shodě 317

Prohlášení o bezpečnosti

Bezpečnost laseru

Středisko CDRH (Center for Devices and Radiological Health) amerického úřadu pro potraviny a léky stanovilo požadavky pro zařízení používající laserové paprsky vyrobené po 1. srpnu 1976. Shoda se vyžaduje u zařízení prodávaných ve Spojených státech. Podle zákona o kontrole zdraví a bezpečnosti v případě radiace z roku 1968 je tiskárna v rámci normy na intenzitu záření Ministerstva zdravotnictví USA klasifikována jako zařízení používající laserové paprsky třídy 1. Vzhledem k tomu, že záření uvnitř tiskárny je zcela omezeno na prostor pod ochranným krytem a vnějšími kryty, nemůže laserový paprsek v žádné fázi běžného uživatelského provozu proniknout ven.



VAROVÁNÍ! Použití ovládacích prvků, úpravy nebo provádění postupů, které jsou odlišné od postupů uvedených v této uživatelské příručce, by mohlo vést k vystavení vlivu nebezpečného záření.

Kanadské předpisy DOC

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques « CEM ». »

Prohlášení EMI (Korea)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Prohlášení VCCI (Japonsko)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Napájecí kabely – prohlášení (Japonsko)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Prohlášení o laseru pro Finsko

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+ laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrĺlning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+ -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrÍlning. Betrakta ej strÍlen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm

Teho 5 m W

Luokan 3B laser

Glosář

adresa IP Jedinečné číslo přiřazené počítačovému zařízení připojenému k síti.

BOOTP Zkratka pro Bootstrap Protocol – internetový protokol, který počítači v síti nebo periferním zařízením umožňuje automaticky získat konfiguraci IP ze serveru BOOTP.

CMYK Zkratka barev azurová, fialová, žlutá a černá (cyan, magenta, yellow a black).

DDR Zkratka pro Double Data-Rate.

DHCP Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol DHCP umožňuje jednotlivým počítačům nebo periferním zařízením připojeným k síti automaticky získat jejich konfiguraci ze serveru DHCP.

DIMM Zkratka pro Dual In-line Memory Module. Malá obvodová deska, v níž jsou umístěny paměťové čipy.

duplex Funkce, která umožňuje tisk na obě strany listu papíru.

EIO Zkratka pro Enhanced Input/Output. Hardwarové rozhraní pro přidání interního tiskového serveru, síťového adaptéru, pevného disku a dalších doplňků pro tiskárny HP.

Emulated PostScript Software, který emuluje jazyk Adobe PostScript (programovací jazyk popisující vzhled tištěné stránky).

firmware Programové instrukce uložené v tiskárně v paměťové jednotce, která je určena pouze pro čtení.

fixační jednotka Zařízení, které používá teplo pro fixaci toneru na papír nebo jiné médium.

HP Jetdirect Produkt společnost Hewlett-Packard pro síťový tisk.

HP Web Jetadmin Software pro správu zařízení společnosti HP opatřený ochrannou známkou, který vám umožňuje spravovat jednu tiskárnu nebo více tiskáren pomocí webového prohlížeče.

I/O Zkratka pro vstup/výstup (input/output), která se vztahuje k nastavením portu počítače.

implementovaný server WWW Server, který je zcela obsažen v zařízení. Implementované servery WWW poskytují informace pro správu zařízení. Jsou velmi užitečné při správě jednotlivých zařízení v malé síti. Pokud uživatelé sítě použijí pro přístup k implementovanému serveru WWW internetový prohlížeč, mohou získávat aktualizované informace o stavu tiskárny, provádět jednoduché operace při řešení potíží, měnit nastavení konfigurace zařízení a přecházet na stránky podpory zákazníků online. Potřebujete-li spravovat mnoho síťových zařízení, je efektivnější použít integrovaný nástroj správy serveru WWW, jako je například nástroj HP Web Jetadmin.

IPX/SPX Zkratka pro Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.

jazyk tiskárny Specifické vlastnosti nebo charakteristiky tiskárny.

jednobarevný Černobílý, bez barev.

makro Jeden stisk klávesy nebo příkaz, jehož výsledkem je posloupnost operací nebo instrukcí.

CSWW Glosář 321

médium Papír, štítky, průhledné fólie nebo jiný materiál, na který tiskárna vytiskne obraz.

MIME Zkratka z anglického Multipurpose Internet Mail Extensions.

mopy (MOP) Označení společnosti Hewlett-Packard pro schopnost tisku více originálů (multiple original prints).

obousměrná komunikace Přenos dat dvěma směry.

odstíny šedi Různé odstíny šedi.

ovládací panel Oblast na tiskárně, která obsahuje tlačítka a displej. Pomocí ovládacího panelu lze upravovat nastavení tiskárny a získávat informace o stavu tiskárny.

ovladač tiskárny Program, který počítači umožňuje přístup k vlastnostem tiskárny.

paměťová karta Flash Malá vysoce kvalitní výměnná paměťová karta.

paměťová značka Paměťový oddíl s konkrétní adresou.

paralelní kabel Druh počítačového kabelu, který se často používá pro připojení tiskárny přímo k počítači místo k síti.

paralelní port Bod připojení pro zařízení připojené paralelním kabelem.

PCL Zkratka pro Printer Control Language.

PDF Zkratka z anglického Portable Document Format. Nativní formát souborů aplikace Adobe Systems Incorporated Acrobat. PDF je formát souborů reprezentující dokumenty způsobem, který je nezávislý na původním aplikačním softwaru, hardwaru a operačním systému použitém k vytvoření těchto dokumentů.

periferie Přídavné zařízení, například tiskárna, modem nebo úložný systém, které pracuje ve spojení s počítačem.

písmo Kompletní sada písmen, číslic a symbolů v řezu.

pixel Zkratka pro picture element (obrazový bod), což je nejmenší jednotka plochy obrazu na obrazovce.

PJL Zkratka pro Printer Job Language.

polotónový vzor Polotónový vzor využívá různé velikosti bodů tvořených barvivem, z nichž vzniká obraz se souvislým tónem (například fotografie).

PostScript Jazyk chráněný obchodní známkou, určený pro popis stránky.

PPD Zkratka pro PostScript Printer Description.

přenášecí jednotka, Černý plastový pás, který posunuje médium v tiskárně a přenáší toner z tiskových kazet na médium.

přihrádka Zásuvka na vytištěné stránky.

Připojení Příslušenství v systému Macintosh, které umožňuje vybrat zařízení.

RAM Zkratka pro Random Access Memory (paměť s náhodným přístupem), což je druh počítačové paměti používané pro ukládání dat, která se mohou měnit.

RARP Zkratka pro Reverse Address Resolution Protocol, což je protokol, který počítači nebo perifernímu zařízení umožňuje určit vlastní adresu IP.

rastrový obrázek Obraz složený z bodů.

322 Glosář CSWW

RGB Zkratka barev červená, zelená a modrá (red, green a blue).

ROM Zkratka pro Read-Only Memory (paměť pouze pro čtení), což je druh počítačové paměti používané pro ukládání dat, která by se neměla měnit.

Rychlá nastavení tisku úlohy Funkce tiskového ovladače, která umožňuje uložit aktuální nastavení tiskového ovladače (například orientaci stránky, oboustranný tisk a zdroj papíru) pro opakované použití.

síť Systém počítačů spojených telefonními linkami nebo jiným způsobem tak, aby mohly sdílet informace.

spotřební materiál Materiál používaný tiskárnou, který se vypotřebuje a je nutné jej vyměnit. Spotřební materiál pro tiskárnu HP Color LaserJet 4700 jsou čtyři tiskové kazety, přenosový pás a fixační jednotka.

správce sítě Osoba, která spravuje síť.

TCP/IP Internetový protokol (vyvinutý Ministerstvem obrany USA), který se stal globálním komunikačním standardem.

toner Jemný černý nebo barevný prášek, který na potištěném médiu vytváří obraz.

výchozí Obvyklé nebo standardní nastavení hardwaru nebo softwaru.

vykreslení Proces zobrazení textu nebo grafiky.

vyrovnávací paměť stránek Dočasná paměť tiskárny používaná na uchování dat stránky, dokud tiskárna nevytvoří obraz stránky.

xerografický papír Obecné označení pro papír určený na fotokopie nebo pro použití v laserových tiskárnách.

XHTML Zkratka z anglického Extensible Hypertext Markup Language.

zásobník Zásuvka na nepotištěná média.

CSWW Glosář 323

324 Glosář CSWW

Rejstřík

A a	tisk ve stupních šedé 169 tisk ve stupních šedi 166	funkce tiskárny přehled 10
první stránka 128	volby polotónů 167	
adresa, tiskárny	výtisk vs. monitor 164	Н
Macintosh, řešení potíží 259,	bezdrátový tisk	hesla
262	standard 802.11b 95	síť 155
adresa IP	technologie Bluetooth 95	hlášení
Macintosh, řešení potíží 259,	brožury	chyba 195
262	tisk 135	kritické 195
zobrazení 70	_	stav 195
automatická konfigurace ovladače	Č	varování 195
12	čisticí stránka	hlášení ovládacího panelu 196
automatické pokračování 78	použití 184	hodiny
automatické rozpoznávání médií		nastavení 156
102	D	horká linka HP pro nahlášení
automaticky pokračovat černě	Desktop Printer Utility, řešení potíží	podvodu 174
265	259	HP Web Jetadmin
	disk RAM	kontrola množství toneru 175
В	nastavení chování 81	použití ke konfiguraci výstrah
barva	displej ovládacího panelu	187
čtyřbarevný tisk 163	možnosti 76	
emulace inkoustové sady CMYK	doba probuzení	СН
163	nastavení 75	chování zásobníku 71
HP ImageREt 3600 162	změna 75	chyby
kontrola okraje 167	došla barva	automatické pokračování 78
kontrola okrajů 170	hlášení 80	
možnosti 162	řešení 265	T.
možnosti polotónů 169	duplexní nastavení 129	implementovaný server WWW
možnosti správy 169	duplexní tisk	kontrola množství toneru 175
neutrální odstíny šedé 169	možnosti vazby 134	objednávání spotřebního
neutrální šedá 168, 169	nastavení ovládacího panelu	materiálu 294
porovnání a shoda 164	133	popis 18
porovnání a shoda barev	ruční 134	použití 154
Pantone® 164 použití 162	dvoustranný tisk 123, 132	použití ke konfiguraci výstrah 187
přizpůsobení 166	E	informacemi o tiskárně
shoda podle vzorníku 164	ekologické vlastnosti 8	přístup 2
správa možností 166		informační stránky
sRGB 162	F	konfigurační stránka 150
tisk barevných vzorků 165	funkce Aktualizovat 12	mapa nabídek 150

CSWW Rejstřík 325

protokol událostí 153	z nabídky Manipulace s papírem	možnosti barev
seznam písem PCL 153	105	konfigurace 70
seznam písem PS 153	konfigurační stránka	možnosti sešívání 125
souborový adresář 153	prohlížení pomocí	
stránka stavu zásob 151	implementovaného serveru	N
stránka využití 151	WWW 155	nabídka Diagnostika 68
stránka vzorků CMYK 152	tisk 150, 192	nabídka I/O (vstup/výstup) 65
ukázková stránka 152	kontrola výrobků 313	nabídka Informace 56
vzorky RGB 152	kontrolky 46, 47	nabídka Konfigurace zařízení
interní hodiny 156	kvalita tisku	52, 58
	diagnostika problémů 270	nabídka Kvalita tisku 59
J	pravítko pro opakující se vady	nabídka Manipulace s papírem
jas displeje	269	57
nastavení 76	vady ovlivňující kvalitu tisku	nabídka Nastavení systému 62
jazyk	270	nabídka Obnovit úlohu 55
implementovaný server WWW		nabídka Resety 67
156	L	nabídka Tisk 58
výběr 82	limit pozastavení úlohy 69	nabídky
změna 82	limit uložení úloh 69	diagnostika 68
jazyk tiskárny		hierarchie 51
nastavení 77	M	I/O (vstup/výstup) 65
jazyky	Macintosh	informace 56
jazyky 7	karta USB, řešení potíží 260,	konfigurace zařízení 58
písma 8	263	kvalita tisku 59
připojení 9	ovladače, přístup 22, 24	manipulace s papírem 57
příslušenství 8	ovladače, řešení potíží 261	nastavení systému 62
správa 149	písma, řešení potíží 260	obnovení úlohy 55
údržba 173	potíže, řešení 259	resety 67
výkon 7	přístup 24	sešívačka/odkládací zásobník
jazyky tiskárny 77	tisk na pozadí 260	65
jednotka pro oboustranný tisk	manipulace s papírem 8	tisk 58
vložení 123	mapa nabídek	nápověda, tiskový ovladač 21
	popis 56	nastavení
K	tisk 150	implementovaný server WWW
karta Služby 127	maska podsítě 87	155
karta tiskového serveru	média	předvolby ovladače 128
instalace 289	stránek na list 123	rychlá nastavení 120
kazeta sešívačky	stránky na list 129	nastavení na kartě Barva 126
výměna 181	vlastní formáty, nastavení 122	nastavení na kartě Color (Barva)
konfigurace	médium	131
výstrahy 187	automatické rozpoznávání	nastavení tiskárny
konfigurace pomocného připojení	102	konfigurace 58
93	formát dokumentu, výběr 121	nedostatek zásob
konfigurace tiskárny 4, 69	hmotnost 8	konfigurace výstrah 187
konfigurace USB 92	maximální velikost 8	připomenutí objednání 79
konfigurace V/V	naplnění zásobníku 2 a	nesprávná tiskárna, odeslání tisku
konfigurace sítě 86	volitelných zásobníků 110,	259
konfigurace zásobníků	112, 114	
vlastní formát papíru 106	první stránka 122	0
	typ 8	obálky

326 Rejstřík CSWW

tisk 108	ovladače HP OpenVMS 20	předběžná konfigurace 12
vložení do zásobníku 1 109	ovladače PCL	předpisy
zaseknutí 249	výběr 21	FCC 312
obě strany, tisk 123, 129	ovladače pro IBM OS/2 20	předpisy FCC 312
objednávat při	ovladače pro Linux 20	předvolby 128
spotřební materiál 79	ovladače pro OS/2 20	příslušenství
oboustranný tisk 123, 124, 130,	ovladače pro UNIX 20	objednání 293
132	•	pevný disk 8
odkazy	P	příslušenství pro duplexní tisk
informace 2	paměť	načtení 129
odstranění zaseknutého papíru	aktivace 288	
231, 233, 235	přidání 147, 275	R
odstranitelná varování	správa 147	RAM (paměť s přímým přístupem)
nastavení doby zobrazení 77	paměťová karta flash	7
omezení barevného tisku 156,	instalace 284	recyklace
168, 265	paměťové moduly DIMM	tisková kazeta 313
optimální rychlost/náklady 70	instalace 277	režim mopier 145
	papír	režim sleep 74
orientace papíru	formát dokumentu, výběr 121	rychlá nastavení 120
sešívačka/odkládací zásobník	první strana médi 128	Tychia hastavenii 120
139	první stránka 122	Ř
osvědčení o bezpečnosti	stránek na list 123	řešení potíží
bezpečnost laseru 318		potíže v systému Macintosh
bezpečnost laseru pro Finsko	stránky na list 129	259
319	vlastní formáty, nastavení 122	
kanadské předpisy DOC 318	paralelní konfigurace 91	soubory EPS 260, 263
korejské prohlášení EMI 318	PIN (osobní identifikační číslo)	řešení problémů
napájecí kabely (Japonsko)	soukromé úlohy 143	kontrolní seznam 190
318	písma	kvalita tisku 267
VCCI pro Japonsko 318	Macintosh, řešení potíží 260	nesprávný výstup tiskárny
ovládací panel	soubory EPS, řešení potíží	255
displej 42	260, 263	oboustranný tisk 250
jazyky tiskárny 77	port příslušenství 92	odezva tiskárny 251
konfigurace 69	port USB	problémy při manipulaci s médií
kontrolky 42, 46	řešení potíží v systému	245
nabídky 50, 51	Macintosh 260, 263	problémy s barevným tiskem
použití ve sdíleném prostředí	porty	265
83	řešení potíží v systému	problémy s ovládacím panelem
prázdný displej 251	Macintosh 260, 263	254
problémy 254	PostScriptové ovladače	průhledné fólie 248
přehled 41, 42	výběr 21	průhledné fólie do zpětného
přístup z počítače 43	Použít jiný papír nebo obálky 122	projektoru 267
tlačítka 42, 45	prohlášení o shodě 317	softwarová aplikace 257
ovladače	protokol událostí	zaseknutí 224
Macintosh, řešení potíží 261	tisk 153	řešení zaseknutí papíru
nápověda 21	zobrazení 155	nastavení 81
předvolby 128	první stránka	řízení tiskových úloh 98
přístup 21	použití jiného papíru 122	
přístupovladače 24	prázdná 122	S
rychlá nastavení 120	první stránka, použití jiného papíru	servery
výběr 21	128	konfigurace 155
•		servis

CSWW Rejstřík 327


smlouvy 303	řešení potíží 259	tisk
sešívačka	soubory PostScript Printer	brožury 135
výběr na ovládacím panelu	Description (PPD)	zrušení 141
138	řešení potíží 259	zvláštní média 116
výběr z aplikace 138	součásti tiskárny	zvláštní případy 140
zaseknutí 242	umístění 10	tiskárna
sešívačka/odkládací zásobník	soukromé úlohy	ovladače 20, 24
indikátory 47	smazání 144	tisk na dvě strany 123, 129
konfigurace 136	tisk 144	tisk na obě strany
nabídka 65	specifikace	nastavení ovládacího panelu
orientace papíru 139	akustika 308	133
sešívání 136	elektrické 307	ruční 134
střídavé skládání úloh 138	rozměry 306	tisk na pozadí, řešení potíží 260
tisk 137	teplota 309	tisk n-stránek 129
zaseknutí 235, 236	vlhkost 309	tisk n stránek na list 123
sešívání	specifikace papíru 36	tisk obálek 108
v aplikacích 138	spotřební materiál	tisková kazeta
seznam písem	intervaly výměny 180	jiná než HP 174
tisk 153	objednání 293	kontrola množství toneru 175
seznam písem PCL 153	stav 155	originální HP 174
sítě	stavová stránka 155	ověření pravosti 174
adresa IP 86	umístění 179	předpokládaná životnost 175
konfigurace 86	výměna 179	skladování 175
konfigurace pomocí	spotřební materiál pro tiskárnu 9	správa 174
implementovaného serveru	standard IEEE 802.11b 95	výměna 176
WWW 156	stav	tisková média
maska podsítě 87	výstrahy zasílané elektronickou	barevný papír 117
nástroje pro správu 19	poštou 155	hlavičkový papír 118
parametry TCP/IP 86	stránka adresáře souborů	lesklý papír 116
software 16	tisk 153	nevhodná média 100
výchozí brána 88	stránka registrace	obálky 117
vypnutí protokolů 88	tisk 193	podporované gramáže 36
vypnutí protokolu DLC/LLC 89	stránka stavu zásob	podporované typy 36
vypnutí protokolu IPX/SPX 89	popis 56	podporované velikosti 36
služby zákazníkům HP iii	tisk 151	pro barevný tisk 162
software	stránka využití	průhledné fólie 116
aplikace 18	popis 56	předtištěné formuláře 118
HP Easy Printer Care 17	tisk 151	recyklovaný papír 119
instalace 13	stránka zabezpečení 155	silný papír 118
macintosh 26	stránky na list 123, 129	specifikace 36
nástroje 17	stránky obálky 122	štítky 117
odinstalace 16	stránky s informacemi o tiskárně	tisk ze zásobníku 1 107
sítě 16	řešení problémů 192	tuhý papír 118
Software HP Easy Printer Care	střídavé skládání úloh 136, 138,	výběr 100
kontrola množství toneru 175	139	tiskové servery
použití 17, 157	100	konfigurace 155
software tiskárny 12	Т	tiskové servery HP Jetdirect
soubory EPS, řešení potíží 260,	technologie Bluetooth 95	instalace 289
263	testovací stránka dráhy papíru	konfigurace 155
Soubory PDD	tisk 192	tiskové úlohy 97
0000019111111		actions of

328 Rejstřík CSWW

tiskovy oviadac	oviadace, pristup 21
karta Služby 127	
tisk ve stupních šedé 169	Z
tisk ve stupních šedi 166	základní funkce tiskárny 1
tisk ze zásobníku 2 110	záruka
tisk z volitelných zásobníků 110	přenášecí jednotka, 302
typy zpráv 195	tisková kazeta 301
typy zprav 100	výrobek 299, 300
U	zaseknutí
údržba	
	dráha oboustranného tisku
smlouvy 303	v jednotce sešívačky/
ukázková stránka	odkládacího zásobníku 236
tisk 152	konfigurace výstrah 187
ukládání úloh	místa 224
rychlé kopírování 145	obálky 249
skladování 145	oblast horního krytu 231
smazání 143	obvyklé příčiny 226
soukromé úlohy 143	odstranění 225
tisk 142	sešívací sponky 242
úlohy korekturního tisku s	sešívačka/odkládací zásobník
podržením 142	235
USB hostitelského systému 92	zásobník 1 124, 130
úvodní stránky 128	ŕ
uživatelské rozhraní 7	zásobníky
uzivateiske rozniani /	oboustranný tisk 124, 130
V	zastavení požadavku na tisk 141
·	změna měřítka dokumentů 121
více stránek na list 123, 129	změna velikosti dokumentů 121
vlastní formáty papíru	zmenšení dokumentů 121
nastavení ovladače 122	zobrazení adresy 70
vodoznaky	zpoždění režimu sleep
úvodní stránka 128	aktivace 75
vstupní zásobníky	doba 74
kapacity 36	vypnutí 75
konfigurace 57, 71, 104	změna nastavení 74
vyčerpané zásoby	zrušení tiskové úlohy 141
konfigurace výstrah 187	zvětšení dokumentů 121
výměna barevné tiskové kazety	zvláštní média
hlášení 79	tisk 116
výstrahy	zvláštní případy
elektronická pošta 155	média uživatelského formátu
konfigurace 187	140
výstrahy zasílané elektronickou	odlišná první strana 140
poštou 155	prázdná zadní obálka 140
Vytisknout dokument na 121	tisk 140
vzorky CMYK	USK 140
•	
tisk 152	
vzorky RGB	
tisk 152	
10/	
W	
Windows	

CSWW Rejstřík 329

330 Rejstřík CSWW

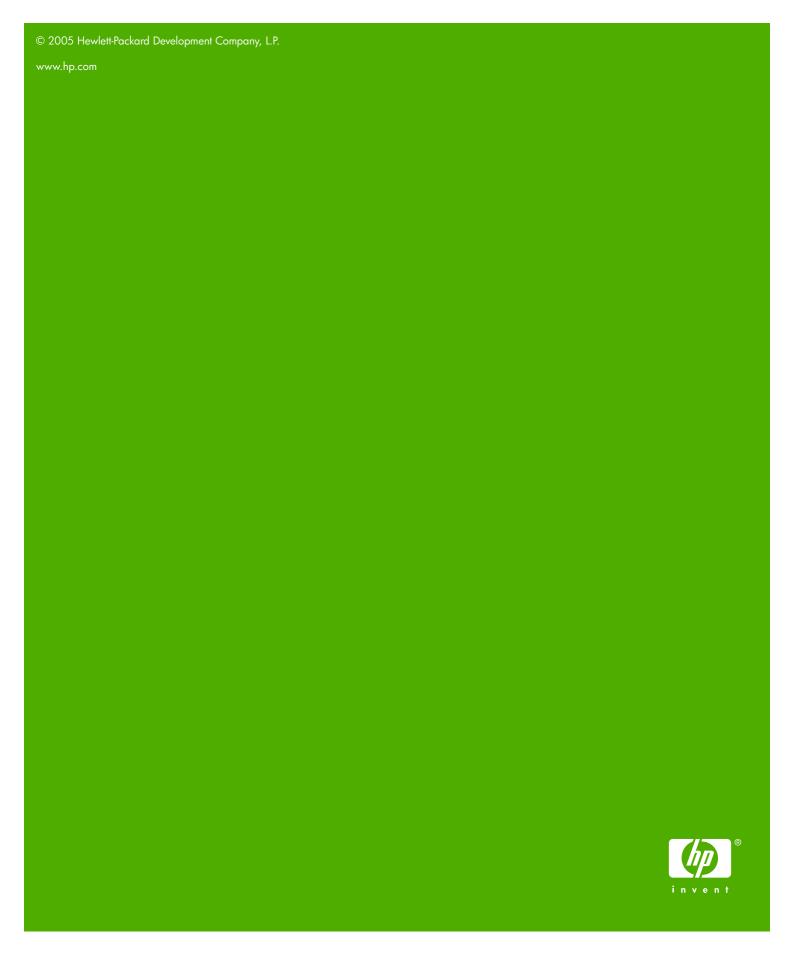



Q7491-90964